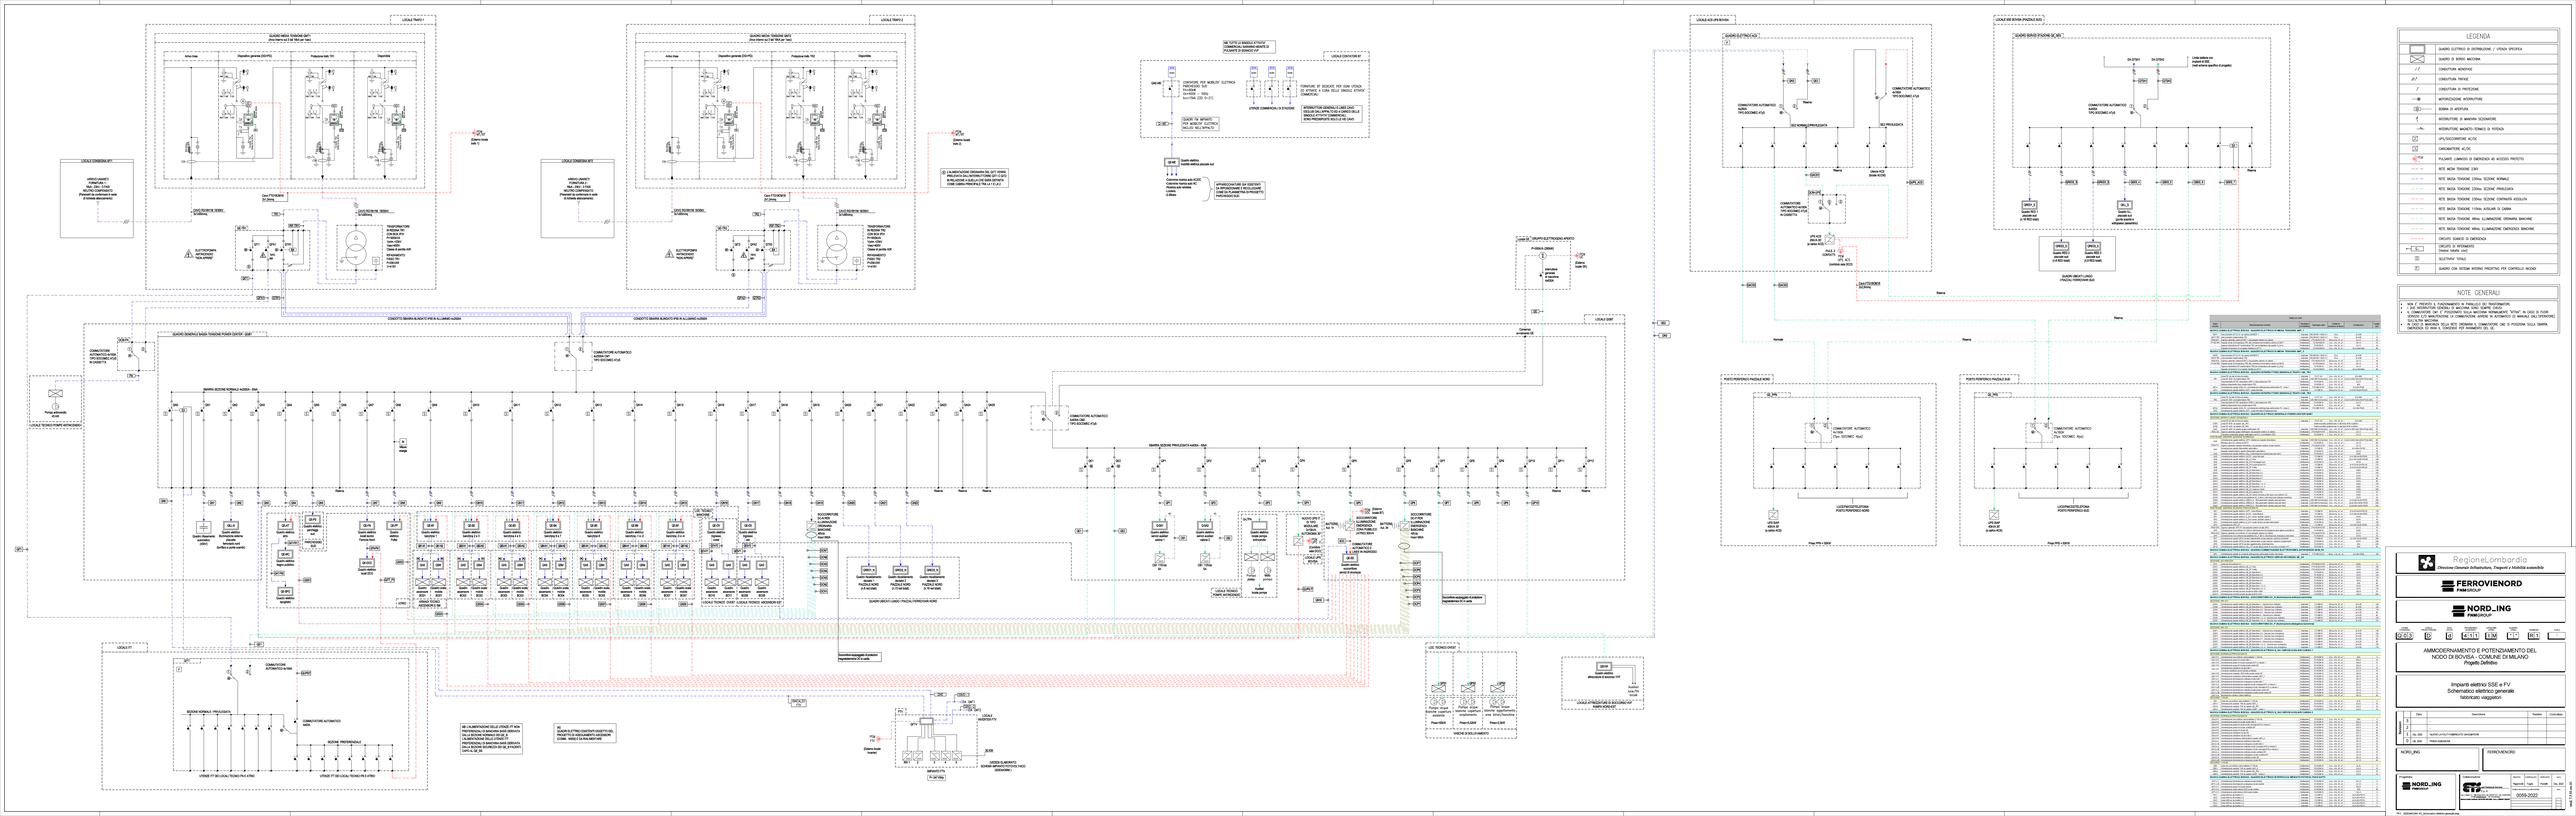
LEGENDA
GUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE / UTENZA SPECIFICA
GUADRO DI BASSO MACCHINA
CONDUTTURA ANNEGATA
CONDUTTURA TRAVE
CONDUTTURA DI PRESTAZIONE
INTERRUZIONE INTERRUTTORE
SEZIONATORE DI MANOVRA SEZIONATORE
INTERRUTTORE MAGNETO-TERMICO DI POTENZA
APPLICAZIONE/CIRCUITO AUSILIO
CARICABATTERIE AC/DC
PULSANTE LUMINOSO DI EMERGENZA AD ACCESSO PROTETTO
RETE MISTA TENSIONE 230V
RETE MISTA TENSIONE 230Vac SEZIONE NORMALE
RETE MISTA TENSIONE 230Vac SEZIONE PRIVILEGIATA
RETE MISTA TENSIONE 230Vac SEZIONE CONTINUITÀ ASSOLUTA
RETE MISTA TENSIONE 110Vdc AUSILIARI DI CABINA
RETE MISTA TENSIONE 48Vdc ILLUMINAZIONE SEGNAVIA BANCHINE
RETE MISTA TENSIONE 48Vdc ILLUMINAZIONE GERONIMO BANCHINE
CIRCUITO SCARICO DI EMERGENZA
CIRCUITO TELEFONICO
SELETTIVITA' TOTALE
QUADRO CON SISTEMA MORING PREDISTITO PER CONTROLLI MCRDD
NOTE GENERALI
VEDI "F" PROGETTO DI FUNZIONAMENTO DI PARALLELO DEI TRASFORMATORI.
PER LE PROTEZIONI DI CONTROLLO VEDI "PROTEZIONI" DI F.V.
IL COMMUTATORE "24h" È POSIZIONATO SULLA MACCHINA NORMALMENTE "ATTIVA" IN CASO DI FUORI SERVIZIO MANUTENZIONE O COMMUTAZIONE MANUALE IN AUTOMATICO DI MACCHINA DEL CONVERTITORE SUCCESSIVA MACCHINA.
IN CASO DI MANCANZA DELLA RETE DISTRIBUITA E COMMUTATORE CHE SI POSIZIONA SULLA SBARRA UNIFICATA DI MACCHINA E TRASFORMATORE ATTIVO (E MANCATA DELL'INTERVENTO DELL'ALTRA MACCHINA).
LOCALE TRAFO 1
LOCALE TRAFO 2
LOCALE CONVERTITORI
LOCALE UTENZE
LOCALE BT
LOCALE MT
LOCALE SSE
LOCALE ATS UPS RETE MISTA
LOCALE SSE RETE MISTA PIAZZALE SUD
QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE POWER CENTER - QGBT
QUADRO GENERALE MEDIA TENSIONE POWER CENTER - QGMT
SBARRA SEZIONE NORMALE ALIMENTATA DA UPS - 50kA
SBARRA SEZIONE PRIVILEGIATA ALIMENTATA DA UPS - 50kA
SBARRA SEZIONE NORMALE ALIMENTATA DA UPS - 50kA
SBARRA SEZIONE PRIVILEGIATA ALIMENTATA DA UPS - 50kA
QUADRO UPS
QUADRO UPS
QUADRO UPS