

FASCICOLO LINEE

REGISTRAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI

NUMERO D'ORDINE	CIRCOLARE TERRITORIALE	PAGINE MODIFICATE	IN VIGORE DAL
01	CT n° 02/2020	3/4, 161/162, 165/166.	18/03/2020
02	CT n° 04/2020	3/4, 31/32.	04/05/2020
03	CT n° 05/2020	3/4, 77/78.	25/05/2020
04	CT n° 07/2020	3/4, 121/122, 123/124, 125/126.	11/07/2020
05	CT n° 08/2020	3/4, 5/6, 23/24, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 55/56, 59/60, 69/70, 71/72, 73/74, 75/76, 77/78, 79/80, 81/82, 83/84, 251/252, 253/254, 255/256.	08/08/2020
06	CT n° 15/2020	3/4, 15/16, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 51/52, 63/64, 89/90, 131/132, 133/134, 135/136, 197/198, 199/200, 201/202.	26/09/2020
07	CT n° 17/2020	3/4, 7/8, 9/10, 25/26, 73/74, 107/108, 177/178.	22/10/2020
08	CT n° 18/2020	3/4, 53/54, 81/82.	29/10/2020
09	CT n° 20/2020	3/4, 77/78, 121/122, 125/126.	30/11/2020
10	CT n° 21/2020	3/4, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42.	20/11/2020
11	CT n° 22/2020	3/4, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 51/52, 69/70, 75/76, 113/114, 117/118.	28/11/2020
12	CT n° 24/2020	3/4, 9/10, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 63/64, 93/94, 147/148, 149/150, 221/222.	06/12/2020
13	CT n° 26/2020	3/4, 29/30.	13/12/2020
14	CT n° 27/2020	3/4, 23/24, 39/40, 41/42.	20/12/2020
15	CT n° 01/2021	3/4, 5/6, 53/54, 55/56, 59/60, 71/72, 73/74, 75/76, 79/80, 81/82, 83/84, 99/100, 101/102, 161/162, 165/166, 233/234, 235/236, 237/238, 251/252, 253/254, 255/256.	19/01/2021
16	CT n° 02/2021	3/4, 7/8, 9/10, 27/28.	01/03/2021
17	CT n° 04/2021	3/4, 93/94, 147/148, 149/150, 217/218, 219/220, 221/222.	13/03/2021
18	CT n° 06/2021	3/4, 167/168, 169/170, 171/172.	09/04/2021
19	CT n° 07/2021	3/4, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42.	24/04/2021
20	CT n° 08/2021	3/4, 45/46, 81/82.	22/05/2021
21	CT n° 09/2021	3/4, 23/24, 69/70, 71/72, 73/74, 251/252.	29/05/2021
22	CT n° 10/2021	3/4, 9/10, 71/72, 91/92, 139/140, 141/142, 207/208, 209/210, 211/212, 213/214.	13/06/2021
23	CT n° 13/2021	3/4, 81/82, 157/158, 159/160.	26/06/2021
24	CT n° 15/2021	3/4, 151/152, 153/154, 155/156.	17/07/2021
25	CT n° 16/2021	3/4, 79/80.	18/07/2021
26	CT n° 17/2021	3/4, 51/52, 77/78.	26/07/2021
27	CT n° 18/2021	3/4, 71/72.	07/08/2021

NUMERO D'ORDINE	CIRCOLARE TERRITORIALE	PAGINE MODIFICATE	IN VIGORE DAL
28	CT n° 19/2021	3/4, 13/14, 21/22, 63/64, 69/70, 251/252.	01/09/2021
29	CT n° 20/2021	3/4, 7/8, 9/10, 59/60, 93/94, 143/144, 145/146, 147/148, 213/214, 215/216, 217/218.	30/09/2021
30	CT n° 23/2021	3/4, 151/152, 153/154.	15/10/2021
31	CT n° 24/2021	3/4, 7/8, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 107/108, 177/178, 181/182, 183/184, 185/186, 187/188, 191/192, 195/196, 197/198, 199/200, 201/202, 205/206, 221/222, 223/224, 225/226, 227/228, 229/230, 231/232, 233/234, 235/236, 237/238, 239/240, 243/244, 245/246.	25/10/2021
32	CT n° 25/2021	3/4, 51/52, 71/72, 79/80, 91/92, 139/140, 207/208, 209/210.	02/11/2021
33	CT n° 27/2021	3/4, 71/72, 79/80, 151/152, 153/154, 155/156.	14/11/2021
34	CT n° 02/2022	3/4, 29/30, 79/80, 251/252, 253/254, 255/256.	29/01/2022
35	CT n° 04/2022	3/4, 71/72, 129/130, 131/132, 133/134, 135/136.	25/02/2022
36	CT n° 05/2022	3/4, 129/130, 131/132, 133/134, 135/136.	04/03/2022
37	CT n° 06/2022	3/4, 73/74, 75/76, 77/78, 79/80, 81/82, 83/84, 251/252.	11/03/2022
38	CT n° 15/2022	3/4, 43/44, 45/46, 73/74, 251/252, 253/254, 255/256.	12/07/2022
39	CT n° 17/2022	3/4, 77/78, 79/80, 129/130, 131/132, 133/134, 135/136.	03/08/2022
40	CT n° 18/2022	3/4, 151/152, 155/156.	07/09/2022
41	CT n° 21/2022	3/4, 77/78.	19/11/2022
42	CT n° 22/2022	3/4, 25/26, 31/32, 107/108, 161/162.	21/12/2022
43	CT n° 25/2022	3/4, 11/12, 81/82, 107/108, 177/178.	30/12/2022
44	CT n° 26/2022	3/4, 7/8, 9/10, 25/26, 27/28, 59/60, 61/62, 63/64, 69/70, 127/128, 135/136, 165/166, 167/168, 249/250, 251/252.	01/01/2023
45	CT n° 01/2023	3/4, 51/52, 75/76, 113/114, 117/118.	04/02/2023
46	CT n° 02/2023	3/4, 77/78.	11/02/2023
47	CT n° 04/2023	3/4, 69/70.	28/02/2023
48	CT n° 05/2023	3/4, 175/176.	03/03/2023
49	CT n° 06/2023	3/4, 9/10, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 139/140, 141/142, 143/144, 211/212, 213/214.	11/03/2023
50	CT n° 08/2023	3/4, 7/8, 28/29.	15/04/2023
51	CT n° 10/2023	3/4, 83/84.	22/05/2023
52	CT n° 11/2023	3/4, 73/74, 81/82.	02/06/2023
53	CT n° 13/2023	3/4, 81/82.	05/06/2023
54	CT n° 14/2023	3/4, 73/74.	10/06/2023
55	CT n° 16/2023	3/4, 73/74, 81/82.	03/07/2023

NUMERO D'ORDINE	CIRCOLARE TERRITORIALE	PAGINE MODIFICATE	IN VIGORE DAL
56	CT n° 17/2023	5/6, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 71/72, 77/78, 195/196.	08/07/2023
57	CT n° 18/2023	5/6, 7/8, 9/10, 23/24, 27/28, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44.	23/07/2023
58	CT n° 20/2023	5/6, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44.	12/08/2023
59	CT n° 21/2023	5/6, 63/64, 65/66, 161/162, 163/164, 175/176.	30/08/2023
60	CT n° 24/2023	5/6, 80/81.	10/09/2023
61	CT n° 25/2023	5/6, 73/74.	11/09/2023
62	CT n° 30/2023	5/6, 11/12, 73/74, 99/100, 101/102, 161/162, 165/166, 233/234, 235/236, 237/238.	10/12/2023
63	CT n° 31/2023	5/6, 73/74.	12/12/2023
64	CT n° 32/2023	5/6, 77/78, 123/124.	21/12/2023
65	CT n° 33/2023	5/6, 81/82.	27/12/2023
66	CT n° 35/2023	5/6, 29/30.	01/01/2024
67	CT n° 36/2023	5/6, 75/76.	18/01/2024
68	CT n° 38/2023	5/6, 77/78.	20/01/2024
69	CT n° 01/2024	5/6, 13/14, 63/64, 251/252.	10/02/2024
70	CT n° 02/2024	5/6, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44.	22/02/2024
71	CT n° 04/2024	5/6, 71/72, 77/78, 195/196.	01/03/2024
72	CT n° 05/2024	5/6, 77/78.	09/03/2024
73	CT n° 06/2024	5/6, 75/76.	11/03/2024
74	CT n° 07/2024	5/6, 71/72, 73/74.	23/03/2024
75	CT n° 08/2024	5/6, 77/78.	13/04/2024
76	CT n° 10/2024	5/6, 151/152, 153/154, 155/156.	20/04/2024
77	CT n° 11/2024	5/6, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44.	22/04/2024
78	CT n° 12/2024	5/6, 83/84.	18/05/2024
79	CT n° 15/2024	5/6, 9/10, 15/16, 17/18, 25/26, 79/80, 95/96, 97/98, 151/152, 153/154, 155/156, 157/158, 159/160, 223/224, 225/226, 227/228, 229/230, 231/232.	01/06/2024
80	CT n° 16/2024	5/6, 77/78.	09/06/2024
81	CT n° 18/2024	5/6, 27/28, 29/30.	01/07/2024
82	CT n° 19/2024	5/6, 73/74.	01/08/2024
83	CT n° 20/2024	5/6, 43/44, 45/46.	03/08/2024
84	CT n° 22/2024	5/6, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 79/80.	09/08/2024

NUMERO D'ORDINE	CIRCOLARE TERRITORIALE	PAGINE MODIFICATE	IN VIGORE DAL
85	CT n° 23/2024	5/6, 81/82.	31/08/2024
86	CT n° 24/2024	3/4, 5/6, 29/30.	01/09/2024
87	CT n° 26/2024	5/6, 77/78.	07/09/2024
88	CT n° 27/2024	5/6, 79/80.	20/09/2024
89	CT n° 30/2024	5/6, 79/80.	26/10/2024
90	CT n° 32/2024	5/6, 35/36.	28/11/2024
91	CT n° 36/2024	5/6, 75/76.	22/12/2024
92	CT n° 03/2025	5/6, 137/138.	26/03/2025
93	CT n° 04/2025	5/6, 7/8, 15/16, 29/30, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 44-1/44-2, 45/46, 47/48, 51/52, 53/54, 73/74, 75/76, 83/84, 105/106, 107/108, 175/176, 177/178, 245/246, 247/248.	04/04/2025
94	CT n° 05/2025	5/6, 13/14, 17/18, 29/30, 45/46, 51/52, 63/64, 65/66, 71/72, 79/80, 91/92, 139/140, 141/142, 143/144, 175/176, 207/208, 209/210, 211/212, 213/214.	27/04/2025
95	CT n° 10/2025	5/6, 81/82.	28/04/2025
96	CT n° 12/2025	5/6, 77/78, 91/92, 139/140.	07/06/2025
97	CT n° 14/2025	5/6, 13/14, 15/16, 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 44-1/44-2, 44-3/44-4, 44-5/44-6, 47/48, 53/54, 63/64, 65/66, 71/72, 73/74, 75/76, 81/82, 99/100, 101/102, 111/112, 161/162, 163/164, 165/166, 173/174, 175/176, 233/234, 235/236, 237/238, 245/246, 247/248.	01/09/2025
98	CT n° 33/2025	3/4, 5/6, 11/12, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 44-1/44-2, 44-3/44-4, 44-5/44-6, 53/54, 55/56, 75/76, 81/82, 83/84, 101/102, 103/104, 105/106, 165/166, 167/168, 169/170, 171/172, 173/174, 237/238, 239/240, 241/242, 243/244, 245/246.	07/09/2025
99	CT n° 34/2025	5/6, 9/10, 27/28, 29/30, 163/164, 175/176, 235/236, 237/238, 247/248, 251/252.	20/10/2025
100	CT n° 37/2025	5/6, 37/38, 79/80, 83/84.	27/10/2025
101	CT n° 39/2025	5/6, 157/158, 159/160.	01/12/2025
102	CT n° 40/2025	5/6, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 44-1/44-2, 51/52, 71/72, 77/78, 89/90, 131/132, 133/134, 197/198, 199/200, 201/202.	13/12/2025
103	CT n° 41/2025	5/6, 7/8, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 44-1/44-2, 44-3/44-4, 44-5/44-6, 44-7/44-8, 71/72, 73/74, 229/230, 237/238, 239/240, 241/242, 243/244, 245/246.	14/12/2025
104	CT n° 43/2025	5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18, 19/20, 21/22, 25/26, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 43/44, 44-1/44-2, 44-3/44-4, 44-5/44-6, 44-7/44-8, 45/46, 47/48, 49/50, 51/52, 59/59-1, 59-2/60, 63/64, 65/66, 67/68, 71/72, 73/74, 79/80, 93/94, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120, 127/128, 131/132, 133/134, 135/136, 137/138, 139/140, 141/142, 143/144, 145/146, 147/148, 149/150, 155/156, 213/214, 215/216, 217/218.	17/01/2026
105	CT n° 48/2025	5/6, 157/158, 159/160.	27/01/2026
106	CT n° 02/2026	5/6, 35/36, 37/38.	28/02/2026

INDICE


1. GRAFICO DELLE LINEE	10
2. PROSPETTO DELLE LINEE, DEI TRONCHI E DELLE TRATTE COMUNI A PIÙ LINEE	12
3. SISTEMI DI DIRIGENZA DEL MOVIMENTO	14
4. REGIMI DI CIRCOLAZIONE DEI TRENI	15
5. SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA DEI TRENI.....	16
6. TRATTE DI LINEA BANALIZZATE E TRATTE DI LINEA BANALIZZATE DOVE È ANCHE CONSENTITA LA MARCIA PARALLELA.....	17
7. TRATTE DI LINEA AFFIANCATE	18
8. STAZIONI NELLE QUALI I MOVIMENTI DI MANOVRA SUI BINARI NON INDIPENDENTI DEVONO ESSERE SOSPESI ALMENO CINQUE MINUTI PRIMA DELL'ORA REALE DI ARRIVO DEL TRENO PROVENIENTE DAL LATO INDICATO.....	19
9. STAZIONI NELLE QUALI SONO VIETATI I MOVIMENTI DI MANOVRA IN USCITA DAL LATO INDICATO, ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO DEL TRENO	20
10. LOCALITÀ DI SERVIZIO ATTREZZATE CON SNEVATORI IN CORRISPONDENZA DEI DEVIATOI.....	21
11. SEDI E ZONE DI COMPETENZA DEI REFERENTI DELLE IMPRESE FERROVIARIE.....	23
12. SEDI E ZONE DI AZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO	24
13. SCHEMA DI ALIMENTAZIONE DELLE CONDUTTURE DI TRAZIONE ELETTRICA, TRATTI NEUTRI E PORTALI DI TRAZIONE ELETTRICA DI LINEA.....	25
14. GUASTI E ANORMALITÀ AGLI IMPIANTI, ALLE APPARECCHIATURE E ALL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA	27
14.1. GENERALITÀ.....	27
14.2. UTENZE TELEFONICHE ASSEGNATE AL COORDINATORE OPERATIVO MANUTENZIONE	28
15. TRATTE DI LINEA CON PERIODI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	29
16. STAZIONI DISABILITATE DAL SERVIZIO MOVIMENTO.....	30
17. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER DETERMINATE STAZIONI E FERMATE	31
17.1. PUNTO DI FERMATA DEI TRENI E APERTURA DELLE PORTE	31
17.2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI.....	31
17.3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE INTERESSANO IL SERVIZIO DELLE MANOVRE	40
18. DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTE DI LINEA.....	45
19. ORARIO PER L'ACCENSIONE DEI FANALI PER LE SEGNALAZIONI SULLA LINEA E DELLE LUCI DI ILLUMINAZIONE DELLE STAZIONI, DELLE FERMATE E INTERNE DEI VEICOLI	49
20. STAZIONI NELLE QUALI È AMMESSO RICEVERE I TRENI SU BINARI PARZIALMENTE INGOMBRI CON L'ASPETTO SPECIFICO DEL SEGNALE DI PROTEZIONE SENZA ESPORRE IL SEGNALE DI FERMATA IN CORRISPONDENZA DELL'OSTACOLO	50
21. PUNTI DELLA LINEA DOVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI SUCCESSIVI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE	51
22. NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRAZIONE ELETTRICI	55

23. NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRAZIONE TERMICI.....	56
24. NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DEI MEZZI LEGGERI	57
25. SCAMBIO DI VEICOLI FRA STAZIONI E FRA QUESTE E I RACCORDI.....	58
26. UBICAZIONE E ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A MILLE METRI	59
27. RETE TELEFONICA FERROVIARIA	60
27.1. GENERALITÀ.....	60
27.2. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI VERBALI E DELLE COMUNICAZIONI REGistrate	60
27.3. UTENZE TELEFONICHE	60
27.4. MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLE CHIAMATE.....	61
27.5. PROCEDURA DI ASSOCIAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEI TRENI	61
27.6. COLLEGAMENTO TRA LE CENTRALI TELEFONICHE FERROVIENORD/RFI.....	62
28. UTENZE TELEFONICHE ASSEGNATE AI REGOLATORI DELLA CIRCOLAZIONE E AL DIRIGENTE COORDINATORE CIRCOLAZIONE	63
29. INDICAZIONI PARTICOLARI PER DETERMINATE LOCALITÀ DI SERVIZIO	64
30. LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA	66
31. TRENI SERVITI DA FRENO CONTINUO AUTOMATICO TIPO MERCI.....	67
32. CLASSIFICAZIONE DELLE LINEE AGLI EFFETTI DELLA MASSA PER ASSE E DELLA MASSA PER METRO CORRENTE	68
33. LINEE CODIFICATE PER IL TRASPORTO COMBINATO E LINEE SULLE QUALI È CONSENTITO IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE	69
34. ANAGRAFICA DELLE STAZIONI E DELLE FERMATE CON L'INDICAZIONE DEI SERVIZI A CUI SONO NORMALMENTE ABILITATE, DELLE INSTALLAZIONI ESISTENTI, DEI BINARI E DEI RELATIVI ACCESSI.....	70
35. SCHEMI PLANIMETRICI DELLE LOCALITÀ DI SERVIZIO E DEI DEVIATOI IN LINEA	76
36. FIANCATE DI LINEA	84
37. FIANCATE PRINCIPALI	111
38. SIGLE COMPLEMENTARI	180
39. CIRCOLABILITÀ DEI VEICOLI	250

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

AC	Apparato centrale
ACC	Apparato centrale computerizzato
ACCM	Apparato centrale computerizzato multistazione
CLE	Comando locale di emergenza dell'itinerario di partenza
COA	Coordinatore Operativo Alimentazioni
COM	Coordinatore Operativo Manutenzione
DCC	Dirigente Coordinatore Circolazione
DCO	Dirigente Centrale Operativo
DELB	Disposizioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate
DET	Disposizioni per l'esercizio in telecomando
DM	Dirigente movimento
DPC	Disposizioni particolari di circolazione
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
EDCO	Esclusione dal sistema
FL	Fascicolo linee
FS	Fabbricato di servizio
FV	Fabbricato viaggiatori
GI	Gestore dell'Infrastruttura
GSM-R	Global System Mobile-Railway
IEAT	Istruzione per l'esercizio delle apparecchiature tecnologiche a bordo dei veicoli
IEITE	Istruzione per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica
IF	Impresa Ferroviaria
ISM	Istruzione per il servizio dei manovratori
ISPL	Istruzione per il servizio del personale di linea
PBA	Posto di blocco intermedio automatico
PC	Posto di comunicazione
PES	Punto di evacuazione e soccorso
PL	Passaggio a livello
PLA	Passaggio a livello con barriere manovrate automaticamente dai treni
PM	Posto di movimento
POS	Prefazione all'orario di servizio
PP	Posto periferico
PS	Posto satellite
RCT	Regolamento per la circolazione dei treni
RDS	Registro delle disposizioni di servizio
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
RS	Regolamento sui segnali
RTB/RTF	Rilevamento della temperatura delle boccole e degli assi frenati
RTF	Rete telefonica ferroviaria
SCMT	Sistema di controllo della marcia dei treni
SDE	Sistema informatico per la trasmissione dei dispacci per l'esercizio ferroviario
SPT	Stazione porta temporanea
SSB	Sotto sistema di bordo
SSC	Sistema di supporto alla condotta dei treni
SSE	Sottostazione elettrica
SST	Sotto sistema di terra
TE	Trazione elettrica
TPM	Tracciato permanente di manovra


1. GRAFICO DELLE LINEE

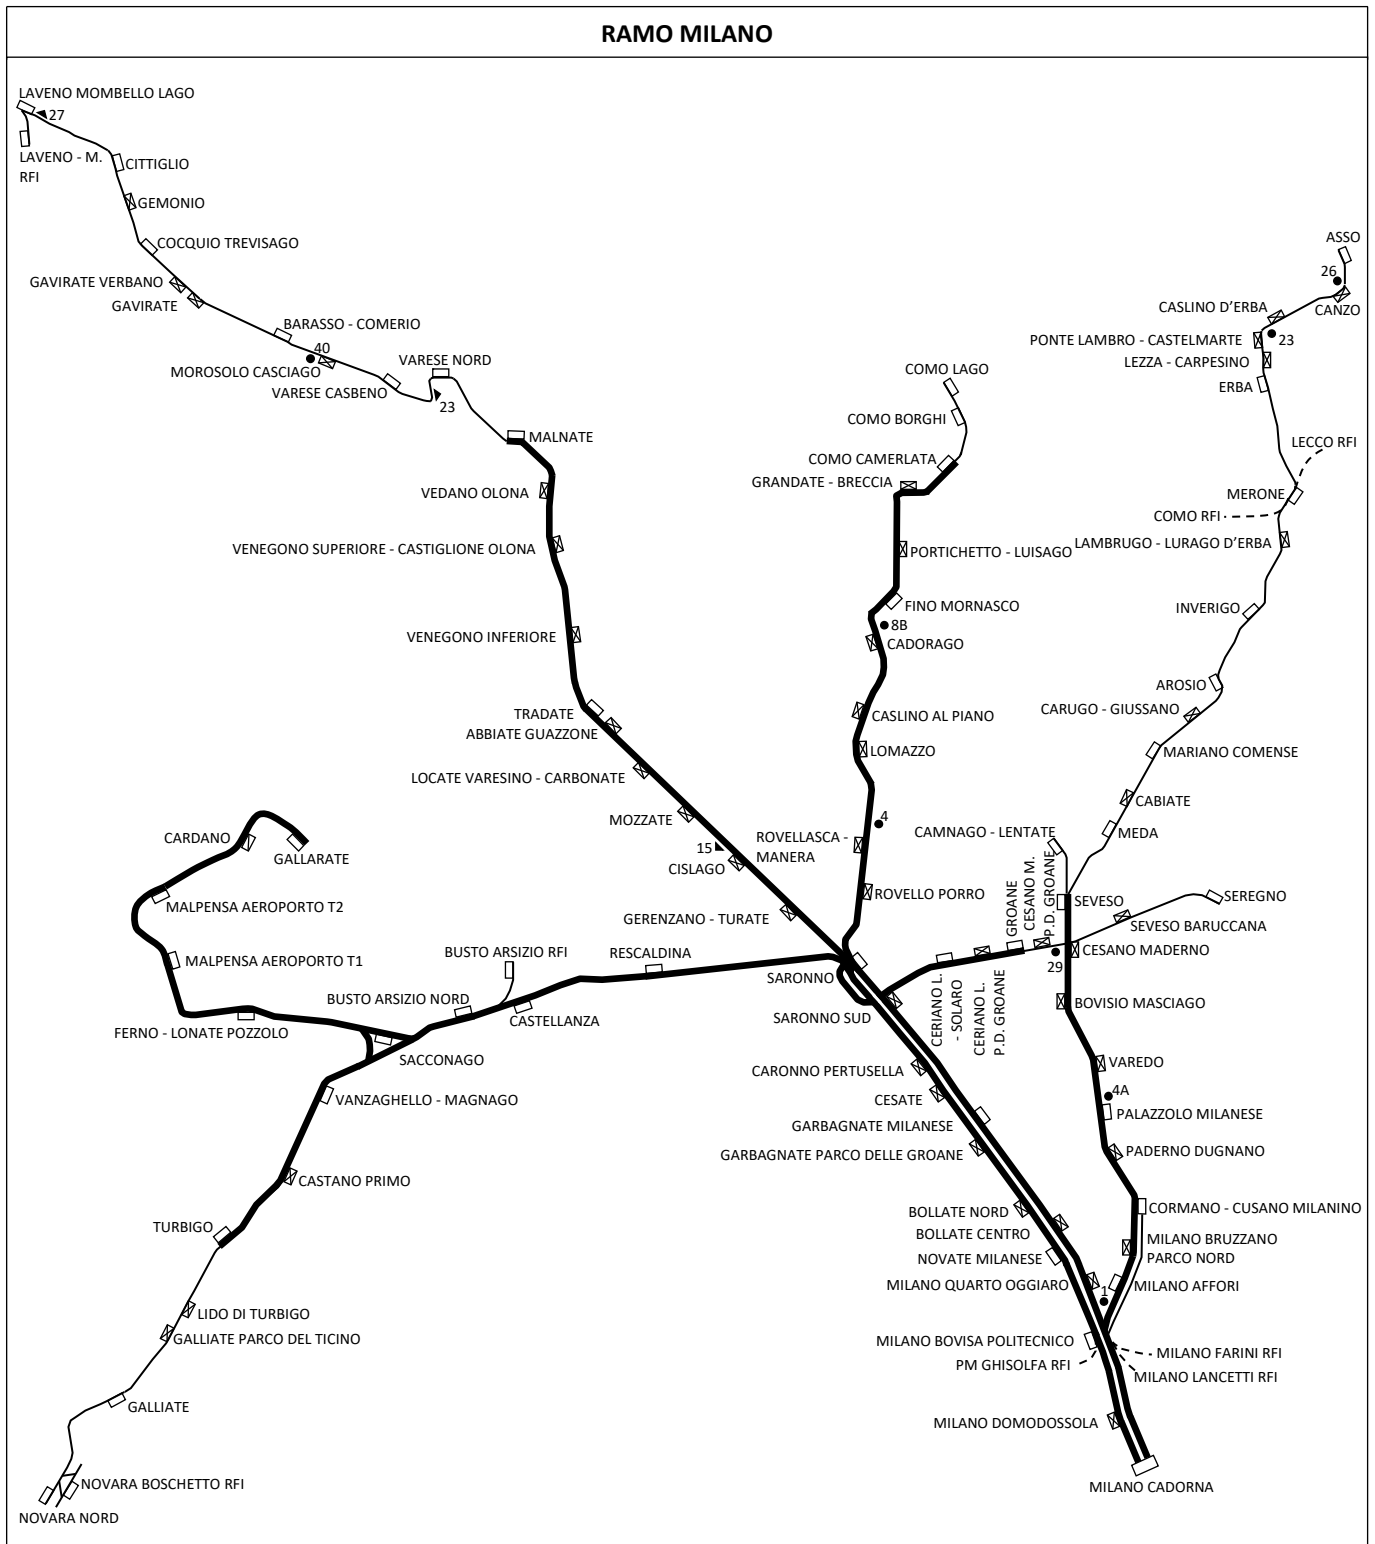

LEGENDA

- LINEA A SEMPLICE BINARIO
- ▬ LINEA A DOPPIO BINARIO
- ▬▬ LINEA A DOPPIO BINARIO AFFIANCATA A UNA LINEA A SEMPLICE BINARIO
- ▬▬▬ LINEA A DOPPIO BINARIO AFFIANCATA A UNA LINEA A DOPPIO BINARIO
- - - LINEA DI ALTRA AMMINISTRAZIONE
- STAZIONE
- ▣ BIVIO E/O POSTO DI COMUNICAZIONE
- ⊠ FERMATA
- CASELLO IMPRESEZIATO
- ▲ GARETTA IMPRESEZIATA

RAMO ISEO

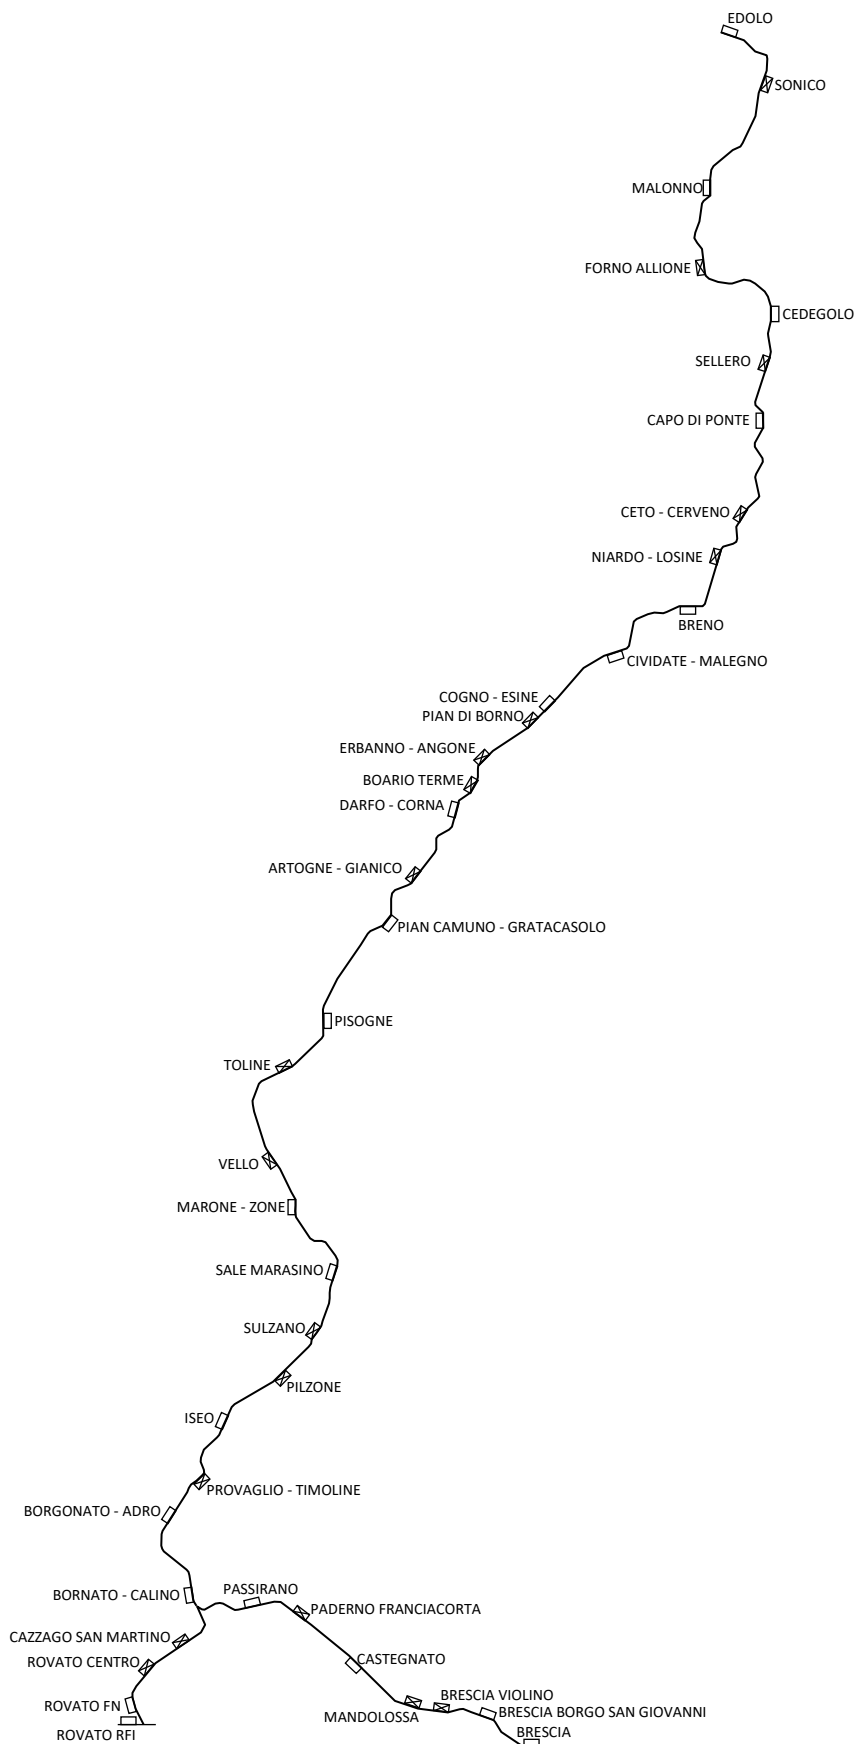

LEGENDA

- LINEA A SEMPLICE BINARIO
- STAZIONE
- ▣ FERMAPTA

2. PROSPETTO DELLE LINEE, DEI TRONCHI E DELLE TRATTE COMUNI A PIÙ LINEE (1) (2) (3)

1. Prospetto delle linee e dei tronchi

LINEE	TRONCHI
Milano Cadorna - Laveno Mombello Lago (4)	Milano Cadorna - Saronno
	Saronno - Varese Nord
	Varese Nord - Laveno Mombello Lago
Milano Cadorna - Como Lago (4)	Milano Cadorna - Saronno
	Saronno - Como Lago
Milano Cadorna - Novara Nord (4)	Milano Cadorna - Saronno
	Saronno - Busto Arsizio Nord
	Busto Arsizio Nord - Novara Nord
Milano Cadorna - Gallarate (4)	Milano Cadorna - Saronno
	Saronno - Busto Arsizio Nord
	Busto Arsizio Nord - Malpensa Aeroporto T2
	Malpensa Aeroporto T2 - Gallarate
Gallarate - Novara Nord (4)	Gallarate - Malpensa Aeroporto T2
	Malpensa Aeroporto T2 - Busto Arsizio Nord
	Busto Arsizio Nord - Novara Nord
Seregno - Saronno (4)	Seregno - Saronno
Milano Cadorna - Asso (4)	Milano Cadorna - Seveso
	Seveso - Asso
Milano Cadorna - Camnago-Lentate (4)	Milano Cadorna - Seveso
	Seveso - Camnago-Lentate
Brescia - Edolo (5)	Brescia - Iseo
	Iseo - Edolo
Rovato FN - Bornato-Calino (5)	Rovato FN - Bornato-Calino

(1) Nel presente documento le linee, i tronchi e le tratte sono indicate secondo il senso di marcia dei treni dispari per il ramo Milano e dei treni pari per il ramo Iseo.

(2) Si intende per:

«TRATTA» una parte di linea compresa fra due o più località di servizio limitrofe;

«TRONCO» l'insieme di tratte comprendenti due stazioni capotronco poste agli estremi delle tratte stesse;

«LINEA» il tronco o il raggruppamento di due o più tronchi consecutivi ai quali corrispondono le normali correnti di traffico.

(3) Le progressive chilometriche per il ramo Milano hanno origine dal paraurti del V binario della stazione di Milano Cadorna mentre per il ramo Iseo dal paraurti del I binario della stazione di Brescia per la linea Brescia - Edolo e dalla mezzzeria del FV della stazione di Bornato - Calino per il tronco Rovato FN - Bornato-Calino.

Nel presente documento le progressive chilometriche relative alle località di servizio e alle fermate, se non diversamente indicato nell'articolo 37., sono riferite all'asse del FV.

(4) Linea elettrificata.

(5) Linea non elettrificata.

2. Prospetto delle tratte comuni a più linee

TRATTE	LINEE
Milano Cadorna - Milano Bovisa Politecnico	Milano Cadorna - Laveno Mombello Lago
	Milano Cadorna - Como Lago
	Milano Cadorna - Novara Nord
	Milano Cadorna - Gallarate
	Milano Cadorna - Asso
	Milano Cadorna - Camnago-Lentate
Milano Bovisa Politecnico - Saronno	Milano Cadorna - Laveno Mombello Lago
	Milano Cadorna - Como Lago
	Milano Cadorna - Novara Nord
	Milano Cadorna - Gallarate
Saronno - Busto Arsizio Nord	Milano Cadorna - Novara Nord
	Milano Cadorna - Gallarate
Busto Arsizio Nord - Sacconago	Milano Cadorna - Novara Nord
	Milano Cadorna - Gallarate
Sacconago - Novara Nord	Milano Cadorna - Novara Nord
	Gallarate - Novara Nord
Sacconago - Gallarate	Milano Cadorna - Novara Nord
	Milano Cadorna - Gallarate
Milano Bovisa Politecnico - Seveso	Milano Cadorna - Asso
	Milano Cadorna - Camnago-Lentate

3. SISTEMI DI DIRIGENZA DEL MOVIMENTO

TRATTE DI LINEA ESERCITATE IN DIRIGENZA LOCALE		
Milano Cadorna - Saronno		

TRATTE DI LINEA ESERCITATE IN TELECOMANDO ATTREZZATE CON IL SISTEMA DI COMANDO CENTRALIZZATO DEL TRAFFICO			
Sede	Giurisdizione		Annotazioni
Saronno	DCO Varese	Saronno - Laveno Mombello Lago	-
	DCO Como	Saronno - Como Lago	-
	DCO Busto	Saronno - Novara Nord	Tratta Turbigo (i) - Novara Nord (e) esercitata con ACCM (1)
		Sacconago - Gallarate	Tratta Malpensa Aeroporto T1 (i) - Gallarate (e) esercitata con ACCM (1)
	DCO Seveso	Milano Bovisa Politecnico - Asso	PP di Cormano - Cusano Milanino esercitato con ACC
		Seveso - Camnago-Lentate	-
Iseo	DCO Iseo	Brescia - Edolo	Tratta Brescia (i) - Iseo (i) esercitata con ACCM (1)
		Rovato FN - Bornato-Calino	-

(1) I segnali di avanzamento e di avvio dei PP sono attivabili sia a luci fisse sia a luci lampeggianti; i deviatori centralizzati sono muniti del segnale luminoso da deviatore a luce blu di cui all'articolo 54.4. del RS.

TRATTE DI LINEA ESERCITATE IN TELECOMANDO ATTREZZATE CON APPARATO CENTRALE COMPUTERIZZATO MULTISTAZIONE			
Sede	Giurisdizione		Annotazioni
Saronno	DCO Seregno	Seregno - Saronno	-

Le stazioni di Milano Bovisa Politecnico, Saronno, Varese Nord, Como Lago, Busto Arsizio RFI, Gallarate, Seregno e Seveso sono classificate, ai fini dell'esercizio in telecomando, come «stazioni porta».

4. REGIMI DI CIRCOLAZIONE DEI TRENI

TIPO DI BLOCCO ELETTRICO	TRATTE DI LINEA
Blocco elettrico conta assi	Como Borghi - Como Lago
	Vanzaghello-Magnago - Novara Nord
	Seregno - Groane
	Meda - Asso
	Brescia - Edolo
	Rovato FN - Bornato-Calino
Blocco elettrico automatico a correnti fisse	Como Camerlata - Como Borghi
Blocco elettrico automatico a correnti codificate	Milano Cadorna - Laveno Mombello Lago
	Saronno - Como Camerlata
	Saronno - Vanzaghello-Magnago
	Sacconago - Gallarate
	Groane - Saronno
	Milano Bovisa Politecnico - Meda

ALTRI REGIMI	TRATTE DI LINEA
Consenso elettrico imperativo	Milano Bovisa Politecnico - PM Ghisolfi RFI
	Laveno Mombello Lago - Laveno-Mombello RFI
	Castellanza - Busto Arsizio RFI
	Novara Nord - Novara Boschetto RFI
	Seveso - Camnago-Lentate

5. SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA DEI TRENI

TRATTE DI LINEA ATTREZZATE CON IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA MARCIA DEI TRENI
Milano Cadorna - Saronno (linea diretta e linea locale)
Saronno - Varese Nord
Varese Nord - Laveno Mombello Lago
Saronno - Como Lago
Saronno - Novara Nord
Sacconago - Gallarate
Castellanza - Busto Arsizio RFI
Seregno - Saronno
Milano Bovisa Politecnico - Cormano-Cusano Milanino (linea diretta e linea locale)
Cormano-Cusano Milanino - Camnago-Lentate
Seveso - Asso
Brescia - Iseo

TRATTE DI LINEA ATTREZZATE CON IL SISTEMA DI SUPPORTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI
Iseo - Edolo (1)
Rovato FN - Bornato-Calino (2)

(1) La stazione di Iseo è attrezzata con il SCMT.

(2) Le stazioni di Rovato FN e di Bornato - Calino sono attrezzate con il SCMT.

6. TRATTE DI LINEA BANALIZZATE E TRATTE DI LINEA BANALIZZATE DOVE È ANCHE CONSENTITA LA MARCIA PARALLELA

TRATTE DI LINEA	CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI	MARCIA PARALLELA
Milano Cadorna - Milano Bovisa Politecnico (linea locale)	Con riferimento alle DELB, gli impianti sono muniti del dispositivo di tipo «A».	Consentita (1)
Saronno - Turbigo	Con riferimento alle DELB, gli impianti sono muniti del dispositivo di tipo «A» (2).	Consentita (1)
Sacconago - Malpensa Aeroporto T2	Con riferimento alle DELB, gli impianti sono muniti del dispositivo di tipo «A» (3).	Consentita (1)
Malpensa Aeroporto T2 - Gallarate	Con riferimento alle DELB, gli impianti sono muniti del dispositivo di tipo «B»	Non consentita
Groane - Saronno	Con riferimento alle DELB, gli impianti sono muniti del dispositivo di tipo «B» (4).	Non consentita
Milano Bovisa Politecnico - Cormano-Cusano Milanino (linea diretta)	Con riferimento alle DELB, gli impianti sono muniti del dispositivo di tipo «A» (5).	Consentita (1)
Cormano-Cusano Milanino - Seveso	Con riferimento alle DELB, gli impianti sono muniti del dispositivo di tipo «A» (5).	Non consentita

(1) È consentita anche la contemporanea circolazione dei treni sul binario di destra.

(2) L'impianto di Turbigo è munito di dispositivo di tipo «B».

(3) Gli impianti di Malpensa Aeroporto T1 e Malpensa Aeroporto T2 sono muniti di dispositivo di tipo «B».

(4) L'impianto di Saronno è munito di dispositivo di tipo «A».

(5) L'impianto di Cormano - Cusano Milanino è munito di dispositivo di tipo «B».

7. TRATTE DI LINEA AFFIANCATE

TRATTE DI LINEA	TRATTE AFFIANCATE
Milano Cadorna ↔ Saronno	Linea diretta e linea locale
Milano Bovisa Politecnico ↔ Cormano - Cusano Milanino	Linea diretta e linea locale

8. STAZIONI NELLE QUALI I MOVIMENTI DI MANOVRA SUI BINARI NON INDIPENDENTI DEVONO ESSERE SOSPESI ALMENO CINQUE MINUTI PRIMA DELL'ORA REALE DI ARRIVO DEL TRENO PROVENIENTE DAL LATO INDICATO

TRATTE DI LINEA	STAZIONE	LATO DI PROVENIENZA
Varese Nord - Laveno Mombello Lago	Barasso - Comerio	Varese Casbeno
	Cocquio Trevisago	Barasso - Comerio
	Cittiglio	Cocquio Trevisago
	Laveno Mombello Lago	Cittiglio e Laveno - Mombello RFI
Saronno - Como Lago	Como Camerlata	Fino Mornasco
	Como Borghi	Como Camerlata
	Como Lago	Como Borghi
Busto Arsizio Nord - Novara Nord	Turbigo	Vanzaghello - Magnago
	Novara Nord	Galliate
Sacconago - Gallarate	Malpensa Aeroporto T1	Malpensa Aeroporto T2
Seveso - Asso	Seveso	Meda
	Arosio	Inverigo
	Merone	Inverigo
	Erba	Asso
Iseo - Edolo	Cividate - Malegno	Breno
	Cedegolo	Malonno
	Malonno	Edolo

9. STAZIONI NELLE QUALI SONO VIETATI I MOVIMENTI DI MANOVRA IN USCITA DAL LATO INDICATO, ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO DEL TRENO

TRATTE DI LINEA	STAZIONE	LATO DI PROVENIENZA
Milano Cadorna - Saronno	Milano Bovisa Politecnico	Milano Cadorna
Varese Nord - Laveno Mombello Lago	Barasso - Comerio	Varese Casbeno
	Cocquio Trevisago	Barasso - Comerio
	Cittiglio	Cocquio Trevisago
	Laveno Mombello Lago	Cittiglio e Laveno - Mombello RFI
Saronno - Como Lago	Como Camerlata	Fino Mornasco
	Como Borghi	Como Camerlata
	Como Lago	Como Borghi
Busto Arsizio Nord - Novara Nord	Turbigo	Vanzaghello - Magnago
	Novara Nord	Galliate
Sacconago - Gallarate	Malpensa Aeroporto T1	Malpensa Aeroporto T2
	Malpensa Aeroporto T2	Malpensa Aeroporto T1
Seregno - Saronno	Saronno	Ceriano Laghetto - Solaro
Seveso - Asso	Arosio	Inverigo
	Merone	Inverigo
	Erba	Asso
Iseo - Edolo	Cividate - Malegno	Breno
	Cedegolo	Malonno
	Malonno	Edolo

10. LOCALITÀ DI SERVIZIO ATTEZZATE CON SNEVATORI IN CORRISPONDENZA DEI DEVIATOI

STAZIONI	NOTE	STAZIONI	NOTE
Milano Cadorna	Snevatori costituiti da resistenze corazzate e autoregolanti	Palazzolo Milanese	Snevatori costituiti da resistenze autoregolanti
Milano Bovisa Politecnico		Seveso	
Novate Milanese		Meda	
Garbagnate Milanese	Snevatori costituiti da resistenze autoregolanti	Mariano Comense	
Saronno		Arosio	
Tradate		Inverigo	
Malnate		Merone	
Varese Nord		Erba	
Varese Casbeno		Asso	
Barasso - Comerio		Brescia	
Cocquio Trevisago		Brescia Borgo San Giovanni	
Cittiglio		Castegnato	
Laveno Mombello Lago		Passirano	
Fino Mornasco		Bornato - Calino	
Como Camerlata		Borgonato - Adro	
Como Borghi		Iseo	
Como Lago		Sale Marasino	
Rescaldina		Marone - Zone	
Castellanza		Pisogne	
Sacconago		Pian Camuno - Gratacasolo	
Vanzaghello - Magnago		Darfo - Corna	
Turbigo		Cogno - Esine	
Galliate		Cividate - Malegno	
Novara Nord		Breno	
Malpensa Aeroporto T1		Capo di Ponte	
Malpensa Aeroporto T2		Cedegolo	
Bivio/PC Cardano		Malonno	
Milano Affori		Edolo	
Cormano - Cusano Milanino			

1. Generalità

I deviatoi muniti di impianto di riscaldamento, il tipo di impianto e il personale incaricato a cui spetta l'eventuale messa in funzione sono indicati nel RDS delle stazioni interessate.

L'interruttore generale di alimentazione e di protezione degli impianti di riscaldamento dei deviatoi (snevatori) è ubicato, di norma, nei locali tecnologici delle stazioni.

Si raccomanda agli agenti interessati, in particolare a quelli che si trovano a operare con mezzi d'opera o altri macchinari sui deviatoi riscaldati, di prestare la massima attenzione per evitare danneggiamenti ai cavi di alimentazione, agli elementi scaldanti e agli organi meccanici che li fissano alla rotaia.

In caso di mancato funzionamento dell'impianto (rilevabile dal mancato scioglimento del ghiaccio o della neve), deve essere richiesto l'intervento del personale incaricato dei settori manutentivi dell'infrastruttura ferroviaria.

2. Disposizioni per gli impianti di riscaldamento dei deviatoi a resistenze autoregolanti

L'impianto, di norma, è disinserito ed è attivato in caso di necessità a cura del personale incaricato dei settori manutentivi dell'infrastruttura ferroviaria in modalità «automatica».

In tal modo, l'impianto rileva automaticamente, tramite apposita sonda, le eventuali condizioni climatiche attivando il riscaldamento dei deviatori; sempre automaticamente il riscaldamento viene disinserito in condizioni climatiche normali.

In caso di mancato o difettoso funzionamento del sistema in modalità «automatica», deve essere richiesto l'intervento del personale incaricato dei settori manutentivi dell'infrastruttura ferroviaria per la commutazione in modalità «manuale».

In alcune stazioni il comando di accensione di tali impianti è realizzato tramite un apposito comando attivabile dal DCO.

Gli elementi riscaldanti a resistenze autoregolanti portano la rotaia a una temperatura massima di 10-12 °C in condizioni di neve e gelo mentre in situazioni di temperatura normale non si ha alcun riscaldamento della rotaia. Di conseguenza, sui deviatori così riscaldati si può operare senza particolari precauzioni.

3. Disposizioni per gli impianti di riscaldamento dei deviatori a resistenze corazzate

L'impianto, di norma, è disinserito ed è attivato in caso di necessità a cura del personale incaricato dei settori manutentivi dell'infrastruttura ferroviaria.

Il funzionamento delle resistenze è comandato dall'apposito tasto «RD», installato sull'AC, il cui funzionamento è descritto nelle istruzioni di dettaglio specifiche dell'impianto. La manovra del tasto attiva il riscaldamento di tutti i deviatori muniti delle suddette resistenze esistenti nella stazione.

La manovra del tasto «RD» compete al DM che deve attenersi, in linea generale e fatte salve specifiche esigenze locali (persistenti periodi di gelo, ecc...), a quanto di seguito riportato.

L'accensione dell'impianto deve essere effettuata dai DM, durante il proprio turno di servizio, nel caso in cui si verifichi l'inizio di precipitazioni nevose o si individui la presenza di neve o gelo sui deviatori. L'impianto deve essere lasciato acceso nelle ore successive, anche notturne, quando la stazione risulta disabilitata oppure impresenziata. Si evidenzia che l'effetto del riscaldamento sui deviatori non è immediato; pertanto, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle norme riguardanti la tempestiva accensione dell'impianto.

Lo spegnimento deve essere tempestivo rispetto al termine dell'effettiva necessità, per evitare onerosi consumi energetici.

In relazione alle cautele da adottarsi, si richiamano tutti gli agenti interessati alla scrupolosa osservanza dell'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Quando l'impianto è in funzione, gli elementi riscaldanti a resistenze corazzate possono portare, in condizioni particolari, la temperatura della rotaia a 60-80 °C e raggiungere essi stessi temperature più elevate tali da provocare ustioni qualora si entri in contatto diretto con il deviatoio o con l'elemento riscaldante senza l'utilizzo degli appositi guanti termici.

In considerazione del fatto che l'impianto potrebbe essere attivato per esigenze particolari (incluse le prove del sistema), il personale che deve operare sui deviatori, fatte salve le norme vigenti, deve anche preventivamente accertarsi, tramite il DM, sullo stato di esercizio dell'impianto stesso e operare di conseguenza.

In particolare, ogni operazione relativa alla manovra a mano dei deviatori, all'applicazione del fermascambio a morsa, ecc..., nonché quelle di manutenzione e di riparazione, devono essere eseguite con i guanti termici che devono essere indossati con opportuni guanti in lattice del tipo a perdere.

11. SEDI E ZONE DI COMPETENZA DEI REFERENTI DELLE IMPRESE FERROVIARIE


IMPRESA FERROVIARIA		TELEFONO	SEDE REFERENTE	ZONE DI COMPETENZA
TRENORD		02.63714542 815.2642 815.2643 02.85112642 02.85112643 901.8863206 335.5498423	Milano Fiorenza	Ramo Milano
TRENORD		02.63714542 815.7265 02.85117265 901.8863317	Iseo	Ramo Iseo
DB CARGO ITALIA		901.8860043 901.8860162	Milano	Ramo Milano
FUORIMURO		010.6520502 340.1803048 340.0981132	Genova	Ramo Milano
SBB CARGO ITALIA		0331.248600 901.8865300	Gallarate	Ramo Milano
CAPTRAIN ITALIA		02.538535 901.8806803 901.8866871	Assago	Ramo Milano
TRENITALIA	Coordinatore AV	06.44102294	Roma	Ramo Milano
	Postazione Emergenze	901.8147218	Roma	Ramo Milano

12. SEDI E ZONE DI AZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO

SEDE LOCOMOTIVA DI RISERVA	TIPO	ZONA DI AZIONE	REFERENTE	TELEFONO
Novate Milanese Milano Firenze RFI	DE 744 DE 520 - DE 744	– Intera rete ramo Milano.	TRENORD	02.93942825 901.8245884
Iseo	DE 520	– Intera rete ramo Iseo	TRENORD	901.8863317
Busto Arsizio RFI Novara Boschetto RFI	E 474 - E 189 E 474	– Milano Bovisa Politecnico - Novara Nord. – Busto Arsizio RFI - Busto Arsizio Nord. – Seregno - Saronno.	SBB CARGO ITALIA	0331.248600 901.8865300

13. SCHEMA DI ALIMENTAZIONE DELLE CONDUTTURE DI TRAZIONE ELETTRICA, TRATTI NEUTRI E PORTALI DI TRAZIONE ELETTRICA DI LINEA

1. Schema di alimentazione delle condutture di trazione elettrica

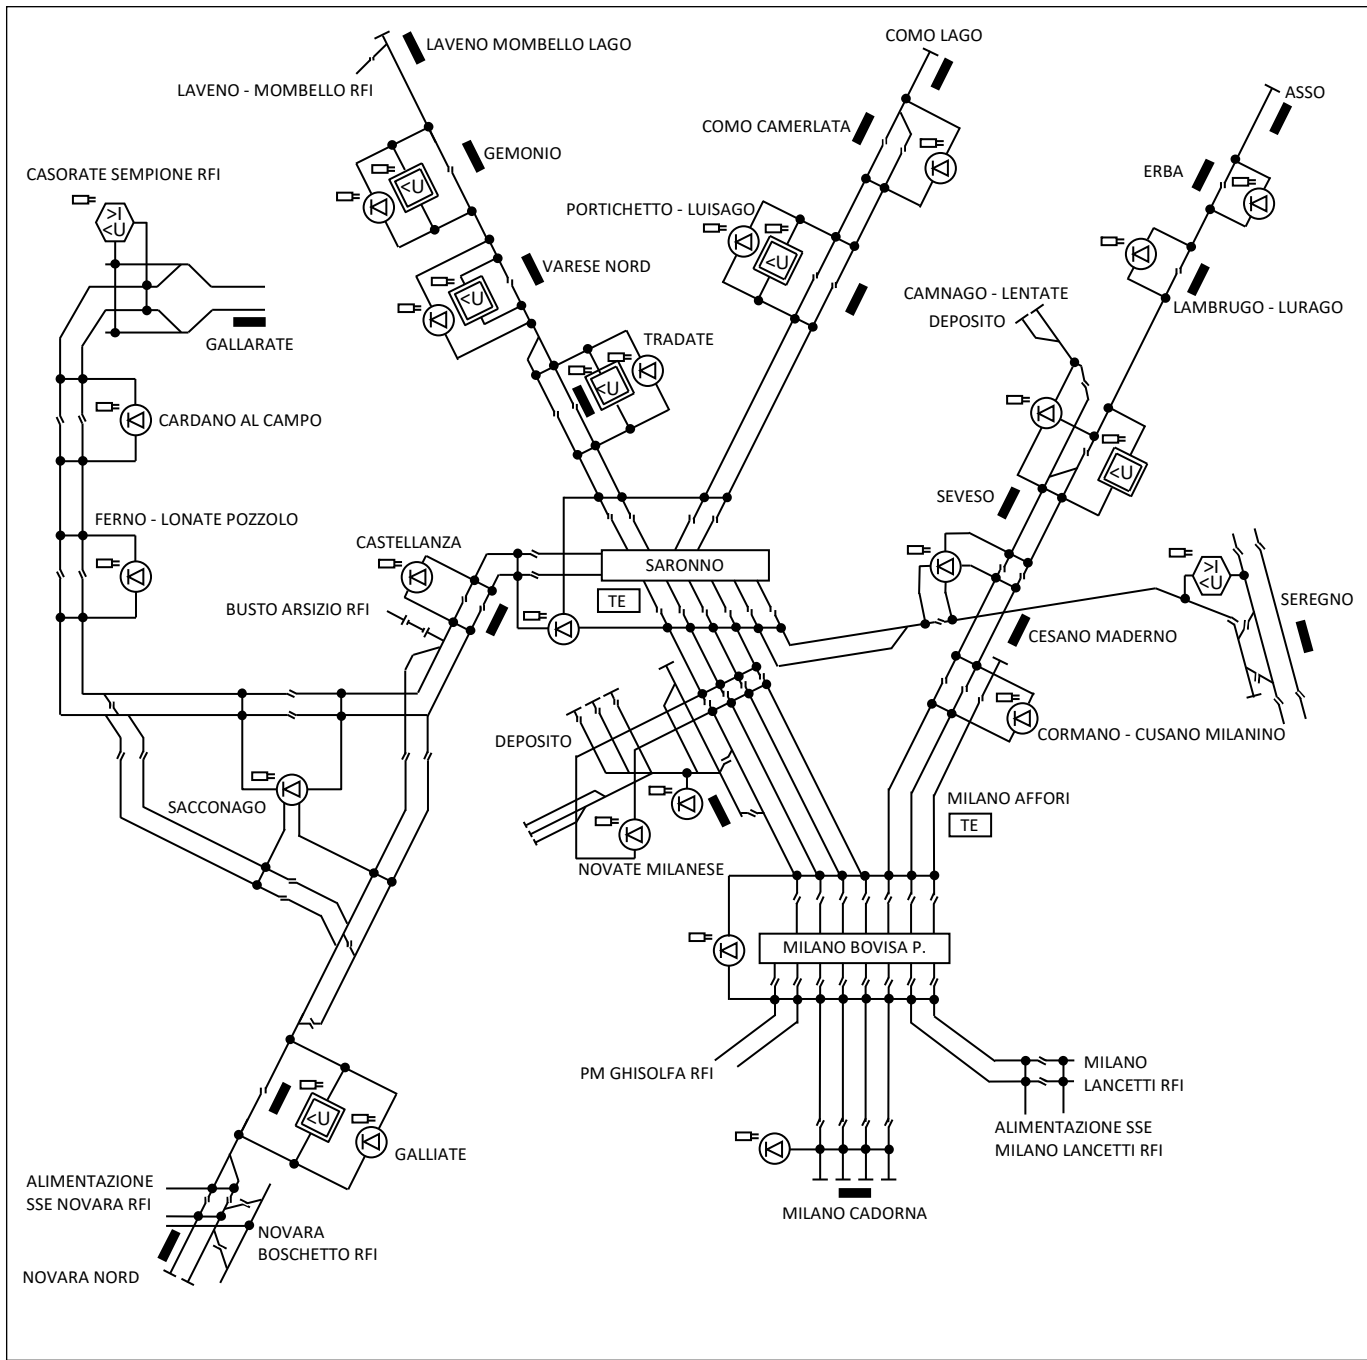

LEGENDA

2. Tratti neutri

Alcuni tratti della linea elettrica di contatto possono essere isolati elettricamente e non alimentati in maniera permanente in particolare quando si devono separare le alimentazioni di diversi GI. In tali tratti non occorre che l'agente di condotta abbassi i pantografi ma solo che disinserisca i motori e gli ausiliari.

Tali tratti sono indicati dalle tabelle previste dall'articolo 57.2. del RS.

I tratti neutri sono ubicati:

- tra Castellanza e Busto Arsizio RFI.

3. Portali di trazione elettrica di linea

- Tratta Fino Mornasco - Como Camerlata: al km 37+397 e al km 37+554.
- Tratta Rescaldina - Castellanza: al km 29+657 e al km 29+807.
- Tratta Seregno - Groane: al km 30+964 e al km 31+097.
- Tratta Palazzolo Milanese - Seveso: al km 19+479 e al km 19+657.
- Tratta Inverigo - Merone: al km 36+840 e al km 36+971.

4. Utenze telefoniche assegnate al Coordinatore Operativo Alimentazioni

UTENTE	FISSO	MOBILE
COA	912 815 2254	335 5970202
	912 815 2284	335 7701234

14. GUASTI E ANORMALITÀ AGLI IMPIANTI, ALLE APPARECCHIATURE E ALL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

14.1. GENERALITÀ

1. Le segnalazioni dei guasti e delle anomalie relative:

- agli impianti (di sicurezza, di segnalamento, di alimentazione elettrica, di telecomando, di supervisione della circolazione, ecc...);
 - alle apparecchiature (telefoni, telecamere, ecc...);
 - all'infrastruttura ferroviaria (armamento, linea aerea di contatto, fabbricati, manufatti, opere d'arte, ecc...),
- che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità della circolazione dei treni per le quali, per quanto previsto dalla normativa vigente, debba essere richiesto l'intervento degli agenti dei settori manutentivi, devono essere tempestivamente comunicate, dal personale delle stazioni e delle fermate (indipendentemente dalla società di appartenenza) nonché dal personale di linea, all'atto dell'insorgere dei guasti e delle anomalie oppure della loro rilevazione, con avviso verbale al COM.

Analogamente, tutte le altre segnalazioni dei guasti e delle anomalie, comprese quelle relative ai mezzi d'opera e quelle che possano avere determinato l'insorgenza di un'emergenza a carattere ambientale, devono essere tempestivamente comunicate al COM con le modalità di cui sopra.

Le anomalie agli impianti e alle apparecchiature di terra o all'infrastruttura ferroviaria rilevate dal personale dei treni devono essere comunicate al DM della stazione interessata (o della successiva stazione se l'evento avviene in linea), oppure al DCO sulle linee o tratte di linea esercitate in telecomando, e da quest'ultimi al COM.

Dei guasti e delle anomalie riscontrati deve essere fatta apposita relazione sul modulo 0245, specificando l'ora in cui si sono verificati, i provvedimenti relativi alla circolazione adottati e l'ora dell'avvenuto ripristino.

2. In caso di guasti e di anomalie che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità della circolazione dei treni, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e alla segnalazione prevista dal precedente comma 1., il personale delle stazioni e delle fermate deve avvisare verbalmente anche il DCC mentre il personale di linea deve avvisare verbalmente anche il DM della stazione interessata (o della stazione attigua se l'evento avviene in linea), oppure il DCO sulle linee o tratte di linea esercitate in telecomando, e quest'ultimi il DCC.

L'avviso di cui sopra deve essere fatto anche alla cessazione dei guasti e delle anomalie.

Qualora gli inconvenienti siano di una certa gravità, il DCC deve darne immediato avviso anche al Funzionario e al Dirigente reperibili del GI nonché ai referenti delle IF interessate.

3. Nelle località di servizio munite di postazione operativa SDE, le segnalazioni dei guasti e delle anomalie di cui ai precedenti commi 1. e 2. devono essere comunicate rispettivamente al COM e al DCC tramite tale sistema, anziché verbalmente.

4. Il COM, ricevuta la segnalazione di guasto o di anomalie prevista dal precedente comma 1., deve registrare, nel sistema informatico dedicato, i dati per la richiesta di intervento dell'agente incaricato dei settori manutentivi dell'infrastruttura ferroviaria per la relativa riparazione.

Nel sistema informatico le suddette segnalazioni sono contraddistinte da un numero progressivo che deve essere comunicato, a cura del COM al richiedente, all'atto della segnalazione stessa (il personale delle stazioni e delle fermate deve indicare il suddetto numero nella relazione sul modulo 0245).

Il personale delle stazioni e delle fermate può controllare lo stato delle segnalazioni e dei relativi interventi mediante un'apposita interfaccia con il sistema stesso.

Il personale delle stazioni e delle fermate sprovviste di postazione informatica possono controllare lo stato delle segnalazioni tramite il COM, il DM della stazione attigua oppure il DCO.

5. L'agente incaricato dei settori manutentivi dell'infrastruttura ferroviaria, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, deve registrare la relativa riparazione tramite il sistema informatico dedicato installato sul dispositivo mobile in dotazione oppure tramite la struttura di appartenenza.

In caso di intervento del personale delle imprese esterne, l'ultimazione dello stesso deve essere registrata, nel sistema informatico dedicato, dalla competente struttura del GI che coordina il relativo intervento.

6. Qualora il guasto o il danneggiamento agli impianti, alle apparecchiature e all'infrastruttura ferroviaria sia stato causato da persone, veicoli o mezzi estranei al servizio, il personale del GI che riscontra l'anomalie deve accertare le infrazioni alle norme in materia di Polizia Ferroviaria secondo quanto previsto dal DPR 11/07/1980, n° 753.

Nel caso in cui non sia stato possibile accertare l'identità del trasgressore o individuare il veicolo o il mezzo oggetto dell'infrazione, il suddetto personale deve effettuare la relativa denuncia all'Autorità competente; una

copia della denuncia, vistata dall'Autorità competente, deve essere inviata alla competente struttura del GI per i provvedimenti di competenza.

14.2. UTENZE TELEFONICHE ASSEGNATE AL COORDINATORE OPERATIVO MANUTENZIONE

UTENTE	FISSO	MOBILE
COM	912 815 2638	347 2330986

15. TRATTE DI LINEA CON PERIODI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (1) (2)

TRATTE DI LINEA	SOSPENSIONE		PERIODICITÀ
	Dalle ore	Alle ore	
Novate Milanese - Saronno	01.00	04.40	Tutti i giorni
Saronno - Varese Nord	23.50	05.10	Tutti i giorni
Varese Nord - Laveno Mombello Lago	22.30	05.30	Giorni feriali escluso il sabato
	22.30	06.00	Sabato
	22.30	06.30	Giorni festivi
Saronno - Como Lago	23.50	05.05	Tutti i giorni
Vanzaghella-Magnago - Novara Nord	22.00	06.00	Tutti i giorni
Seregno - Saronno	23.00	05.50	Tutti i giorni
Palazzolo Milanese - Seveso	01.00	04.40	Giorni feriali escluso il sabato
	01.00	05.10	Sabato
	01.00	05.50	Giorni festivi
Seveso - Camnago-Lentate	01.30	05.00	Tutti i giorni
Seveso - Mariano Comense	01.50	05.10	Tutti i giorni
Mariano Comense - Asso	22.40	05.20	Tutti i giorni
Brescia - Iseo	22.40	05.00	Tutti i giorni
Iseo - Pisogne	21.10	05.00	Tutti i giorni
Pisogne - Breno	21.45	05.00	Tutti i giorni
Breno - Edolo	21.00	05.30	Tutti i giorni
Rovato FN - Bornato-Calino	19.00	09.00	Tutti i giorni

(1) Salvo eventi programmati o per esigenze di servizio.

(2) In riferimento alla Prescrizione di Esercizio n° 06/2023, la manovra degli enti tramite l'apparato centrale da parte del personale dei settori manutentivi dell'infrastruttura ferroviaria, nei periodi di sospensione del servizio, è possibile solo nelle stazioni di: Garbagnate Milanese, Tradate, Malnate, Varese Nord, Varese Casbeno, Barasso - Comerio, Cocquio Trevisago, Cittiglio, Laveno Mombello Lago, Fino Mornasco, Como Camerlata, Como Borghi, Como Lago, Seveso, Meda, Mariano Comense, Arosio, Inverigo, Merone, Erba, Asso, Sale Marasino, Marone - Zone, Pisogne, Pian Camuno - Gratacasolo, Darfo - Corna, Cagno - Esine, Civate - Malegno, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Malonno, Edolo e Rovato FN.

16. STAZIONI DISABILITATE DAL SERVIZIO MOVIMENTO

Per memoria

17. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER DETERMINATE STAZIONI E FERMATE

17.1. PUNTO DI FERMATA DEI TRENI E APERTURA DELLE PORTE

Nelle stazioni e nelle fermate l'agente di condotta deve arrestare il treno avente fermata nel punto più adatto al suo servizio, senza oltrepassare il termine dell'itinerario di arrivo.

L'agente di condotta, se il treno viene ricevuto su un binario munito delle apposite tabelle previste dall'articolo 51.1. o 51.2. del RS, deve rispettarne, per quanto possibile, le relative indicazioni.

Nelle stazioni e nelle fermate non munite delle suddette tabelle l'agente di condotta deve fare riferimento alla mezzeria delle banchine viaggiatori in modo che questa corrisponda con la metà della composizione del treno. A tale disposizione si fa eccezione:

- nelle stazioni dove il ricevimento avviene su un binario tronco, arrestandosi con la testa del treno presso il paraurti oppure, se il binario è parzialmente ingombro, presso i veicoli sostanti;
- nelle stazioni munite di attraversamenti a raso a uso dei viaggiatori, arrestandosi con la testa del treno al termine della banchina oppure, tenendo conto della lunghezza del treno, arrestandosi lungo la banchina in modo da lasciare libero l'attraversamento a raso dietro al treno stesso.

Nelle stazioni e nelle fermate munite di banchine viaggiatori da ambo i lati del binario di arrivo, l'apertura delle porte deve essere comandata solo dal lato del FV. Qualora, per esigenze particolari, l'apertura delle porte debba essere fatta dal lato opposto al FV, il DM o il DCO interessato deve preventivamente notificare (o far notificare dandone incarico, con comunicazione registrata, ad altra opportuna stazione) al treno apposita prescrizione di movimento (1).

17.2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI

Nel presente articolo sono riportate le disposizioni particolari che interessano i treni per determinate stazioni e fermate.

Le stazioni e le fermate interessate (con le relative disposizioni), che sono contraddistinte sulla scheda treno e nelle sigle complementari nella colonna «Località» con il simbolo «o», sono indicate in ordine alfabetico.

1. Asso

L'approccio ai paraurti dei binari tronchi è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dai paraurti, che impone all'agente di condotta dei treni dispari ricevuti sui suddetti binari di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dai paraurti stessi. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del treno del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

Inoltre, per garantire da parte dei corrispondenti treni in partenza il rispetto dei punti informativi relativi ai segnali di partenza, l'agente di condotta in arrivo sui suddetti binari deve comunque arrestare il treno a circa 5 metri dal paraurti e, dopo l'espletamento del servizio viaggiatori e la chiusura delle porte, deve provvedere di iniziativa all'inserzione della modalità «MANOVRA» al fine di poter accostare il convoglio al paraurti stesso.

I treni pari, durante la fase di partenza, non devono superare la velocità massima di 15 km/h fino al segnale di partenza.

2. Borgonato - Adro

Sul fabbricato viaggiatori e alle estremità della banchina viaggiatori tra il I e il II binario sono installate le maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglie RAR).

3. Bornato - Calino

Sul fabbricato viaggiatori e alle estremità delle banchine viaggiatori tra il I e il II binario e tra il II e il III binario sono installate le maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglie RAR).

L'azionamento delle suddette maniglie è richiesto anche all'agente di condotta del treno pari proveniente da Passirano e giunto in stazione per consentire il ricevimento del treno pari proveniente da Rovato FN e viceversa.

Essendo una stazione con più di un binario di incrocio, qualora sui relativi binari di circolazione siano presenti più treni, le suddette maniglie devono essere azionate dall'agente di condotta giunto per ultimo.

4. Breno

Stazione munita di attraversamento a raso a uso dei viaggiatori e priva delle maniglie di consenso per l'ingresso

(1) Sul binario di l'apertura delle porte deve avvenire dal lato opposto al fabbricato viaggiatori.

dei treni incrocianti (maniglie RAR). In caso di incrocio o di precedenza dei treni trovano applicazione le disposizioni particolari previste dalla Prescrizione di Esercizio n° 02/2025.

5. Brescia

La stazione è munita del segnalamento plurimo di protezione per il senso di marcia dei treni dispari:

- il segnale di protezione esterno n° 5 comanda il proseguimento verso il segnale di protezione interno n° 3;
- il segnale di protezione interno n° 3 comanda gli arrivi sul I, sul II e sul III binario.

L'approccio ai paraurti dei binari tronchi è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dai paraurti, che impone all'agente di condotta dei treni dispari ricevuti sui suddetti binari di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dai paraurti stessi. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del treno del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

Inoltre, per garantire da parte dei corrispondenti treni in partenza il rispetto dei punti informativi relativi ai segnali di partenza, l'agente di condotta in arrivo sui suddetti binari deve comunque arrestare il treno a circa 5 metri dai paraurti e, dopo l'espletamento del servizio viaggiatori e la chiusura delle porte, deve provvedere di iniziativa all'inserzione della modalità «MANOVRA» al fine di poter accostare il convoglio al paraurti stesso.

I treni pari, durante la fase di partenza, non devono superare la velocità massima di 15 km/h fino al segnale di partenza.

6. Busto Arsizio RFI

La stazione appartiene alla rete RFI ed è gestita dal personale della società stessa.

Per la circolazione dei treni da e per Castellanza trova applicazione la normativa di FERROVIENORD:

- in arrivo, fino al termine del relativo itinerario;
- in partenza, dal segnale di partenza.

7. Camnago - Lentate

La stazione è munita del segnalamento plurimo di protezione per il senso di marcia dei treni dispari:

- il segnale di protezione esterno n° 701 comanda gli arrivi sul I e sul II binario;
- i segnali di protezione interni n° 703A e n° 703B comandano gli arrivi sui binari I tronco e II tronco.

Il segnale di protezione esterno n° 701 è unico per i treni ricevuti sul II binario e diretti al «Deposito»; il segnale di protezione interno n° 703A relativo al II binario è di termine itinerario per i treni diretti al «Deposito».

La stazione è munita del segnalamento plurimo di partenza per il senso di marcia dei treni pari:

- i segnali di partenza interni n° 704A e n° 704B comandano le partenze dai binari I tronco e II tronco;
- i segnali di partenza esterni n° 702A e n° 702B comandano il proseguimento dal I e dal II binario.

Il segnale di partenza esterno n° 702B del II binario è unico per i treni pari provenienti dal «Deposito» che partono dal binario stesso.

Per tale stazione la prescrizione di movimento relativa al binario sul quale deve istradarsi il treno prevista dal modulo 0229/2 deve essere notificata, nei casi previsti, per il superamento del segnale di protezione esterno, dei segnali di protezione interni e dei segnali di partenza interni.

Nella suddetta stazione, per i treni dispari ricevuti sul II binario e diretti al «Deposito», il dispaccio di giunto deve essere sempre trasmesso a cura dell'agente di condotta, quando il treno stesso è fermo in corrispondenza del segnale di termine itinerario (n° 703A).

Viste le particolarità impiantistiche tra Seveso e Camnago - Lentate, in caso di circolazione di mezzi d'opera che non garantiscono l'occupazione dei circuiti di binario, in partenza da quest'ultima stazione non è necessaria la trasmissione della comunicazione registrata relativa alla liberazione della stazione prevista dall'articolo 28.5.1. dell'ISPL.

L'approccio ai paraurti dei binari tronchi è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dai paraurti, che impone all'agente di condotta dei treni dispari ricevuti sui suddetti binari di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dai paraurti stessi. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del treno del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

I treni pari, durante la fase di partenza dai binari I tronco e II tronco, non devono superare la velocità massima di 15 km/h fino al segnale di partenza.

8. Canzo

La fermata è ubicata nell'ambito della stazione di Asso, tra il segnale di protezione n° 687 e la galleria del Grimello.

9. Capo di Ponte

Stazione munita di attraversamento a raso a uso dei viaggiatori e priva delle maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglie RAR). In caso di incrocio o di precedenza dei treni trovano applicazione le disposizioni particolari previste dalla Prescrizione di Esercizio n° 02/2025.

10. Castegnato

L'approccio al paraurti del III binario è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dal paraurti, che impone all'agente di condotta dei treni pari ricevuti sul suddetto binario di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dal paraurti stesso. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del treno del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

I treni dispari, durante la fase di partenza dal III binario, non devono superare la velocità massima di 15 km/h fino al segnale di partenza.

11. Castellanza

I segnali di protezione lato Rescaldina sono muniti dell'indicatore di direzione che può presentare la cifra «1» per gli inoltri verso Busto Arsizio Nord (tramite il I e il II binario) e la cifra «2» per gli arrivi sul III binario.

Il segnale di protezione posto sul binario di sinistra lato Busto Arsizio Nord è munito dell'indicatore di direzione che può presentare la cifra «1» per gli inoltri verso Busto Arsizio RFI e la cifra «2» per gli arrivi sul I e sul II binario della stazione di Castellanza.

Per la circolazione dei treni da e per Busto Arsizio RFI trova applicazione la normativa di FERROVIENORD.

12. Cedegolo

Stazione munita di attraversamento a raso a uso dei viaggiatori e priva delle maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglie RAR). In caso di incrocio o di precedenza dei treni trovano applicazione le disposizioni particolari previste dalla Prescrizione di Esercizio n° 02/2025.

13. Ceriano Laghetto - Solaro

Il III binario è munito lato Groane del segnale ripetitore di partenza, al quale è applicato il segnale di avanzamento.

14. Cividate - Malegno

Stazione munita di attraversamento a raso a uso dei viaggiatori e priva delle maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglie RAR). In caso di incrocio o di precedenza dei treni trovano applicazione le disposizioni particolari previste dalla Prescrizione di Esercizio n° 02/2025.

15. Cogno - Esine

Stazione munita di attraversamento a raso a uso dei viaggiatori e priva delle maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglie RAR). In caso di incrocio o di precedenza dei treni trovano applicazione le disposizioni particolari previste dalla Prescrizione di Esercizio n° 02/2025.

16. Como Lago

L'approccio ai paraurti dei binari tronchi è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dal paraurti, che impone all'agente di condotta dei treni dispari ricevuti sui suddetti binari di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dal paraurti stesso. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del treno del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

Inoltre, per garantire da parte dei corrispondenti treni in partenza il rispetto dei relativi punti informativi, l'agente di condotta in arrivo sui suddetti binari deve comunque arrestare il treno a circa 5 metri dal paraurti e, dopo l'espletamento del servizio viaggiatori e la chiusura delle porte, deve provvedere di iniziativa all'inserzione della modalità «MANOVRA» al fine di poter accostare il convoglio al paraurti stesso.

La stazione è munita del segnale di partenza comune a più binari; la partenza dei treni pari avviene a seguito della disposizione a via libera del segnale di partenza sussidiato dall'aspetto lampeggiante del relativo segnale basso.

Nel caso in cui il segnale basso non fornisca l'aspetto lampeggiante, per la partenza del treno l'agente di condotta deve essere autorizzato con le modalità previste dagli articoli 17.2. e 39.3. del RS.

I treni pari, durante la fase di partenza dal I, II, III binario e dal binario I tronco, non devono superare la velocità massima di 15 km/h fino al segnale basso relativo al segnale di partenza comune a più binari.

L'agente incaricato dell'IF deve comunicare che il treno è pronto a partire (comunicazione «Treno pronto») nel

rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore.

17. Darfo - Corna

Stazione munita di attraversamento a raso a uso dei viaggiatori e priva delle maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglie RAR). In caso di incrocio o di precedenza dei treni trovano applicazione le disposizioni particolari previste dalla Prescrizione di Esercizio n° 02/2025.

In prossimità della fine delle banchine viaggiatori lato Corno - Esine sono installati i dispositivi che permettono la disposizione a via libera dei segnali di partenza n° S3d, n° S4d e n° S5d per i treni pari a seguito della manifestazione della segnalazione di allarme proveniente dall'impianto di RTB/RTF, nel caso in cui la stazione stessa sia impresenziata.

18. Erba

L'approccio al paraurti del binario tronco è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dal paraurti, che impone all'agente di condotta dei treni dispari ricevuti sul suddetto binario di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dal paraurti stesso. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del treno del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

I treni pari, durante la fase di partenza dal III binario, non devono superare la velocità massima di 15 km/h fino al segnale di partenza.

Per i soli treni pari che hanno origine da tale stazione, l'agente incaricato dell'IF deve comunicare che il treno è pronto a partire (comunicazione «Treno pronto») nel rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore.

19. Gallarate

La stazione appartiene alla rete RFI ed è gestita dal personale della società stessa.

Per la circolazione dei treni della tratta Saronno - Gallarate trova applicazione la normativa di FERROVIENORD:

- in arrivo, fino al termine dei relativi itinerari interni;
- in partenza, dai segnali di partenza interni n° S24, n° S23, n° S25, n° S26, n° S27, n° S28 e n° S29.

Tutte le comunicazioni riguardanti la sicurezza della circolazione dei treni, nell'ambito della suddetta stazione, devono essere scambiate tra l'agente di condotta e il dirigente movimento che presenzia tale località.

La stazione è munita del segnalamento plurimo di protezione per il senso di marcia dei treni dispari:

- i segnali di protezione esterni n° S51 e n° S56 comandano il proseguimento verso i segnali di protezione interni n° S33 e n° S34;
- i segnali di protezione interni n° S33 e n° S34 comandano gli arrivi sui binari I, II, III, V, VI, VII e VIII.

La stazione è munita del segnalamento plurimo di partenza per il senso di marcia dei treni pari:

- i segnali di partenza interni n° S24, n° S23, n° S25, n° S26, n° S27, n° S28 e n° S29 comandano il proseguimento verso i segnali di partenza interni n° S54 e n° S53;
- i segnali di partenza interni n° S54 e n° S53 comandano il proseguimento verso i segnali di partenza esterni n° S74 e n° S73;
- i segnali di partenza esterni n° S74 e n° S73 comandano il proseguimento verso la piena linea.

20. Garbagnate Milanese

Per l'ingresso dei treni dispari provenienti dalla linea locale, a monte del segnale di protezione (n° 29B) con aspetto «rosso-giallo-giallo» può essere captato a bordo dei treni il codice 120 nel caso in cui sull'itinerario a valle del segnale stesso non vi sia un ingombro.

L'approccio ai paraurti dei binari I tronco, II tronco e III tronco è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dai paraurti, che impone all'agente di condotta dei treni dispari ricevuti sui suddetti binari di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dai paraurti stessi. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del treno del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

I treni pari, durante la fase di partenza dai binari I tronco, II tronco, III tronco e dal V binario, non devono superare la velocità massima di 15 km/h fino al segnale di partenza.

21. Groane

Per i veicoli attrezzati con l'apposita apparecchiatura per la ripetizione continua dei segnali in macchina del tipo a 9 codici, in precedenza al segnale di partenza dei treni pari dal III binario (n° 409C) è possibile captare il codice 120*.

22. Inverigo

La stazione è munita del segnalamento plurimo di protezione per il senso di marcia dei treni pari:

- il segnale di protezione esterno n° 668 comanda il proseguimento verso il segnale di protezione interno;
- il segnale di protezione interno n° 666 comanda gli arrivi sul I e sul II binario.

Stazione munita di attraversamento a raso a uso dei viaggiatori e priva delle maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglie RAR). In caso di incrocio o di precedenza dei treni trovano applicazione le disposizioni particolari previste dalla Prescrizione di Esercizio n° 02/2025.

23. Iseo

La stazione è munita del segnalamento plurimo di protezione per il senso di marcia dei treni pari:

- il segnale di protezione esterno n° 42 comanda il proseguimento verso il segnale di protezione interno n° 44;
- il segnale di protezione interno n° 44 comanda il proseguimento verso il segnale di protezione interno n° 46B;
- il segnale di protezione interno n° 46B comanda gli arrivi sul I, sul II e sul III binario.

La stazione è munita del segnalamento plurimo di partenza per il senso di marcia dei treni dispari:

- i segnali di partenza interni n° 49A, n° 49B e n° 49C comandano il proseguimento verso il segnale di partenza interno n° 47;
- il segnale di partenza interno n° 47 comanda il proseguimento verso il segnale di partenza esterno n° 45;
- il segnale di partenza esterno n° 45 comanda il proseguimento verso la piena linea.

Sul FV, all'estremità lato Sale Marasino delle banchine viaggiatori del I binario e tra il II e il III binario, nonché su quest'ultima banchina viaggiatori in corrispondenza del FV, sono installate le maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglie RAR).

Il DCO, all'occorrenza, può ordinare verbalmente all'agente di condotta di un treno pari proveniente da Borgonato - Adro o di un treno dispari proveniente da Sale Marasino e fermo sul I, sul II o sul III binario di azionare le suddette maniglie, in assenza della relativa indicazione ottica e acustica, per consentire il successivo movimento di manovra proveniente dal IV binario verso il I, il II o il III binario e regolato dal segnale di prosecuzione di itinerario.

Inoltre, l'azionamento delle suddette maniglie è sempre richiesto, al manifestarsi o meno della relativa indicazione ottica e acustica, all'agente di condotta del movimento di manovra dal IV binario verso il I, il II o il III binario, regolato dal segnale di prosecuzione di itinerario e giunto in stazione, per consentire il ricevimento del successivo treno pari proveniente da Borgonato - Adro o del successivo treno dispari proveniente da Sale Marasino.

Essendo una stazione con più di un binario di incrocio, qualora sui relativi binari di circolazione siano presenti più treni (o movimenti di manovra regolati dai segnali di prosecuzione di itinerario), le suddette maniglie devono essere azionate dall'agente di condotta giunto per ultimo.

24. Laveno Mombello Lago

L'approccio ai paraurti dei binari tronchi è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dai paraurti, che impone all'agente di condotta dei treni dispari ricevuti sui suddetti binari di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dai paraurti stessi. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del treno del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

Limitatamente ai treni dispari in arrivo sul binario I tronco, per garantire da parte del corrispondente treno in partenza il rispetto dei punti informativi relativi al segnale di partenza, l'agente di condotta deve comunque arrestare il treno a circa 5 metri dai paraurti e, dopo l'espletamento del servizio viaggiatori e la chiusura delle porte, deve provvedere di iniziativa all'inserzione della modalità «MANOVRA» al fine di poter accostare il convoglio al paraurti stesso.

I treni pari, durante la fase di partenza, non devono superare la velocità massima di 15 km/h fino al segnale di partenza.

I segnali di partenza del II e del III binario sono muniti dell'indicatore di direzione che può presentare anche la cifra «2» per gli inoltri verso Laveno - Mombello RFI.

Per la circolazione dei treni da e per Laveno - Mombello RFI trova applicazione la normativa di RFI:

- in arrivo, fino al termine del relativo itinerario;
- in partenza, dal segnale di partenza.

25. Malonno

Stazione munita di attraversamento a raso a uso dei viaggiatori e priva delle maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglie RAR). In caso di incrocio o di precedenza dei treni trovano applicazione le

disposizioni particolari previste dalla Prescrizione di Esercizio n° 02/2025.

26. Malpensa Aeroporto T1

Le casse di manovra dei deviatori centralizzati n° 7a/b e n° 8a/b sono munite di segnali indicatori da deviatoio permanentemente luminosi, posti su basamento proprio in prossimità dei deviatori stessi che forniscono, tramite due schermi contrapposti, le medesime indicazioni previste dall'articolo 54.2. del RS.

L'indicazione fornita dal segnale indicatore da deviatoio luminoso garantisce che il relativo deviatoio ha assunto la posizione voluta ed è fermascambiato in tale posizione; durante la manovra e finché le suddette condizioni non sono state realizzate, il segnale indicatore da deviatoio luminoso rimane spento.

Le relative casse di manovra sono comunque munite del rilevatore di fine manovra.

27. Malpensa Aeroporto T2

Le casse di manovra dei deviatori centralizzati n° 11 e n° 15 sono munite di segnali indicatori da deviatoio permanentemente luminosi, posti su basamento proprio in prossimità dei deviatori stessi che forniscono, tramite due schermi contrapposti, le medesime indicazioni previste dall'articolo 54.2. del RS.

L'indicazione fornita dal segnale indicatore da deviatoio luminoso garantisce che il relativo deviatoio ha assunto la posizione voluta ed è fermascambiato in tale posizione; durante la manovra e finché le suddette condizioni non sono state realizzate, il segnale indicatore da deviatoio luminoso rimane spento.

Le relative casse di manovra sono comunque munite del rilevatore di fine manovra.

Per i soli treni pari che hanno origine da tale stazione, l'agente incaricato dell'IF deve comunicare che il treno è pronto a partire (comunicazione «Treno pronto») nel rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore.

28. Mariano Comense

L'approccio al paraurti del binario tronco è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dal paraurti, che impone all'agente di condotta dei treni dispari ricevuti sul suddetto binario di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dal paraurti stesso. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del treno del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

Inoltre, per garantire da parte dei corrispondenti treni in partenza il rispetto dei punti informativi relativi al segnale di partenza, l'agente di condotta in arrivo sul suddetto binario deve comunque arrestare il treno a circa 5 metri dal paraurti e, dopo l'espletamento del servizio viaggiatori e la chiusura delle porte, deve provvedere di iniziativa all'inserzione della modalità «MANOVRA» al fine di poter accostare il convoglio al paraurti stesso.

I treni pari, durante la fase di partenza dal binario I tronco, non devono superare la velocità massima di 15 km/h fino al segnale di partenza.

29. Marone - Zone

Stazione munita di attraversamento a raso a uso dei viaggiatori e priva delle maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrociati (maniglie RAR). In caso di incrocio o di precedenza dei treni trovano applicazione le disposizioni particolari previste dalla Prescrizione di Esercizio n° 02/2025.

30. Meda

L'approccio al paraurti del binario tronco è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dal paraurti, che impone all'agente di condotta dei treni dispari ricevuti sul suddetto binario di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dal paraurti stesso. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del treno del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

I treni pari, durante la fase di partenza dal III binario, non devono superare la velocità massima di 15 km/h fino al segnale di partenza.

31. Merone

La stazione, ai fini della circolazione dei treni sulla linea Como - Lecco di RFI, è classificata come PS telecomandato dal DCO della tratta Milano Bovisio Politecnico - Asso; per i treni provenienti/diretti dalla/sulla rete RFI trova applicazione la normativa di RFI.

I segnali di partenza sono muniti dell'indicatore di direzione che può presentare anche la cifra «2» per gli inoltri verso la rete RFI.

32. Milano Affori

I segnali di protezione lato Cormano - Cusano Milanino sono muniti dell'indicatore di direzione che può

presentare la cifra «1» per gli inoltri sulla linea locale (tramite il III binario) e la cifra «2» per gli inoltri sulla linea diretta (tramite il I e il II binario).

33. Milano Bovisa Politecnico

I segnali di partenza lato Milano Cadorna sono muniti dell'indicatore di direzione che può presentare anche la cifra «1» per gli inoltri verso Milano Farini RFI, la cifra «2» per gli inoltri verso Milano Lancetti RFI e la cifra «5» per gli inoltri verso il PM Ghisolfi RFI.

Per la circolazione dei treni da e per Milano Lancetti RFI/PM Ghisolfi RFI trova applicazione la normativa di RFI:

- in arrivo, fino al termine del relativo itinerario;
- in partenza, dal segnale di partenza.

34. Milano Cadorna

L'approccio ai paraurti dei binari tronchi è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dai paraurti, che impone all'agente di condotta dei treni pari ricevuti sui suddetti binari di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dai paraurti stessi. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del treno del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

Inoltre, per garantire da parte dei corrispondenti treni in partenza il rispetto dei punti informativi relativi ai segnali di partenza, l'agente di condotta in arrivo sui suddetti binari deve comunque arrestare il treno a circa 5 metri dai paraurti e, dopo l'espletamento del servizio viaggiatori e la chiusura delle porte, deve provvedere di iniziativa all'inserzione della modalità «MANOVRA» al fine di poter accostare il convoglio al paraurti stesso.

I treni dispari, durante la fase di partenza, non devono superare la velocità massima di 15 km/h fino al segnale di partenza.

35. Novara Nord

L'approccio ai paraurti dei binari tronchi è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dai paraurti, che impone all'agente di condotta dei treni dispari ricevuti sui suddetti binari di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dai paraurti stessi. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del treno del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

Il segnale di protezione è munito dell'indicatore di direzione che può presentare la cifra «1» per gli inoltri verso Novara Boschetto RFI e la cifra «2» per gli arrivi sul I, sul II e sul III binario della stazione di Novara Nord.

I segnali di partenza sono muniti dell'indicatore di direzione che può presentare anche la cifra «2» per gli inoltri verso Novara Boschetto RFI.

Per la circolazione dei treni da e per Novara Boschetto RFI trova applicazione la normativa di RFI:

- in arrivo, fino al termine del relativo itinerario;
- in partenza, dal segnale di partenza.

36. Novate Milanese

I treni dispari ricevuti sul I, sul II e sul III binario, con il binario di ricevimento completamente libero, devono sempre avanzare sollecitamente fino al termine dell'itinerario di arrivo, arrestandosi in corrispondenza del segnale basso posto in prossimità dei relativi segnali di termine itinerario (n° 21A e n° 21B) e di partenza (n° 21C). Quanto sopra trova applicazione anche per il ricevimento dei treni pari sul III binario rispetto al segnale basso posto in prossimità del relativo segnale di partenza (n° 18D).

Per i soli treni che hanno origine da tale stazione, l'agente incaricato dell'IF deve comunicare che il treno è pronto a partire (comunicazione «Treno pronto») nel rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore.

Nell'ambito della stazione, sul binario dispari della linea diretta (alla progressiva chilometrica 7+907), è attivo un portale diagnostico che identifica automaticamente, dai rilievi alle ruote e ai pantografi dei veicoli in transito, eventuali anomalie in relazione alle caratteristiche geometriche e dinamiche delle parti a contatto con l'infrastruttura ferroviaria. Il personale dei settori manutentivi dell'infrastruttura ferroviaria, in caso di lavori di qualsiasi natura o di misure alla linea aerea di contatto in corrispondenza del portale, deve provvedere allo spegnimento del sistema diagnostico mediante l'azionamento degli interruttori posti sulla struttura del portale stesso e alla sua riattivazione al termine dei lavori. I mezzi d'opera in transito dal portale diagnostico non devono eccedere la sagoma cinematica internazionale secondo i codici UIC, anche per la parte bassa.

37. Paderno Franciacorta

La fermata di Paderno Franciacorta è ubicata nell'ambito della stazione di Passirano, tra il segnale di protezione esterno n° 22 e il segnale di protezione interno n° 24.

38. Passirano

La stazione è munita del segnalamento plurimo di protezione per il senso di marcia dei treni pari:

- il segnale di protezione esterno n° 22 comanda il proseguimento verso il segnale di protezione interno n° 24;
- il segnale di protezione interno n° 24 comanda gli arrivi sul I e sul II binario.

Sul fabbricato viaggiatori e alle estremità della banchina viaggiatori tra il I e il II binario sono installate le maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglie RAR).

39. Pian Camuno - Gratacasolo

Stazione munita di attraversamento a raso a uso dei viaggiatori e priva delle maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglie RAR). In caso di incrocio o di precedenza dei treni trovano applicazione le disposizioni particolari previste dalla Prescrizione di Esercizio n° 02/2025.

40. Pisogne

Stazione munita di attraversamento a raso a uso dei viaggiatori e priva delle maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglie RAR). In caso di incrocio o di precedenza dei treni trovano applicazione le disposizioni particolari previste dalla Prescrizione di Esercizio n° 02/2025.

In prossimità dei segnali di partenza n° S3s, n° S4s e n° S5s per i treni dispari sono installati i dispositivi che permettono la disposizione a via libera del relativo segnale a seguito della manifestazione della segnalazione di allarme proveniente dall'impianto di RTB/RTF, nel caso in cui la stazione stessa sia impresenziata.

41. Provaglio - Timoline

La fermata di Provaglio - Timoline è ubicata nell'ambito della stazione di Iseo, tra il segnale di protezione esterno n° 42 e il segnale di partenza esterno n° 45.

42. Rovato FN

L'approccio al paraurti del I binario è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dal paraurti, che impone all'agente di condotta dei treni dispari ricevuti sul suddetto binario di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dal paraurti stesso. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del treno del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

Inoltre, per garantire da parte dei corrispondenti treni in partenza il rispetto dei punti informativi relativi al segnale di partenza, l'agente di condotta in arrivo sul suddetto binario deve comunque arrestare il treno a circa 5 metri dal paraurti e, dopo l'eventuale espletamento del servizio viaggiatori e la chiusura delle porte, deve provvedere di iniziativa all'inserzione della modalità «MANOVRA» al fine di poter accostare il convoglio al paraurti stesso.

Nella suddetta stazione, per i treni dispari ricevuti sul III binario, il dispaccio di giunto deve essere sempre trasmesso a cura dell'agente di condotta, quando il treno stesso è fermo in corrispondenza del segnale di termine itinerario (n° S5s).

I treni pari, durante la fase di partenza, non devono superare la velocità massima di 15 km/h fino al segnale di partenza.

43. Sacconago

I segnali di protezione lato Busto Arsizio Nord sono muniti dell'indicatore di direzione che può presentare la cifra «1» per gli inoltri verso Vanzaghello - Magnago e la cifra «2» per gli inoltri verso Ferno - Lonate Pozzolo.

L'indicatore di direzione relativo al segnale di protezione n° 225A può presentare la cifra «1» anche per i treni ricevuti al binario I Parco.

I segnali di protezione lato Vanzaghello - Magnago sono muniti dell'indicatore di direzione che può presentare la cifra «1» per gli inoltri verso Ferno - Lonate Pozzolo e la cifra «2» per gli inoltri verso Busto Arsizio Nord.

L'indicatore di direzione relativo al segnale di protezione n° 228B può presentare la cifra «2» anche per i treni ricevuti al binario I Parco.

I segnali di protezione lato Ferno - Lonate Pozzolo sono muniti dell'indicatore di direzione che può presentare la cifra «1» per gli inoltri verso Busto Arsizio Nord e la cifra «2» per gli inoltri verso Vanzaghello - Magnago.

I treni dispari e pari ricevuti sul binario I Parco devono arrestarsi senza oltrepassare i segnali bassi posti in precedenza ai corrispondenti segnali di partenza (n° 227C e n° 226C).

44. Sale Marasino

Stazione munita di attraversamento a raso a uso dei viaggiatori e priva delle maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglie RAR). In caso di incrocio o di precedenza dei treni trovano applicazione le

disposizioni particolari previste dalla Prescrizione di Esercizio n° 02/2025.

45. Saronno

L'approccio ai paraurti dei binari tronchi è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dai paraurti, che impone all'agente di condotta dei treni dispari ricevuti sui suddetti binari di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dai paraurti stessi. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del treno del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

Inoltre, per garantire da parte dei corrispondenti treni in partenza il rispetto dei punti informativi relativi ai segnali di partenza, l'agente di condotta in arrivo sui suddetti binari deve comunque arrestare il treno a circa 5 metri dal paraurti e, dopo l'espletamento del servizio viaggiatori e la chiusura delle porte, deve provvedere di iniziativa all'inserzione della modalità «MANOVRA» al fine di poter accostare il convoglio al paraurti stesso.

Per l'ingresso dei treni dispari provenienti da Garbagnate Milanese dalla linea locale e da Seregno, a monte dei segnali di protezione (n° 39B, n° 39C e n° 39D) con aspetto «rosso-giallo-giallo» può essere captato a bordo dei treni il codice 120 nel caso in cui sull'itinerario a valle dei segnali stessi non vi sia un ingombro.

46. Seregno

La stazione appartiene alla rete RFI ed è gestita dal personale della società stessa.

Per la circolazione dei treni della linea Seregno - Saronno trova applicazione la normativa di FERROVIENORD:

- in arrivo, fino al termine del relativo itinerario;
- in partenza, dal segnale di partenza.

Tutte le comunicazioni riguardanti la sicurezza della circolazione dei treni, nell'ambito della suddetta stazione, devono essere scambiate tra l'agente di condotta e il DCO/ACCM di Milano Greco RFI.

I segnali di avanzamento e di avvio sono attivabili sia a luci fisse sia a luci lampeggianti; i deviatoi centralizzati sono muniti del segnale luminoso da deviatoio a luce blu di cui all'articolo 54.4. del RS.

Inoltre, per i movimenti dei treni con i segnali disposti a via impedita, ai treni stessi può essere notificata, se ne ricorre il caso, la prescrizione di movimento relativa all'avanzamento in manovra sull'itinerario interessato prevista dal modulo 0229/2.

47. Seveso

I treni dispari ricevuti sul I binario devono arrestarsi senza oltrepassare il segnale basso posto in precedenza al corrispondente segnale di partenza (n° 635A).

L'agente di condotta dei treni dispari in partenza dal I binario deve provvedere a effettuare l'operazione di disinserzione della funzione RSC in corrispondenza del segnale basso posto in precedenza al segnale di partenza (n° 635A).

I treni pari, durante la fase di partenza dal IV binario, non devono superare la velocità massima di 15 km/h fino al segnale di partenza.

48. Vanzaghello - Magnago

In prossimità dei segnali di partenza n° 230A e n° 230B per i treni pari sono installati i dispositivi che permettono la disposizione a via libera del relativo segnale a seguito della manifestazione della segnalazione di allarme proveniente dall'impianto di RTB/RTF, nel caso in cui la stazione stessa sia impresenziata.

49. Varese Nord

Per l'ingresso dei treni dispari, a monte del segnale di protezione (n° 85) con aspetto «rosso-giallo-giallo» può essere captato a bordo dei treni il codice 120 nel caso in cui sull'itinerario a valle del segnale stesso non vi sia un ingombro.

L'approccio al paraurti del binario tronco è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dai paraurti, che impone all'agente di condotta dei treni dispari ricevuti sul suddetto binario di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dai paraurti stessi. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del treno del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

17.3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE INTERESSANO IL SERVIZIO DELLE MANOVRE

Nel presente articolo sono riportate le disposizioni particolari che interessano il servizio delle manovre per determinate stazioni.

Le stazioni interessate (con le relative disposizioni) sono indicate in ordine alfabetico.

1. Camnago - Lentate

a) *Movimenti di manovra regolati dai segnali fissi per i treni*

In alternativa alle modalità previste dall'ISM relative alle manovre nelle località di servizio ubicate sulle linee esercitate in telecomando, i movimenti di manovra dal I e dal II binario verso i binari I tronco e II tronco possono essere regolati tramite la disposizione a via libera dei rispettivi segnali di protezione interni (n° 703B e n° 703A); in tal caso, i relativi istradamenti si estendono dal I e dal II binario fino ai rispettivi segnali di termine itinerario (n° 705B e n° 705A).

Parimenti i movimenti di manovra dai binari I tronco e II tronco verso il I e il II binario possono essere regolati tramite la disposizione a via libera dei rispettivi segnali di partenza interni (n° 704A e n° 704B); in tal caso, i relativi istradamenti si estendono dai binari I tronco e II tronco fino ai rispettivi segnali di partenza esterni (n° 702A e n° 702B).

I movimenti di manovra di cui sopra devono essere effettuati previa accordi verbali fra il referente dell'IF interessata o l'agente di condotta e il DCO (o il DM locale qualora la stazione sia esercitata in regime EDCO) e devono essere sempre eseguiti dalla cabina di guida anteriore della colonna in manovra, nel senso del movimento da eseguire, senza superare la velocità di 30 km/h; è inoltre ammesso che tali movimenti vengano eseguiti senza la presenza del manovratore.

Gli itinerari relativi ai movimenti di manovra dal I e dal II binario verso i binari I tronco e II tronco e viceversa e regolati tramite la disposizione a via libera dei relativi segnali di protezione interni o di partenza interni, sono gestiti dal SST del SCMT. In particolare, per i movimenti di manovra:

- dal I e dal II binario verso i binari I tronco e II tronco, il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di protezione interni e protegge l'intero istradamento sino ai successivi segnali di termine itinerario;
- dai binari I tronco e II tronco verso il I e il II binario, il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza interni e protegge l'intero istradamento sino ai successivi segnali di partenza esterni.

Dovendo eseguire i suddetti movimenti di manovra con i veicoli muniti del SSB del SCMT, l'agente di condotta deve mantenere inserita la funzione SCMT; in tal caso, devono essere adottate le norme previste per tale sistema, tenendo presente che, in caso di guasto o anomalia al SST con arresto dei movimenti di manovra in precedenza ai segnali di protezione interni o di partenza interni disposti a via impedita oppure sull'itinerario di arrivo o di partenza, i movimenti stessi devono essere eseguiti secondo le modalità previste dall'ISM relative alle manovre nelle località di servizio ubicate sulle linee esercitate in telecomando.

b) *Movimenti di manovra interessanti l'impianto di manutenzione dei veicoli*

L'impianto di manutenzione dei veicoli è costituito da 5 binari elettrificati, di cui 3 posti all'interno di un fabbricato e 2 esterni coperti e adibiti ad attività di pulizia, aventi lunghezza utile di circa 235 metri.

Le attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli devono avvenire solo all'interno dell'impianto di manutenzione dei veicoli; lo stazionamento degli stessi è ammesso nell'impianto di manutenzione dei veicoli o sul binario secondario attiguo al binario II tronco nei limiti dei relativi segnali bassi.

L'ingresso e l'uscita dei veicoli sui/dai binari dell'impianto di manutenzione dei veicoli avvengono dal/al II binario e devono essere eseguiti tramite movimenti di manovra e con il mezzo di trazione agganciato.

Per l'entrata e l'uscita dei mezzi di trazione elettrici sui/dai binari dell'impianto di manutenzione dei veicoli trovano applicazione le apposite norme emanate al riguardo dall'IF interessata.

2. Como Lago

a) *Movimenti di manovra regolati dai segnali bassi*

Dai binari attrezzati con i segnali bassi, i movimenti di manovra possono essere effettuati senza la presenza del manovratore con il rispetto dei suddetti segnali e con l'osservanza delle ulteriori condizioni previste dalle comuni norme regolamentari.

In tal caso, chi autorizza il movimento di manovra deve assicurarsi che tutti gli enti posti sul percorso del movimento stesso siano controllati dal segnale basso; nel caso in cui almeno uno degli enti del percorso non sia controllato dal segnale basso, il movimento di manovra deve avvenire con la presenza del manovratore.

Nel caso di guasto al segnale basso, il movimento di manovra deve avvenire con le norme previste dall'ISM relative ai guasti e alle anomalie riguardanti i segnali bassi.

3. Cormano - Cusano Milanino

a) *Movimenti di manovra regolati dai segnali fissi per i treni*

In alternativa alle modalità previste dall'ISM relative alle manovre nelle località di servizio ubicate sulle linee esercitate in telecomando, i movimenti di manovra dal I binario verso il binario I tronco possono essere regolati tramite la disposizione a via libera del rispettivo segnale di partenza (n° 609C); in tal caso, il relativo istradamento si estende dal I binario fino al rispettivo segnale di termine itinerario (n° 609D).

Parimenti i movimenti di manovra dal binario I tronco verso il I binario possono essere regolati tramite la disposizione a via libera del rispettivo segnale (n° 608D); in tal caso, il relativo istradamento si estende dal binario I tronco fino al rispettivo segnale di partenza (n° 608A).

I movimenti di manovra di cui sopra devono essere effettuati previa accordi verbali fra l'agente di condotta e il DCO e devono sempre essere eseguiti dalla cabina di guida anteriore della colonna in manovra, nel senso del movimento da eseguire, senza superare la velocità di 30 km/h; è inoltre ammesso che tali movimenti vengano eseguiti senza la presenza del manovratore.

Dovendo eseguire i suddetti movimenti di manovra con i veicoli muniti del SSB del SCMT, l'agente di condotta deve mantenere inserita la funzione SCMT; in tal caso, devono essere adottate le norme previste per tale sistema, tenendo presente che, in caso di guasto o anomalia al SST con arresto dei movimenti di manovra in precedenza ai rispettivi segnali (n° 609C o n° 608D) disposti a via impedita oppure sull'itinerario di arrivo o di partenza, i movimenti stessi devono essere eseguiti secondo le modalità previste dall'ISM relative alle manovre nelle località di servizio ubicate sulle linee esercitate in telecomando.

In caso di movimento di manovra dal I binario verso il binario I tronco, a monte del rispettivo segnale (n° 609C) con aspetto «rosso-giallo-giallo» può essere captato a bordo dei treni il codice 120 nel caso in cui sull'itinerario a valle del segnale stesso non vi sia un ingombro.

In caso di movimento di manovra dal binario I tronco verso il I binario, i convogli non devono superare la velocità massima di 15 km/h fino al segnale n° 608D.

4. Garbagnate Milanese

a) *Movimenti di manovra regolati dai segnali bassi*

Vedasi il precedente comma 2. punto a).

5. Iseo

a) *Generalità relative all'area di competenza del Gestore del deposito e all'area a terra*

L'area non centralizzata di competenza del Gestore del deposito situata oltre il segnale di termine itinerario n° 49D e il segnale basso n° 112 è costituita dall'asta di manovra e dai binari che da essa si diramano relativi all'impianto di manutenzione dei veicoli gestito dal personale dell'IF.

L'area a terra non centralizzata situata oltre la scarpa fermacarri n° 7 è costituita dai binari secondari denominati «lavaggio-pesa».

In prossimità dei confini tra le suddette aree non centralizzate e l'area di giurisdizione dell'ACCM sono installati gli appositi cartelli di «INIZIO ZONA CENTRALIZZATA» e di «FINE ZONA CENTRALIZZATA».

Il IV binario (decentrato rispetto al FV) assume la funzione di binario per la presa e consegna dei veicoli da/per le suddette aree non centralizzate.

In assenza di movimenti di manovra interessanti il IV binario, il deviatoio n° 1a/b deve essere mantenuto nella posizione normale.

Tutti i movimenti di manovra interessanti il IV binario e/o le aree non centralizzate devono essere concordati verbalmente fra l'agente incaricato dell'IF e il DCO ed eseguiti con il mezzo di trazione agganciato. Per lo stazionamento dei veicoli devono essere osservate le norme previste dall'ISM.

Con il deviatoio n° 105 nella posizione normale, i movimenti di manovra interessanti il deviatoio stesso, i deviatoi a mano ubicati a valle del suddetto deviatoio, l'asta di manovra e i binari che da tali deviatoi si diramano possono essere gestiti autonomamente dall'agente incaricato dell'IF.

Tutte le attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli devono avvenire solo all'interno dell'impianto di manutenzione dei veicoli.

b) *Movimenti di manovra regolati dai segnali di prosecuzione di itinerario*

I movimenti di manovra dal I, dal II e dal III binario verso il IV binario possono essere regolati tramite l'accensione a luce bianca fissa dei segnali di prosecuzione di itinerario applicati sotto ai rispettivi segnali di partenza n° 49A, n° 49B e n° 49C; in tal caso, i relativi istradamenti si estendono dal I, dal II e dal III binario fino al segnale di termine itinerario n° 49D.

Parimenti i movimenti di manovra dal IV binario verso il I, il II e il III binario possono essere regolati tramite

l'accensione a luce bianca fissa del segnale di prosecuzione di itinerario applicato sotto al rispettivo segnale di 1ª categoria n° 46A; in tal caso, i relativi istradamenti si estendono dal IV binario fino ai segnali di partenza n° 48A, n° 48B e n° 48C.

Il DCO, per effettuare i movimenti di manovra regolati dai segnali di prosecuzione di itinerario, deve utilizzare i relativi comandi di itinerario.

I movimenti di manovra di cui sopra devono essere sempre eseguiti dalla cabina di guida anteriore della colonna in manovra, nel senso del movimento da eseguire, senza superare la velocità di 30 km/h; è inoltre ammesso che tali movimenti vengano eseguiti senza la presenza del manovratore.

Gli itinerari relativi ai movimenti di manovra dal I, dal II e dal III binario verso il IV binario e viceversa, regolati tramite l'accensione a luce bianca fissa dei segnali di prosecuzione di itinerario applicati sotto ai relativi segnali di partenza o al segnale 1ª categoria n° 46A, sono gestiti dal SST del SCMT. In particolare, per i movimenti di manovra:

- dal I, dal II e dal III binario verso il IV binario, il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza e protegge l'intero istradamento sino al successivo segnale di termine itinerario n° 49D;
- dal IV binario verso il I, il II e il III binario, il tratto attrezzato con il SCMT inizia dal segnale di 1ª categoria n° 46A e protegge l'intero istradamento sino ai successivi segnali di partenza.

Dovendo eseguire i suddetti movimenti di manovra con i veicoli muniti del SSB del SCMT, l'agente di condotta deve mantenere inserita la funzione SCMT; in tal caso, devono essere adottate le norme previste per tale sistema, tenendo presente che, in caso di guasto o anomalia al SST con arresto del movimento di manovra in precedenza al segnale di 1ª categoria n° 46A o di partenza oppure sull'itinerario interessato, il movimento stesso deve essere autorizzato dal DCO all'agente che comanda la manovra secondo le modalità previste dall'ISM relative alle manovre nelle località di servizio ubicate sulle linee esercitate in telecomando. In caso di guasto o anomalia al segnale di prosecuzione di itinerario devono essere adottate le norme previste dal punto c) o d).

L'approccio al segnale di termine itinerario n° 49D relativo al IV binario è gestito dal SCMT mediante lo sviluppo di una curva di frenatura, a partire da circa 100 metri dal segnale stesso, che impone all'agente di condotta dei movimenti di manovra in arrivo sul suddetto binario di non superare la velocità di circa 5 km/h a 5 metri dal suddetto segnale. Per ragioni impiantistiche, alla suddetta distanza l'apparecchiatura SCMT provoca il taglio trazione, l'intervento della frenatura d'urgenza e la visualizzazione a bordo del convoglio del codice e del messaggio di guasto a terra del SCMT.

L'agente di condotta in arrivo al IV binario deve comunque arrestare il convoglio a circa 5 metri dal suddetto segnale e deve provvedere di iniziativa all'inserzione della modalità «MANOVRA» al fine di poter accostare il convoglio al segnale stesso e/o di avanzare verso l'area di competenza del Gestore del deposito.

c) *Movimenti di manovra regolati dai segnali bassi*

Nel caso previsto dal punto b), i movimenti di manovra dal I, dal II e dal III binario verso il IV binario possono essere effettuati senza la presenza del manovratore con il rispetto dei relativi segnali bassi n° 115, n° 113, n° 114 e con l'osservanza delle ulteriori condizioni previste dalle comuni norme regolamentari; in tal caso, i relativi istradamenti si estendono fino al segnale basso n° 112 (disposto permanentemente per la fermata).

Inoltre, i movimenti di manovra dal IV binario verso i binari secondari denominati «lavaggio-pesa» e viceversa possono essere effettuati senza la presenza del manovratore con il rispetto dei relativi segnali bassi n° 111 e n° 116; in tal caso, i relativi istradamenti si estendono rispettivamente fino al cartello «FINE ZONA CENTRALIZZATA» e fino al segnale basso n° 112.

Nel caso di guasto al segnale basso, il movimento di manovra deve avvenire con le norme previste dall'ISM relative ai guasti e alle anomalie riguardanti i segnali bassi.

Il DCO, per effettuare i movimenti di manovra regolati dai suddetti segnali bassi, deve utilizzare i relativi comandi di istradamento, previa istituzione delle corrispondenti zone di manovra stabilizzabili dal centro («ZMc02» e, se occorre, «ZMc01»).

d) *Altri movimenti di manovra*

Nell'ambito della stazione di Iseo i movimenti di manovra non previsti dai punti b) e c) devono avvenire con la presenza del manovratore e devono essere autorizzati dal DCO secondo le modalità previste dall'ISM relative alle manovre nelle località di servizio ubicate sulle linee esercitate in telecomando.

Il DCO, per effettuare i suddetti movimenti di manovra, deve utilizzare i relativi comandi di «Istradamento TM», previa istituzione delle corrispondenti zone di manovra stabilizzabili dal centro («ZMc01» e/o «ZMc02»).

e) *Zona di manovra stabilizzabile dalla periferia*

Relativamente al IV binario, è prevista un'apposita zona di manovra stabilizzabile dalla periferia «ZMp03».

Per l'istituzione della suddetta zona devono essere presi accordi verbali fra l'agente incaricato dell'IF e il DCO. A seguito dell'istituzione della suddetta zona, viene realizzato il bloccamento del deviatoio centralizzato n° 1a/b nella posizione normale, garantendo quindi l'indipendenza dei movimenti di manovra interessanti il IV binario da/per l'area non centralizzata di competenza del Gestore del deposito rispetto ai movimenti dei treni sui binari di circolazione (I, II e III binario). In tal caso, tali movimenti di manovra possono essere gestiti autonomamente dall'agente incaricato dell'IF mentre la circolazione dei treni può continuare a essere gestita dal DCO.

Dovendo provvedere all'istituzione della zona di manovra, l'agente incaricato dell'IF deve ruotare nella posizione di richiesta consenso «Rc.» la maniglia posta nel dispositivo di stabilizzazione della zona di manovra ubicato in prossimità del cartello di «FINE ZONA CENTRALIZZATA».

Il DCO, dopo aver impartito la relativa funzione di esclusione della zona di manovra, deve ordinare verbalmente all'agente incaricato dell'IF di ruotare nella posizione di bloccamento della zona di manovra «Bloc.» la leva posta nel dispositivo di stabilizzazione ed estrarre la relativa chiave tipo «Yale» dal dispositivo stesso, ricevendone conferma verbale.

Tale operazione provoca la stabilizzazione della zona di manovra e viene inoltre inibita la possibilità, da parte del DCO, di rimuovere tale funzione; viene inoltre liberata la chiave n° 15 dalla relativa unità bloccabile, consentendo la manovra a mano del deviatoio n° 105 nella posizione rovescia nonché delle scarpe fermacarri n° 16 e n° 17 nella posizione di apertura.

Con l'istituzione della zona di manovra, il DCO autorizza implicitamente i movimenti di manovra interessanti il IV binario da/per l'area non centralizzata di competenza del Gestore del deposito senza ulteriori incombenze.

La chiave tipo «Yale» deve essere custodita dall'agente incaricato dell'IF per tutto il periodo di svolgimento delle manovre stesse.

A manovre ultimate, tale agente deve disporre le scarpe fermacarri n° 16 e n° 17 nella posizione di chiusura e il deviatoio n° 105 nella posizione normale, inserire la chiave n° 15 nella relativa unità bloccabile e comunicare al DCO la conclusione dei movimenti di manovra con la comunicazione registrata:

«Manovre a Iseo interessanti il IV binario ultimate»,

garantendo, in particolare, la libertà del tratto di binario comprendente il deviatoio n° 103 e le scarpe fermacarri n° 16 e n° 17 (circuito di binario n° 60).

Il DCO, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui sopra, deve ordinare verbalmente all'agente incaricato dell'IF di reinserire la chiave tipo «Yale» nel dispositivo di stabilizzazione e ruotare nella posizione di liberazione della zona di manovra «Lib.» la relativa maniglia, ricevendone conferma verbale; a seguito di quanto sopra, il DCO deve impartire la funzione per la reinclusione della zona di manovra.

Tale operazione provoca la reinclusione della zona di manovra e la conseguente possibilità di manovrare elettricamente il deviatoio n° 1a/b.

Qualora il dispositivo di sbloccamento della chiave (n° 15) del deviatoio n° 105 non dovesse funzionare, il DCO deve autorizzare l'agente incaricato dell'IF ad azionare il tasto di liberazione artificiale con la comunicazione registrata:

«Azionate tasto di liberazione chiave deviatoio n° 105 ed estraete la relativa chiave».

Nel caso in cui l'agente incaricato dell'IF trovasse già dissigliato il tasto di liberazione della chiave del deviatoio n° 105, deve darne avviso verbale al DCO; quest'ultimo deve autorizzarlo a estrarre la relativa chiave (n° 15) con la comunicazione registrata:

«Estraete chiave deviatoio n° 105 con tasto di liberazione dissigliato».

Qualora nella relativa unità bloccabile il tasto di liberazione artificiale risulti dissigliato, l'agente incaricato dell'IF, dopo aver provveduto alla disposizione del suddetto deviatoio nella posizione normale, deve sempre introdurre la relativa chiave (n° 15) nell'unità bloccabile e confermare tale operazione al DCO con la comunicazione registrata:

«Chiave deviatoio n° 105 inserita nell'unità bloccabile».

In caso di mancata esclusione della zona di manovra (per guasto al dispositivo di stabilizzazione), il DCO deve provvedere, tramite l'apposita funzione, a bloccare manualmente il deviatoio n° 1a/b nella posizione normale (eventualmente attivando la corrispondente zona di manovra stabilizzabile dal centro «ZMc02») e autorizzare lo sbloccamento della chiave (n° 15) del deviatoio n° 105 con le modalità sopra descritte. In tal caso, i movimenti di manovra interessanti il IV binario da/per l'area non centralizzata di competenza del Gestore del deposito devono essere autorizzati dal DCO all'agente che comanda la manovra secondo le modalità previste dall'ISM relative alle manovre nelle località di servizio ubicate sulle linee esercitate in telecomando.

Qualora, per guasto al dispositivo di stabilizzazione, non sia possibile reincludere la zona di manovra, il DCO, dopo aver ricevuto le comunicazioni registrate di ultime manovre e di inserimento della chiave del deviatoio n° 105 nell'unità bloccabile di cui sopra, deve ordinare verbalmente all'agente incaricato dell'IF di reinserire la chiave tipo «Yale» nel dispositivo di stabilizzazione e ruotare nella posizione di liberazione della zona di manovra «Lib.» la relativa maniglia, ricevendone conferma verbale; a seguito di quanto sopra, il DCO deve utilizzare le apposite funzioni di soccorso relative all'esclusione degli enti interessati descritte nelle Istruzioni di dettaglio relative all'ACCM della linea Brescia - Iseo, al fine di reincludere la zona di manovra stessa.

Qualora l'impossibilità di reincludere la zona di manovra sia dovuta a un guasto all'unità bloccabile relativa alla chiave del deviatoio n° 105 o agli enti corrispondenti, trovano applicazione anche le norme di cui al punto f).

f) Casi particolari per i guasti riguardanti alcuni enti

In caso di necessità (guasto al fermadeviatoio n° 105 o alla relativa unità bloccabile, guasto alle scarpe fermacarri n° 16 e n° 17, guasto al dispositivo di stabilizzazione, esclusione degli enti interessanti l'area non centralizzata di competenza del Gestore del deposito, ecc...), il DCO può richiedere verbalmente all'agente incaricato dell'IF di accertare le scarpe fermacarri n° 16 e n° 17 nella posizione di chiusura, il deviatoio n° 105 nella posizione normale e la libertà del circuito di binario n° 60, ricevendone conferma con la comunicazione registrata:

«Confermo scarpe fermacarri n° 16 e n° 17 nella posizione di chiusura, deviatoio n° 105 nella posizione normale, chiave deviatoio n° 105 inserita nell'unità bloccabile e circuito di binario n° 60 libero».

In tal caso, i suddetti enti potranno essere manovrati solo a seguito di una successiva stabilizzazione della zona «ZMp03».

g) Casi particolari per i lavori riguardanti alcuni enti

Per i lavori di manutenzione e di riparazione ai deviatoi n° 103 e n° 105, alle scarpe fermacarri n° 16 e n° 17, al circuito di binario n° 60, all'unità bloccabile in cui viene custodita la chiave relativa alla manovra del deviatoio n° 105 o al dispositivo di stabilizzazione, il DCO, prima di autorizzare l'inizio dei lavori o di concedere l'interruzione, deve avvisare verbalmente l'agente incaricato dell'IF per la sospensione delle manovre interessanti gli enti interessati ai lavori, ricevendone conferma con la comunicazione registrata:

«Confermo, fino a contrario avviso, la sospensione delle manovre interessanti (specificare gli enti interessati ai lavori)».

In tali casi, si deve provvedere all'esclusione stabilizzata della zona di binario «ZB06» al fine di mantenere il deviatoio n° 1a/b nella posizione normale.

Al termine dei lavori, il DCO deve trasmettere all'agente incaricato dell'IF la comunicazione registrata:

«Nulla osta alla ripresa delle manovre interessanti (specificare i relativi enti)».

6. Laveno Mombello Lago

a) Movimenti di manovra regolati dai segnali bassi

I movimenti di manovra vengono eseguiti, di norma, con le modalità previste dall'ISM relative alle manovre nelle località di servizio ubicate sulle linee esercitate in telecomando.

In caso di presenziamento con DM trova applicazione quanto disposto dal precedente comma 2. punto a).

7. Merone

a) Movimenti di manovra interessanti la stazione

Per i movimenti di manovra trova applicazione la normativa di riferimento relativa al GI della linea di provenienza se trattasi di veicoli di un treno in arrivo, oppure al GI della linea di destinazione se trattasi di veicoli di un treno in partenza.

8. Milano Bovisa Politecnico

a) Movimenti di manovra regolati dai segnali bassi

Vedasi il precedente comma 2. punto a).

9. Milano Cadorna

a) Movimenti di manovra regolati dai segnali bassi

Vedasi il precedente comma 2. punto a).

10. Novara Nord

a) Movimenti di manovra regolati dai segnali bassi

Vedasi il precedente comma 6. punto a).

11. Novate Milanese

a) *Movimenti di manovra regolati dai segnali bassi*

Vedasi il precedente comma 2. punto a).

b) *Ingresso e uscita dei veicoli dall'impianto di manutenzione dei veicoli*

I movimenti dei veicoli fra la stazione e l'impianto di manutenzione dei veicoli e viceversa devono avvenire sempre come movimento di manovra, con il rispetto dei relativi segnali bassi e con l'osservanza delle condizioni previste dall'ISM relative alle manovre senza la presenza del manovratore.

In particolare, per i movimenti di manovra dalla stazione verso l'impianto di manutenzione dei veicoli l'agente di condotta deve arrestare il convoglio all'altezza dei cancelli di ingresso dell'impianto stesso e avanzare solo a seguito degli ordini dell'agente dell'IF a cui è affidato il comando della manovra.

c) *Movimenti di manovra nell'ambito dell'impianto di manutenzione dei veicoli*

I movimenti di manovra nell'ambito dell'impianto di manutenzione dei veicoli devono essere effettuati alla velocità massima di 15 km/h; all'interno dei fabbricati del deposito e dell'officina la velocità massima è di 6 km/h.

12. Rovato FN

a) *Collegamento tra le stazioni di Rovato RFI e di Rovato FN*

La stazione di Rovato FN è situata sul ramo Iseo della rete FERROVIENORD che è stato individuato come rete funzionalmente isolata ai sensi della normativa vigente.

Tra le stazioni di Rovato RFI e di Rovato FN è possibile lo scambio di veicoli con le modalità di seguito descritte.

Per ogni movimento di manovra il regolatore della circolazione che inoltra il convoglio deve prendere gli opportuni accordi verbali con il regolatore della circolazione della stazione attigua.

Prima di iniziare il movimento di manovra, il regolatore della circolazione della stazione di Rovato FN deve provvedere ad assicurare la sospensione dei movimenti di treni e di manovra nell'ambito della stazione stessa.

b) *Movimenti di manovra dalla stazione di Rovato RFI alla stazione di Rovato FN*

I movimenti di manovra dalla stazione di Rovato RFI verso la stazione di Rovato FN hanno origine dall'Asta Brescia della stazione di Rovato RFI.

Il regolatore della circolazione della stazione di Rovato RFI autorizza, mediante la disposizione per il libero passaggio del segnale basso n° 112, il convoglio per avanzare dall'Asta Brescia fino al cartello «*fine zona centralizzata*».

Dal cartello «*fine zona centralizzata*» i movimenti di manovra devono essere autorizzati dagli agenti incaricati delle IF ai quali spettano anche il comando e l'esecuzione delle manovre.

Lo sbloccamento della chiave n° 62 dall'unità bloccabile 202RFI e della chiave n° 44 dall'unità bloccabile 101FN autorizza l'agente incaricato dell'IF a eseguire la manovra. Il regolatore della circolazione della stazione di Rovato FN deve inoltre provvedere per lo sbloccamento della chiave n° 13 dall'unità bloccabile n° 102FN; tale chiave deve essere inserita nella cassa di manovra del suddetto deviatoio per consentire la manovra a mano del deviatoio stesso, tramite l'apposito dispositivo.

L'agente incaricato dell'IF deve predisporre il percorso verso la stazione di Rovato FN manovrando i deviatoi con manovra a mano n° 204RFI nella posizione rovescia per la destra e n° 203RFI nella posizione normale per la destra nonché il deviatoio n° 102FN nella posizione rovescia per la sinistra.

Le chiavi n° 62 e n° 44 devono essere inserite nel fermascambio del deviatoio con manovra a mano n° 101FN/202RFI per consentire la manovra del deviatoio stesso nella posizione rovescia per la destra e permettere la liberazione della chiave n° 63; tale chiave deve essere inserita nella scarpa fermacarri n° 1FN/207RFI che deve essere manovrata nella posizione di apertura.

Prima di autorizzare l'inoltro del convoglio dal cartello «*fine zona centralizzata*» al II binario della stazione di Rovato FN, l'agente incaricato dell'IF che comanda la manovra deve avvisare verbalmente il regolatore della circolazione della stazione di Rovato FN affinché quest'ultimo provveda alla chiusura del PL ubicato alla progressiva chilometrica 5+801.

Nell'eseguire il movimento di manovra, l'agente di condotta deve verificare, prima di impegnarli, la posizione di tutti i deviatoi situati sul percorso nonché la chiusura del PL ubicato alla progressiva chilometrica 5+801.

Una volta completata la manovra e dopo avere riposizionato gli enti interessati nella posizione iniziale (scarpa fermacarri n° 1FN/207RFI nella posizione di chiusura, deviatoio n° 101FN/202RFI nella posizione normale per la sinistra e deviatoio n° 102FN nella posizione normale per la destra), l'agente incaricato dell'IF deve provvedere a reinserire le chiavi utilizzate nelle relative unità bloccabili e deve avvisare verbalmente i regolatori della

circolazione delle stazioni di Rovato FN e di Rovato RFI; il reinserimento delle chiavi n° 62, n° 44 e n° 13 nelle unità bloccabili equivale alla conferma che il movimento di manovra è ultimato.

I due regolatori della circolazione provvedono quindi a bloccare le chiavi n° 62, n° 44 e n° 13 di competenza.

Il regolatore della circolazione della stazione di Rovato FN deve verificare l'esistenza del controllo elettrico cumulativo del deviatoio n° 101FN/202RFI nella posizione normale e della scarpa fermacarri n° 1FN/207RFI nella posizione di chiusura, nonché del controllo elettrico del deviatoio n° 102FN nella posizione normale e provvedere alla riapertura del PL ubicato alla progressiva chilometrica 5+801.

c) Movimenti di manovra dalla stazione di Rovato FN alla stazione di Rovato RFI

I movimenti di manovra dalla stazione di Rovato FN verso la stazione di Rovato RFI hanno origine dal II binario della stazione di Rovato FN.

Tali movimenti devono essere autorizzati dagli agenti incaricati delle IF ai quali spettano anche il comando e l'esecuzione delle manovre.

Lo sbloccamento della chiave n° 44 dall'unità bloccabile 101FN e della chiave n° 62 dall'unità bloccabile 202RFI autorizza l'agente incaricato dell'IF a eseguire la manovra. Il regolatore della circolazione della stazione di Rovato FN deve inoltre provvedere per lo sbloccamento della chiave n° 13 dall'unità bloccabile n° 102FN; tale chiave deve essere inserita nella cassa di manovra del suddetto deviatoio per consentire la manovra a mano del deviatoio stesso, tramite l'apposito dispositivo.

L'agente incaricato dell'IF deve predisporre il percorso verso la stazione di Rovato RFI manovrando il deviatoio n° 102FN nella posizione rovescia per la sinistra nonché i deviatoi con manovra a mano n° 203RFI nella posizione normale per la destra e n° 204RFI nella posizione rovescia per la destra.

Le chiavi n° 62 e n° 44 devono essere inserite nel fermascambio del deviatoio con manovra a mano n° 101FN/202RFI per consentire la manovra del deviatoio stesso nella posizione rovescia per la destra e permettere la liberazione della chiave n° 63; tale chiave deve essere inserita nella scarpa fermacarri n° 1FN/207RFI che deve essere manovrata nella posizione di apertura.

Prima di autorizzare l'inoltro del convoglio dal II binario della stazione di Rovato FN al cartello «*inizio zona centralizzata*» ubicato nell'ambito della stazione di Rovato RFI, l'agente incaricato dell'IF che comanda la manovra deve avvisare verbalmente il regolatore della circolazione della stazione di Rovato FN affinché quest'ultimo provveda alla chiusura del PL ubicato alla progressiva chilometrica 5+801.

Nell'eseguire il movimento di manovra, l'agente di condotta deve verificare, prima di impegnarli, la posizione di tutti i deviatoi situati sul percorso nonché la chiusura del PL ubicato alla progressiva chilometrica 5+801.

Il convoglio deve arrestarsi in corrispondenza del cartello «*inizio zona centralizzata*», da cui sarà autorizzato a proseguire fino al segnale basso n° 103 dal regolatore della circolazione della stazione di Rovato RFI.

Una volta completata la manovra e dopo avere riposizionato gli enti interessati nella posizione iniziale (deviatoio n° 102FN nella posizione normale per la destra, scarpa fermacarri n° 1FN/207RFI nella posizione di chiusura e deviatoio n° 101FN/202RFI nella posizione normale per la sinistra), l'agente incaricato dell'IF deve provvedere a reinserire le chiavi utilizzate nelle relative unità bloccabili e deve avvisare verbalmente i regolatori della circolazione delle stazioni di Rovato FN e di Rovato RFI; il reinserimento delle chiavi n° 13, n° 44 e n° 62 nelle unità bloccabili equivale alla conferma che il movimento di manovra è ultimato.

I due regolatori della circolazione provvedono quindi a bloccare le chiavi n° 13, n° 44 e n° 62 di competenza.

Il regolatore della circolazione della stazione di Rovato FN deve verificare l'esistenza del controllo elettrico cumulativo del deviatoio n° 101FN/202RFI nella posizione normale e della scarpa fermacarri n° 1FN/207RFI nella posizione di chiusura, nonché del controllo elettrico del deviatoio n° 102FN nella posizione normale e provvedere alla riapertura del PL ubicato alla progressiva chilometrica 5+801.

d) Movimenti di manovra interessanti l'impianto di manutenzione dei veicoli

Tutte le attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli devono avvenire solo all'interno dell'impianto di manutenzione dei veicoli; lo stazionamento degli stessi è ammesso nell'impianto di manutenzione dei veicoli nei limiti delle traverse limite dei relativi binari. Per lo stazionamento dei veicoli devono essere osservate le norme previste dall'ISM.

L'ingresso e l'uscita dei veicoli sui/dai binari dell'impianto di manutenzione dei veicoli avvengono dal/al III binario (decentrato rispetto al FV) e devono essere eseguiti tramite movimenti di manovra e con il mezzo di trazione agganciato.

Nell'ambito della stazione, relativamente al III binario, deve essere attivato il TPM. Con tale comando viene realizzato il bloccamento del deviatoio centralizzato n° 1a/b nella posizione normale; contestualmente non è più possibile la liberazione elettrica della chiave n° 50 per la manovra a mano del deviatoio n° 104 nella posizione rovescia (nel caso in cui quest'ultimo sia già nella posizione rovescia per una precedente manovra tra

il II e il III binario, deve essere riportato nella posizione normale prima di provvedere all'attivazione del TPM). In tal caso, viene garantita l'indipendenza dei movimenti di manovra sul III binario rispetto ai movimenti dei treni sui binari di circolazione; i movimenti di manovra possono essere gestiti autonomamente dall'agente incaricato dell'IF operante nell'impianto di manutenzione dei veicoli mentre la circolazione dei treni può continuare a essere gestita in telecomando dal DCO (o dal DM locale qualora la stazione sia esercitata nei regimi SPT o EDCO).

Dovendo provvedere all'attivazione del comando TPM, l'agente incaricato dell'IF deve richiedere al DCO l'attivazione del suddetto comando ruotando nella posizione 2 l'apposita chiave tipo «Yale» nella relativa serratura meccanica posta sul banco di manovra dell'apparato centrale ubicato nell'impianto di manutenzione dei veicoli. Il DCO, dopo aver accertato l'esistenza dei controlli elettrici dei deviatori n° 1a/b e n° 104 nella posizione normale, deve impartire a sua volta il comando TPM; tale operazione determina lo sbloccamento della chiave n° 30 nella relativa unità bloccabile. L'agente incaricato dell'IF deve estrarre la chiave n° 30 dalla relativa unità bloccabile, manovrare il deviatore n° 105 nella posizione rovescia, reinserire la chiave n° 30 nella relativa unità bloccabile, ruotare nella posizione 3 la chiave tipo «Yale» nella relativa serratura meccanica nonché estrarla, dandone conferma verbale al DCO.

Con tale operazione viene inibita la possibilità, da parte del DCO, di rimuovere il comando TPM e viene inoltre consentita la manovra elettrica, da parte dell'agente incaricato dell'IF, del deviatore n° 40 di accesso all'impianto di manutenzione dei veicoli, tramite il banco di manovra dell'apparato centrale ubicato nell'impianto stesso.

Con l'attivazione del comando TPM, il DCO autorizza implicitamente i suddetti movimenti di manovra senza ulteriori incombenze.

La chiave tipo «Yale», relativa al TPM, deve essere custodita dall'agente incaricato dell'IF per tutto il periodo di svolgimento delle manovre stesse.

A manovre ultimate, l'agente incaricato dell'IF deve disporre il deviatore n° 40 nella posizione normale e comunicare al DCO la conclusione dei movimenti di manovra con la comunicazione registrata:

«Manovre a Rovato FN interessanti il III binario ultimate»,

garantendo, in particolare, la libertà dei tratti di binario comprendenti i deviatori n° 105 e n° 1a (circuiti di binario n° 26 e n° 27).

Dovendo provvedere alla rimozione del comando TPM, l'agente incaricato dell'IF, dopo la comunicazione della conclusione dei movimenti di manovra di cui sopra, deve richiedere al DCO la rimozione del suddetto comando inserendo l'apposita chiave tipo «Yale» nella relativa serratura meccanica posta sul banco di manovra dell'apparato centrale ubicato nell'impianto di manutenzione dei veicoli e ruotandola nella posizione 1 (di riposo). Il DCO, dopo aver accertato l'esistenza del controllo elettrico del deviatore n° 40 nella posizione normale, deve impartire a sua volta il comando di rimozione del comando TPM; tale operazione determina lo sbloccamento della chiave n° 30 nella relativa unità bloccabile. L'agente incaricato dell'IF deve estrarre la chiave n° 30 dalla relativa unità bloccabile, manovrare il deviatore n° 105 nella posizione normale, reinserire la chiave n° 30 nella relativa unità bloccabile, dandone conferma verbale al DCO.

Tale operazione provoca la rimozione automatica del comando TPM e la conseguente possibilità di manovrare il deviatore n° 1a/b e liberare elettricamente la chiave n° 50 per la manovra a mano del deviatore n° 104 nella posizione rovescia.

Qualora il dispositivo di sbloccamento della chiave (n° 30) del deviatore n° 105 non dovesse funzionare, il DCO deve autorizzare l'agente incaricato dell'IF ad azionare il tasto di liberazione artificiale con la comunicazione registrata:

«Azionate tasto di liberazione chiave deviatore n° 105 ed estraete la relativa chiave».

Nel caso in cui l'agente incaricato dell'IF trovasse già dissigliato il tasto di liberazione della chiave del deviatore n° 105, deve darne avviso verbale al DCO; quest'ultimo deve autorizzarlo a estrarre la relativa chiave (n° 30) con la comunicazione registrata:

«Estraete chiave deviatore n° 105 con tasto di liberazione dissigliato».

Qualora nella relativa unità bloccabile il tasto di liberazione artificiale risulti dissigliato, l'agente incaricato dell'IF, dopo aver provveduto alla disposizione del suddetto deviatore nella posizione normale, deve sempre introdurre la relativa chiave (n° 30) nell'unità bloccabile e confermare tale operazione al DCO con la comunicazione registrata:

«Chiave deviatore n° 105 inserita nell'unità bloccabile».

In caso di indisponibilità del comando TPM, i movimenti di manovra interessanti il III binario devono essere

autorizzati dal DCO all'agente che comanda la manovra secondo le modalità previste dall'ISM relative alle manovre nelle località di servizio ubicate sulle linee esercitate in telecomando; in tal caso, il DCO deve inoltre autorizzare, con comunicazione registrata, l'agente incaricato dell'IF ad azionare il tasto di liberazione artificiale della chiave (n° 30) del deviatoio n° 105.

Il comando TPM può essere attivato anche localmente nel caso in cui la stazione sia esercitata nei regimi SPT o EDCO.

In ogni caso la conclusione dei movimenti di manovra deve essere confermata con la comunicazione registrata di cui sopra.

È a carico dell'agente incaricato dell'IF comunicare al DCO qualsiasi anomalia riscontrata, durante il proprio servizio, agli impianti, alle apparecchiature e alle infrastrutture ferroviarie, per il seguito di competenza.

Nel caso eccezionale in cui il DCO abbia la necessità di predisporre un itinerario di arrivo/partenza sul/dal III binario dopo avere regolarmente autorizzato l'esecuzione dei movimenti di manovra, deve prendere accordi con l'agente incaricato dell'IF per la conclusione anticipata di quest'ultimi movimenti, secondo le modalità sopra descritte.

Tutto il personale dell'IF operante nell'impianto di manutenzione dei veicoli deve adottare tutte le cautele a salvaguardia della propria incolumità e della sicurezza della circolazione.

e) Particolarità relative a un treno in partenza dal III binario

Per i convogli provenienti dall'impianto di manutenzione dei veicoli, al termine delle operazioni di manovra ed espletate le incombenze propedeutiche alla partenza, l'agente incaricato dell'IF deve comunicare verbalmente al DCO che il treno è pronto a partire dal III binario.

f) Casi particolari per i guasti riguardanti alcuni enti

Il deviatoio n° 40, ubicato nell'ambito dell'impianto di manutenzione dei veicoli, è da considerare laterale per l'itinerario di arrivo dei treni dispari sul III binario.

All'atto della formazione di tale itinerario, qualora venga a mancare il controllo del suddetto deviatoio, il DCO deve avvisare verbalmente l'agente incaricato dell'IF il quale, ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente, deve trasmettere la comunicazione registrata:

«Confermo, fino a contrario avviso, la sospensione delle manovre interessanti il deviatoio n° 40».

Tale conferma ha validità fino al momento in cui ricorre la possibilità, da parte del DCO, di togliere il suddetto vincolo con la comunicazione registrata:

«Nulla osta alla ripresa delle manovre interessanti il deviatoio n° 40».

g) Casi particolari per i lavori riguardanti alcuni enti

I lavori di manutenzione e di riparazione ai deviatoi n° 105 e n° 40 devono essere sempre eseguiti in regime di interruzione; in tale circostanza, il DCO deve avvisare verbalmente l'agente incaricato dell'IF per l'impossibilità di effettuare le manovre interessanti i suddetti deviatoi adottando, se ne ricorre il caso, le norme previste dal punto f).

13. Sacconago

a) Generalità relative al terminal ferroviario

Il binario I Parco, il binario secondario a esso adiacente e il binario tronco posto oltre la scarpa fermacarri n° 32 assumono la funzione di binari per la presa e consegna dei carri da/per il terminal ferroviario.

Il terminal ferroviario è atto al ricevimento delle merci pericolose; a tal fine, devono essere osservate anche le specifiche disposizioni emanate al riguardo.

Tutte le operazioni relative ai movimenti di manovra nell'ambito del binario I Parco, del binario secondario e del binario tronco devono essere eseguite dal personale in possesso della specifica abilitazione; tali operazioni devono essere preventivamente programmate dal «Responsabile di scalo» del GI o suo delegato che ha anche il compito di intrattenere i rapporti con il «Responsabile di scalo» del Gestore dello scalo, con i «Responsabili di scalo» delle singole IF e con le competenti strutture del GI.

Il «Responsabile di scalo» del Gestore dello scalo ha la funzione di coordinare, sorvegliare e verificare le attività del personale del terminal ferroviario; egli opera in completa autonomia all'interno del terminal stesso, a cui si accede attraverso il deviatoio di confine n° 103a/b.

Tutti i movimenti di manovra nell'ambito del binario I Parco, del binario secondario, del binario tronco e del terminal ferroviario devono essere eseguiti con la locomotiva agganciata.

Il binario I Parco, per quanto possibile, deve essere lasciato libero da veicoli.

b) Operazioni di aggancio, sgancio e immobilizzazione dei veicoli

Le operazioni di aggancio e di sgancio della locomotiva con la relativa colonna di carri sono di competenza del

personale dell'IF interessata.

In prossimità del deviatoio n° 18a è installata una postazione di servizio provvista di modulo 0181 e di staffe; tale dotazione deve essere assicurata dalla competente struttura del GI.

Per lo stazionamento dei veicoli devono essere osservate le norme previste dall'ISM.

I carri movimentati dal personale del terminal ferroviario devono essere immobilizzati a cura del suddetto personale, secondo le modalità previste dall'ISM; tale operazione deve essere coordinata e sorvegliata dal «Responsabile di scalo» dell'IF interessata.

A operazioni concluse, l'agente incaricato oppure il «Responsabile di scalo» dell'IF interessata deve trasmettere al DCO apposita comunicazione registrata (con il modulo 0181), nella quale deve precisare l'ubicazione dei veicoli in sosta sul binario I Parco, sul binario secondario e/o sul binario tronco, confermandone in ogni caso l'immobilizzazione con la formula:

«A Sacconago n° carri (se occorre: e n°..... locomotiva/e) in sosta sul binario e immobilizzati».

Prima di procedere alla movimentazione dei veicoli in sosta sul binario I Parco, sul binario secondario e/o sul binario tronco, l'agente incaricato oppure il «Responsabile di scalo» dell'IF interessata deve prendere visione del modulo 0181, controfirmando la comunicazione registrata di cui sopra, e provvedere, all'occorrenza, all'allentamento dei freni a mano o alla rimozione delle staffe precedentemente utilizzate.

La custodia dei veicoli e delle merci in sosta sul binario I Parco, sul binario secondario e/o sul binario tronco è a carico dell'IF interessata.

c) Precauzioni rispetto alle condutture di trazione elettrica

Il binario I Parco, il binario secondario, il binario tronco e i binari elettrificati del terminal ferroviario devono essere considerati permanentemente sotto tensione; per tali binari trovano piena applicazione le norme previste dall'IEITE relative alle precauzioni sulle linee elettrificate.

Il personale delle IF, prima di mettere in presa i pantografi di un mezzo di trazione elettrico in sosta, deve richiedere verbalmente il benestare al DCO. Quest'ultimo, in base alle condizioni di esercizio in atto (relativamente al ripristino di eventuali interruzioni o al fuori servizio di zone elettriche interessanti i suddetti binari), può autorizzare verbalmente il suddetto personale a eseguire tale operazione.

Fatta eccezione per i binari non elettrificati del terminal ferroviario, è vietata qualsiasi operazione di carico e scarico sui carri in sosta; pertanto, nessuna persona deve trovarsi su di essi, oppure in posizione tale che possa venirsene a trovare a una distanza ridotta dai conduttori della linea aerea di contatto.

d) Particolarità relative a un treno in partenza dal binario I parco

Espletate le incombenze propedeutiche alla partenza, l'agente incaricato dell'IF deve comunicare verbalmente al DCO che il treno è pronto a partire dal binario I Parco.

e) Movimenti di manovra

I movimenti di manovra interessanti il binario I Parco, il binario secondario, il binario tronco e quelli per l'ingresso/uscita al/dal terminal ferroviario devono essere effettuati previo accordi verbali tra i «Responsabili di scalo» delle IF interessate e il DCO.

Nell'ambito della stazione, relativamente al binario I Parco, al binario secondario e al binario tronco, può essere attivato il TPM. Con tale comando viene realizzato il bloccamento dei deviatori n° 11a/b e n° 18a/b nella posizione normale, garantendo quindi l'indipendenza dei movimenti di manovra sul binario I Parco, sul binario secondario, sul binario tronco e quelli per l'ingresso/uscita al/dal terminal ferroviario rispetto ai movimenti dei treni sul I binario (di circolazione); in tal caso, i movimenti di manovra possono essere gestiti autonomamente dal personale delle IF mentre la circolazione dei treni può continuare a essere gestita in telecomando dal DCO (o dal DM locale qualora la stazione sia esercitata nei regimi SPT o EDCO).

Dovendo provvedere all'attivazione del comando TPM, il «Responsabile di scalo» dell'IF interessata deve richiedere al DCO l'attivazione di tale comando ruotando la chiave n° 40 nella relativa unità bloccabile; il DCO, dopo aver impartito il comando TPM, deve ordinare verbalmente al «Responsabile di scalo» dell'IF interessata di estrarre la chiave n° 40 dalla relativa unità bloccabile, ricevendone conferma verbale. Con tale operazione viene inibita la possibilità, da parte del DCO, di rimuovere il comando TPM e vengono inoltre liberate le chiavi n° 31, n° 32 e n° 33 dalle relative unità bloccabili, consentendo la manovra dei deviatori di accesso al binario secondario e la manovra della scarpa fermacarri n° 32 nella posizione di apertura.

Con l'attivazione del comando TPM, il DCO autorizza implicitamente i suddetti movimenti di manovra senza ulteriori incombenze.

La chiave n° 40 deve essere custodita dal «Responsabile di scalo» dell'IF interessata per tutto il periodo di svolgimento della manovra.

Nel caso in cui sia necessario utilizzare il deviatoio di confine n° 103a/b per effettuare un movimento di

manovra di ingresso/uscita al/dal terminal ferroviario, la chiave n° 40 deve essere inserita, unitamente alla chiave n° 50 (custodita dal «Responsabile di scalo» del Gestore dello scalo), nel fermadeviatoio del deviatoio con manovra a mano n° 103a per consentire la manovra del deviatoio stesso e permettere la liberazione della chiave n° 15; quest'ultima chiave deve essere inserita nel fermadeviatoio del deviatoio con manovra a mano n° 103b per consentire la manovra del deviatoio stesso.

Qualora il dispositivo di sbloccamento della chiave di un deviatoio di accesso al binario secondario o della chiave per la manovra della scarpa fermacarri n° 32 non dovesse funzionare, il DCO deve autorizzare il «Responsabile di scalo» dell'IF interessata ad azionare il tasto di liberazione artificiale con la comunicazione registrata:

«Azionate tasto di liberazione chiave deviatoio n° ed estraete la relativa chiave».

Nel caso in cui il «Responsabile di scalo» dell'IF interessata trovasse già dissigillato il tasto di liberazione della chiave di un deviatoio di accesso al binario secondario o della chiave per la manovra della scarpa fermacarri n° 32 o all'asta di manovra, deve darne avviso verbale al DCO; quest'ultimo deve autorizzarlo a estrarre la relativa chiave con la comunicazione registrata:

«Estraete chiave deviatoio n° con tasto di liberazione dissigillato».

In ogni caso, a manovre ultimate, il «Responsabile di scalo» dell'IF interessata deve disporre i deviatoli n° 101a/b, n° 102a/b, n° 103a/b nella posizione normale e la scarpa fermacarri n° 32 nella posizione di chiuso, inserire le chiavi precedentemente estratte nelle relative unità bloccabili e comunicare al DCO la conclusione dei movimenti di manovra con la comunicazione registrata:

«Manovre sui binari di presa e consegna dei carri ultimate».

Qualora nelle relative unità bloccabili il tasto di liberazione artificiale risulti dissigillato, il «Responsabile di scalo» dell'IF interessata, dopo aver provveduto alla disposizione dei suddetti deviatoli nella posizione normale e della scarpa fermacarri nella posizione di chiuso, deve confermare l'introduzione delle relative chiavi nelle unità bloccabili e la conclusione dei movimenti di manovra e con comunicazione registrata:

«Manovre sui binari di presa e consegna dei carri ultimate; chiavi/e deviatoli/o n° e scarpa n° inserite/la nell'unità bloccabili/e».

Il DCO, dopo aver ricevuto una delle comunicazioni di cui sopra, deve ordinare al «Responsabile di scalo» dell'IF interessata di inserire la chiave n° 40 nella relativa unità bloccabile con la comunicazione registrata:

«Inserite la chiave n° 40 nella relativa unità bloccabile».

Tale operazione provoca la rimozione automatica del comando TPM.

La comunicazione di ultimate manovre deve essere integrata, se ricorre il caso, da quella relativa all'immobilizzazione dei veicoli in sosta sul binario I Parco, sul binario secondario e/o sul binario tronco prevista dal precedente punto b); gli altri eventuali mezzi di manovra utilizzati dal personale del terminal ferroviario devono essere regolarmente stazionati all'interno del terminal.

In caso di indisponibilità del comando TPM, i movimenti di manovra interessanti il binario I Parco, il binario secondario e il binario tronco devono avvenire secondo le comuni norme regolamentari integrate da quanto di seguito specificato.

Il DCO deve impartire il comando di inibizione all'apertura dei segnali su tutti i lati della stazione di Sacconago. L'eventuale ricevimento o partenza di un treno su/da un altro binario di circolazione è ammesso con le modalità previste dall'articolo 16. comma 4. delle DET, considerando il binario I Parco interrotto. L'inibizione all'apertura dei segnali deve essere rimossa dal DCO, in occasione di arrivi e di partenze dei treni sugli altri binari di circolazione, solo dopo aver acquisito la certezza, mediante un'operazione di ricontrollo, della regolarità dell'itinerario. L'inibizione deve essere subito ricomandata dopo l'avvenuto movimento del treno circolante sugli altri binari di circolazione.

In caso di indisponibilità del comando TPM, le chiavi n° 31, n° 32 e n° 33 possono essere liberate singolarmente dal DCO.

In tale situazione, qualora sia necessario estrarre la chiave n° 40 dalla relativa unità bloccabile, il DCO deve autorizzare il «Responsabile di scalo» dell'IF interessata ad azionare il tasto di liberazione artificiale con la comunicazione registrata:

«Azionate tasto di liberazione chiave n° 40 ed estraete la relativa chiave».

Nel caso in cui il «Responsabile di scalo» dell'IF interessata trovasse già dissigillato il tasto di liberazione della chiave n° 40, deve darne avviso verbale al DCO; quest'ultimo deve autorizzarlo a estrarre la relativa chiave con la comunicazione registrata:

«Estraete chiave n° 40 con tasto di liberazione dissigillato».

Il comando TPM può essere attivato anche localmente nel caso in cui la stazione sia esercitata nei regimi SPT o EDCO.

In ogni caso la conclusione dei movimenti di manovra (e l'eventuale immobilizzazione dei veicoli in sosta sul binario I Parco, sul binario secondario e/o sul binario tronco) deve essere confermata con la comunicazione registrata di cui sopra.

È a carico dei «Responsabili di scalo» delle IF comunicare al DCO qualsiasi anomalia riscontrata, durante il proprio servizio, agli impianti, alle apparecchiature e alle infrastrutture ferroviarie, per il seguito di competenza.

Nel caso eccezionale in cui il DCO abbia la necessità di predisporre un itinerario di arrivo/partenza sul/dal binario I Parco dopo avere regolarmente autorizzato l'esecuzione dei movimenti di manovra, deve prendere accordi con il «Responsabile di scalo» dell'IF interessata per la conclusione anticipata di quest'ultimi movimenti, secondo le modalità sopra descritte.

Tutto il personale operante nel terminal ferroviario, compresi il «Responsabile di scalo» del Gestore dello scalo e i «Responsabili di scalo» delle IF, devono adottare tutte le cautele a salvaguardia della propria incolumità e della sicurezza della circolazione.

f) Casi particolari per i lavori riguardanti alcuni enti

Per i lavori di manutenzione e di riparazione al deviatoio n° 103a/b, l'agente manutentore del settore segnalamento deve prendere opportuni accordi con il «Responsabile di scalo» del Gestore dello scalo; in tal caso, tali lavori devono essere eseguiti in regime di interruzione.

14. Saronno

a) Movimenti di manovra regolati dai segnali bassi
Vedasi il precedente comma 2. punto *a*).

15. Seveso

a) Movimenti di manovra regolati dai segnali bassi
Vedasi il precedente comma 2. punto *a*).

16. Varese Nord

a) Movimenti di manovra regolati dai segnali bassi
Vedasi il precedente comma 2. punto *a*).

18. DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTE DI LINEA

Nei successivi commi sono riportate le disposizioni varie che riguardano determinate tratte di linea, secondo il senso di marcia dei treni dispari per il ramo Milano e dei treni pari per il ramo Iseo.

Quando una disposizione interessa entrambi i sensi di marcia, tra i nomi delle località di servizio (indicando per primo quello della località che per prima viene incontrata nel senso di marcia dei treni dispari) che delimitano tale tratta viene inserito il segno ⇄.

Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tra il nome della località di servizio incontrata per prima, nel senso di circolazione per il quale la disposizione è da osservare, e quello delimitante la tratta, viene inserito il segno →.

- 1. Tratte:** **Milano Cadorna ⇄ Laveno Mombello Lago;**
Saronno ⇄ Como Lago;
Saronno ⇄ Vanzaghello - Magnago;
Sacconago ⇄ Malpensa Aeroporto T1;
Seveso ⇄ Asso.

Sulle suddette tratte deve essere garantito un valore minimo di percentuale di massa frenata esistente nel treno uguale o superiore al 120%; per i treni che non rispettano tale valore minimo, l'agente di condotta deve essere affiancato in cabina di guida da un altro agente abilitato ai segnali e deve osservare le norme previste dall'articolo 32. comma 2. della POS.

- 2. Tratte:** **Milano Cadorna ⇄ Milano Bovisa Politecnico;**
Malnate ⇄ Laveno Mombello Lago;
Seveso ⇄ Asso.

In riferimento alle norme previste dall'articolo 32. comma 3. della POS, sulle suddette tratte l'agente di condotta deve regolare la corsa del treno in modo da portarsi a una velocità non superiore a 60 km/h in corrispondenza dei segnali di 1ª categoria e di avviso che presentino l'aspetto «giallo» oppure «giallo-verde» (a luci fisse o comunque lampeggianti), nonché dei segnali di avviso dei segnali di protezione propria dei PL di cui all'articolo 40. punto b) del RS che presentino l'aspetto di «avviso di via impedita».

3. Tratta Milano Cadorna ⇄ Milano Bovisa Politecnico

Ai segnali di PBA n° 3A, n° 3B, n° 3C, n° 5A, n° 5B, n° 5C, n° 8A, n° 8B e n° 8C è associata la funzione di protezione di una galleria; tali segnali sono muniti dell'indicatore di permissività temporanea.

Qualora ricorrano le condizioni di emergenza nel tratto in galleria posto a valle dei suddetti segnali, trovano applicazione le norme previste dal RS; il DM della stazione di Milano Cadorna deve disattivare la permissività temporanea e deve mettersi in comunicazione telefonica, nel più breve tempo possibile, con l'agente di condotta dei treni interessati.

4. Tratta Milano Bovisa Politecnico → Milano Cadorna

Per i soli treni pari nei giorni feriali è ammesso l'anticipo di corsa dei treni viaggiatori sul proprio orario. Tale anticipo è contraddistinto sulla scheda treno nella colonna «Orario» con il simbolo «**Ao**».

5. Tratta Milano Bovisa Politecnico → PM Ghisolfa RFI

La circolazione dei treni è regolata con il consenso elettrico imperativo.

I segnali di partenza dal I e dal II binario della stazione di Milano Bovisa Politecnico assumono anche la funzione di segnali di protezione del PM Ghisolfa RFI per i treni inoltrati verso quest'ultima località di servizio (i relativi indicatori di direzione presentano la cifra «5»).

Per la particolarità del collegamento tra gli impianti, l'itinerario interessato si estende dai segnali di partenza di Milano Bovisa Politecnico fino al termine dell'itinerario di arrivo del PM Ghisolfa RFI.

I deviatoi n° 19 e n° 20 della stazione di Milano Bovisa Politecnico sono sprovvisti del segnale luminoso da deviatoio a luce blu. In caso di autorizzazione al movimento con avanzamento in manovra e con accertamento dell'integrità e della posizione dei deviatoi, gli stessi devono essere considerati come se fossero sussidiati da segnale luminoso da deviatoio a luce blu spento. Pertanto, per il loro superamento deve essere notificata, contestualmente alle altre prescrizioni di movimento, anche la seguente: «*Deviatoio n° 19 (o n° 20) di Milano Bovisa Politecnico da impegnare, dopo la fermata oltre il picchetto speciale, in posizione per la deviatà*».

6. Tratta Varese Casbeno ⇄ Laveno Mombello Lago

A integrazione delle norme previste dagli articoli 35.2.1. e 35.2.2. del RS, per la ripresa della corsa dopo l'arresto

del treno a un segnale permissivo disposto a via impedita riportato nel seguente elenco, il DCO deve notificare all'agente di condotta, oltre alla prescrizione prevista dall'articolo 35.2.1. del RS, anche la marcia a vista specifica in corrispondenza di tutti i PL di linea protetti dal segnale stesso:

- PBA n° 105 (per treni dispari) PL progressiva km 55+676;
- PBA n° 116 (per treni pari) PL progressiva km 66+399 e km 65+181.

In riferimento all'articolo 6.8. del RCT, si rammenta che l'ordine di marcia a vista specifica in corrispondenza di un PL, impartito con prescrizione di movimento, deve essere rispettato in ogni caso, indipendentemente dall'eventuale codice captato a bordo.

7. Tratta Laveno Mombello Lago → Laveno - Mombello RFI

La circolazione dei treni è regolata con il consenso elettrico imperativo.

I segnali di partenza dal II e dal III binario della stazione di Laveno Mombello Lago assumono anche la funzione di segnali di protezione della stazione di Laveno - Mombello RFI per i treni inoltrati verso quest'ultima località di servizio (i relativi indicatori di direzione presentano la cifra «2»).

Per la particolarità dei collegamenti tra gli impianti, l'itinerario interessato si estende dai segnali di partenza di Laveno Mombello Lago fino al termine dell'itinerario di arrivo di Laveno - Mombello RFI.

8. Tratta Rescaldina → Castellanza

Ai segnali di PBA n° 213A e n° 213B è associata la funzione di protezione di una galleria; tali segnali sono muniti dell'indicatore di permissività temporanea.

Qualora ricorrano le condizioni di emergenza nel tratto in galleria posto a valle dei suddetti segnali, trovano applicazione le norme previste dal RS; il DCO Busto deve disattivare la permissività temporanea e deve mettersi in comunicazione telefonica, nel più breve tempo possibile, con l'agente di condotta dei treni interessati.

9. Tratta Castellanza → Rescaldina

Ai segnali di partenza della stazione di Castellanza è associata la funzione di protezione di una galleria; a tali segnali può essere conferito il carattere di permissività temporanea.

Qualora ricorrano le condizioni di emergenza nel tratto in galleria posto a valle dei suddetti segnali, trovano applicazione le norme previste dal RS; il DCO Busto deve disporre a via impedita i suddetti segnali o, in caso di accensione della lettera «P» luminosa, deve disattivare la permissività temporanea e deve mettersi in comunicazione telefonica, nel più breve tempo possibile, con l'agente di condotta dei treni interessati.

10. Tratta Castellanza → Busto Arsizio RFI

La circolazione dei treni è regolata con il consenso elettrico imperativo.

Il segnale di protezione per i treni pari provenienti dal binario di sinistra della stazione di Castellanza assume anche la funzione di segnale di protezione della stazione di Busto Arsizio RFI per i treni inoltrati verso quest'ultima località di servizio (il relativo indicatore di direzione presenta la cifra «1»).

Per la particolarità del collegamento tra gli impianti, l'itinerario interessato si estende dal segnale di protezione di Castellanza fino al termine dell'itinerario di arrivo di Busto Arsizio RFI.

11. Tratta Novara Nord → Novara Boschetto RFI

La circolazione dei treni è regolata con il consenso elettrico imperativo.

Il segnale di protezione della stazione di Novara Nord assume anche la funzione di segnale di protezione della stazione di Novara Boschetto RFI per i treni inoltrati verso quest'ultima località di servizio (il relativo indicatore di direzione presenta la cifra «1»).

I segnali di partenza dal I, dal II e dal III binario della stazione di Novara Nord assumono anche la funzione di segnali di protezione della stazione di Novara Boschetto RFI per i treni inoltrati verso quest'ultima località di servizio (i relativi indicatori di direzione presentano la cifra «2»).

Per la particolarità dei collegamenti tra gli impianti, gli itinerari interessati si estendono dal segnale di protezione o dai segnali di partenza di Novara Nord fino al termine dell'itinerario di arrivo di Novara Boschetto RFI.

12. Tratta Bivio PC/Cardano → Malpensa Aeroporto T2

Ai segnali di PBA n° 328A e n° 328B è associata la funzione di protezione di un sistema di gallerie.

Qualora ricorrano le condizioni di emergenza nel tratto in galleria posto a valle dei suddetti segnali, trovano applicazione le norme previste dal RS; il DCO Busto deve disporre a via impedita i suddetti segnali e deve mettersi in comunicazione telefonica, nel più breve tempo possibile, con l'agente di condotta dei treni interessati.

13. Tratta Seveso ⇄ Camnago - Lentate

La circolazione dei treni è regolata con il consenso elettrico imperativo.

Tale tratta, agli effetti della circolazione dei treni, è da considerare a semplice binario.

Per la particolarità del collegamento tra gli impianti, l'itinerario di partenza (unico o esterno) di una delle suddette stazioni si estende fino al segnale di protezione (unico o esterno) della stazione attigua.

Qualora il consenso elettrico imperativo risulti inefficiente, spetta sempre al DCO provvedere al distanziamento dei treni, procurandosi il giunto dell'ultimo treno che ha circolato sulla tratta.

Su tale tratta, in caso di movimenti dei treni con il segnale di partenza (unico o esterno) disposto a via impedita, ai treni non devono essere notificate le prescrizioni di movimento relative al distanziamento previste dal modulo 0229/2.

14. Tratte: Brescia ⇄ Edolo; Rovato FN ⇄ Bornato - Calino.

Sulle suddette tratte deve essere garantito un valore minimo di percentuale di massa frenata esistente nel treno uguale o superiore al 90%; per i treni che non rispettano tale valore minimo, l'agente di condotta deve essere affiancato in cabina di guida da un altro agente abilitato ai segnali e deve osservare le norme previste dall'articolo 32. comma 2. della POS.

In riferimento alle norme previste dall'articolo 32. comma 3. della POS, sulle suddette tratte l'agente di condotta deve regolare la corsa del treno in modo da portarsi a una velocità non superiore a 50 km/h in corrispondenza dei segnali di 1ª categoria e di avviso che presentino l'aspetto «giallo» oppure «giallo-verde» (a luci fisse), nonché dei segnali di avviso dei segnali di protezione propria dei PL di cui all'articolo 40. punto b) del RS che presentino l'aspetto di «avviso di via impedita».

15. Tratta Sale Marasino → Iseo

Nel caso di arresto di un treno dispari tra le stazioni di Sale Marasino e di Iseo sul tratto attrezzato con entrambi i sistemi di protezione della marcia dei treni, SSC e SCMT (doppio attrezzaggio), a causa di un guasto o di un'anormalità al SST del SCMT oppure a entrambi i sistemi, trovano applicazione le norme previste dall'IEAT.

16. Tratta Pisogne → Marone - Zone

Sulla tratta Pisogne - Marone-Zone l'agente di condotta deve limitare a 50 km/h la velocità di approccio al segnale di avviso al segnale di protezione propria del passaggio a livello ubicato alla progressiva chilometrica 38+952, comunque disposto.

17. Tratta Bornato - Calino ⇄ Rovato FN

Nel caso di arresto di un treno tra le stazioni di Bornato - Calino e di Rovato FN su uno dei tratti attrezzati con entrambi i sistemi di protezione della marcia dei treni, SSC e SCMT (doppio attrezzaggio), a causa di un guasto o di un'anormalità al SST del SCMT oppure a entrambi i sistemi, trovano applicazione le norme previste dall'IEAT.

19. ORARIO PER L'ACCENSIONE DEI FANALI PER LE SEGNALAZIONI SULLA LINEA E DELLE LUCI DI ILLUMINAZIONE DELLE STAZIONI, DELLE FERMATE E INTERNE DEI VEICOLI

1. Nella seguente tabella sono indicati gli orari di accensione alla sera e di spegnimento al mattino dei fanali per le segnalazioni sulla linea e delle luci di illuminazione delle stazioni, delle fermate e dei veicoli; nel periodo in cui è in vigore l'ora legale, l'accensione e lo spegnimento devono essere ritardati di un'ora.

MESI	QUINDICINA	SEGNALAZIONI SULLA LINEA		STAZIONI, FERMATE E VEICOLI	
		Accensione	Spegnimento	Accensione	Spegnimento
GENNAIO	prima	17.05	08.00	17.30	07.30
	seconda	17.25	07.50	17.50	07.20
FEBBRAIO	prima	17.45	07.35	18.10	07.05
	seconda	18.05	07.10	18.30	06.40
MARZO	prima	18.25	06.50	18.50	06.20
	seconda	18.45	06.20	19.10	05.50
APRILE	prima	19.05	05.50	19.30	05.20
	seconda	19.25	05.25	19.50	04.55
MAGGIO	prima	19.45	05.00	20.10	04.30
	seconda	20.00	04.45	20.25	04.15
GIUGNO	prima	20.15	04.35	20.40	04.05
	seconda	20.20	04.35	20.45	04.05
LUGLIO	prima	20.20	04.40	20.45	04.10
	seconda	20.10	04.50	20.35	04.20
AGOSTO	prima	19.50	05.10	20.15	04.40
	seconda	19.30	05.30	19.55	05.00
SETTEMBRE	prima	19.00	05.50	19.25	05.20
	seconda	18.30	06.05	18.55	05.35
OTTOBRE	prima	18.05	06.25	18.30	05.55
	seconda	17.35	06.45	18.00	06.15
NOVEMBRE	prima	17.20	07.05	17.45	06.35
	seconda	17.05	07.25	17.30	06.55
DICEMBRE	prima	16.50	07.45	17.15	07.15
	seconda	16.50	07.55	17.15	07.25

2. In caso di oscurità dovuta a particolari condizioni atmosferiche (fitta nebbia, neve, ecc...) il personale incaricato deve anticipare l'ora di accensione e ritardare l'ora di spegnimento.

3. Sulle tratte di linea con gallerie i treni devono sempre circolare con le luci interne dei veicoli accese anche nelle ore diurne.

Le tratte di linea interessate sono:

- Milano Cadorna - Milano Bovisa Politecnico (compresa);
- Malnate - Varese Casbeno;
- Rescaldina - Busto Arsizio Nord (compresa);
- Busto Arsizio Nord (compresa) - Gallarate;
- Ceriano Laghetto-Solaro - Saronno;
- Erba - Asso;
- Borgonato-Adro - Iseo;
- Marone-Zone - Pisogne;
- Cedegolo - Edolo.

L'accensione delle suddette luci deve avvenire prima che il treno impegni le tratte di linea sopra indicate.

20. STAZIONI NELLE QUALI È AMMESSO RICEVERE I TRENI SU BINARI PARZIALMENTE INGOMBRI CON L'ASPETTO SPECIFICO DEL SEGNALE DI PROTEZIONE SENZA ESPORRE IL SEGNALE DI FERMATA IN CORRISPONDENZA DELL'OSTACOLO

STAZIONI	BINARI
Milano Cadorna	I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X
Novate Milanese	I - II - III
Saronno	I tronco - II tronco - I - II - III - IV - V - VI - VII
Varese Nord	I tronco - II
Laveno Mombello Lago	I - II - III - IV - V
Como Lago	I - II - III
Busto Arsizio Nord	I - IV
Cormano - Cusano Milanino	I tronco
Palazzolo Milanese	III
Seveso	III - IV
Meda	III
Mariano Comense	I tronco
Erba	III
Asso	I

21. PUNTI DELLA LINEA DOVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI SUCCESSIVI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE

- Segnale ubicato a sinistra
- Segnale ubicato a destra

LOCALITÀ DI SERVIZIO	SEGNALI DI							BINARI INTERESSATI
	Avviso	Protezione	Partenza	Termine itinerario	Protezione propria PL	PBA	Visibilità (m)	
Tronco Milano Cadorna - Saronno								
Milano Bovisa Politecnico			■					II - IV - VI
Novate Milanese			■					III
Garbagnate Milanese				■				I tronco
Saronno			■					I - III - V
				■				I tronco
Tronco Saronno - Milano Cadorna								
Saronno			■					II - IV - VI
Garbagnate Milanese			■					V
Novate Milanese			■					I
Milano Bovisa Politecnico			■					I - III - V
Tronco Saronno - Varese Nord								
Saronno			■					I - III - V
Tradate			■					I
Malnate			■					I
Varese Nord			■					III
Tronco Varese Nord - Saronno								
Varese Nord			■					II
Malnate			■					II
Tradate			■					II
Saronno			■					II - IV - VI
Tronco Varese Nord - Laveno Mombello Lago								
Varese Nord			■					III
Varese Casbeno			■					I
Barasso - Comerio			■					I
Tronco Laveno Mombello Lago - Varese Nord								
Cittiglio			■					II
Cocquio Trevisago			■					II
Varese Nord			■					II

LOCALITÀ DI SERVIZIO	SEGNALI DI							BINARI INTERESSATI
	Avviso	Protezione	Partenza	Termine itinerario	Protezione propria PL	PBA	Visibilità (m)	
Tronco Saronno - Como Lago								
Saronno			■					I - III - V
Fino Mornasco			■					I
Como Camerlata			■					II
Como Borghi			●					I (1)
			■					II (1)
Tronco Como Lago - Saronno								
Como Lago			●					I tronco - I - II - III (2)
Segnale km 45,476					●			(3)
Como Borghi			■					I
Fino Mornasco			■					II
Saronno			■					II - IV - VI
Tronco Saronno - Busto Arsizio Nord								
Busto Arsizio Nord			■					IV
Tronco Busto Arsizio Nord - Saronno								
Busto Arsizio Nord			■					I
Saronno			■					IV - VI
Tronco Busto Arsizio Nord - Novara Nord								
Busto Arsizio Nord			■					IV
Galliate			■					II
Novara Nord		■						-
Tronco Novara Nord - Busto Arsizio Nord								
Galliate			■					I
Sacconago			■					I Parco
Busto Arsizio Nord			■					I
Tronco Busto Arsizio Nord - Gallarate								
Busto Arsizio Nord			■					IV
Malpensa Aeroporto T1			■					I
Tronco Gallarate - Busto Arsizio Nord								
Malpensa Aeroporto T1			■					I
Busto Arsizio Nord			■					I

(1) Segnale posto a 160 metri dal successivo segnale di protezione propria PL.

(2) Segnale comune a più binari.

(3) Segnale posto a 257 metri dal successivo segnale di protezione della stazione di Como Borghi.

LOCALITÀ DI SERVIZIO	SEGNALI DI							BINARI INTERESSATI
	Avviso	Protezione	Partenza	Termine itinerario	Protezione propria PL	PBA	Visibilità (m)	
Tronco Seregno - Saronno								
Saronno				■				VII
Tronco Saronno - Seregno								
Ceriano Laghetto - Solaro			■					III (1)
Groane			■					III
Tratta Milano Bovisa Politecnico - Seveso								
Milano Bovisa Politecnico			■					VIII
Seveso				■				IV
Tratta Seveso - Milano Bovisa Politecnico								
Seveso			■					III
Milano Bovisa Politecnico			■					V - VII
Tronco Seveso - Asso								
Meda			■					II
Mariano Comense			■					II
Arosio			■					II
Merone			■					I - III
Erba			■					II
				■				III
Tronco Asso - Seveso								
Erba			■					I
Merone			■					II
Inverigo			■					I
Arosio			■					I
Mariano Comense			■					I
Meda			■					I
Seveso		■						-
Tronco Seveso - Camnago-Lentate								
Camnago - Lentate				■				I tronco
Tronco Camnago-Lentate - Seveso								
Camnago - Lentate			■					II
Seveso			■					III

(1) Segnale ripetitore di partenza posto a 437 metri dal relativo segnale di partenza.

LOCALITÀ DI SERVIZIO	SEGNALI DI							BINARI INTERESSATI
	Avviso	Protezione	Partenza	Termine itinerario	Protezione propria PL	PBA	Visibilità (m)	
Tronco Brescia - Iseo								
Brescia Borgo San Giovanni			■					I
Castegnato			■					II
Passirano	■	■						Segnali di protezione esterno e interno
Borgonato - Adro			■					II
Tronco Iseo - Brescia								
Bornato - Calino			■					I
Castegnato			■					I
Brescia Borgo San Giovanni			■					II
Tronco Iseo - Edolo								
Sale Marasino			■					II
Pisogne			■					I
Pian Camuno - Gratacasolo			■					I
Darfo - Corna			■					II
Capo di Ponte			■					II
Malonno			■					II
Edolo				■				I
Tronco Edolo - Iseo								
Edolo			■					II
Breno			■					III
Cividate - Malegno			■					III
Cogno - Esine			■					I
Pian Camuno - Gratacasolo			■					II
Tronco Bornato-Calino - Rovato FN								
Bornato - Calino			■					I
Rovato FN				■				I - II
Tronco Rovato FN - Bornato-Calino								
Rovato FN			■					I - III

22. NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRAZIONE ELETTRICI

1. Le automotrici E 404 devono circolare con un solo pantografo a 3 kVcc in presa, utilizzando quello dell'automotrice di testa, se pienamente efficiente. Nel caso di inefficienza, anche parziale, dell'automotrice di testa (azionamento, ecc...) occorre utilizzare quella di coda. È ammesso l'uso di entrambi i pantografi in presa fino alla velocità massima di 100 km/h; in tal caso, gli assorbimenti massimi di corrente devono essere possibilmente limitati a 1.200 A.

23. NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRAZIONE TERMICI

Per memoria

24. NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DEI MEZZI LEGGERI

Per memoria

25. SCAMBIO DI VEICOLI FRA STAZIONI E FRA QUESTE E I RACCORDI

Per memoria

26. UBICAZIONE E ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A MILLE METRI

Tratta / Località di servizio		Rescaldina - Castellanza	Malpensa Aeroporto T1
Denominazione galleria		Castellanza	Sistema di gallerie
Progressiva	dal km	29+924	47+969
	al km	33+262	49+785
Lunghezza in metri		3.338	1.816
Impianto idrico antincendio		Si	Si
Uscite di sicurezza (numero e progressive km)		(1)	(2)
PES		No	– «PES A» (al km 47+824, US n° PES A1/A2) e «PES B» (al km 50+452, US n° 6) (3).
Ubicazione degli attraversamenti a raso		– In prossimità di ogni uscita di sicurezza.	– In prossimità di ogni uscita di sicurezza.
Passaggi di servizio		– Al km 31+019, al km 31+443, al km 31+924 e al km 32+379.	No
Ubicazione dei dispositivi di cortocircuito		– In ogni accesso e in ogni uscita di sicurezza.	– In ogni accesso carrabile e in ogni uscita di sicurezza.
Cadenzamento delle nicchie		– Ogni 25 metri (tra il km 29+924 e il km 30+726).	– Ogni 25 metri.
Impianto di illuminazione di emergenza		Automatico	Automatico
Cadenzamento dei citofoni		– In ogni uscita di sicurezza. – In ogni passaggio di servizio. – Agli ingressi della galleria.	– In ogni uscita di sicurezza. – Agli ingressi della galleria.
Ubicazione dei telefoni fissi		– In ogni uscita di sicurezza. – Ai segnali di PBA n° 213 A/B, n° 214 A/B, n° 215 A/B e n° 216 A/B.	– In ogni uscita di sicurezza.
Diffusione sonora		Si	Si

(1) Uscite di sicurezza:

- n° 1 al km 30+739 (a lato dei binari dispari e pari);
- n° 2 al km 31+217 (a lato del binario pari);
- n° 3 al km 31+303 (a lato del binario dispari);
- n° 4 al km 31+643 (a lato del binario pari);
- n° 5 al km 31+738 (a lato del binario dispari);
- n° 6 al km 32+078 (a lato del binario pari);
- n° 7 al km 32+261 (a lato del binario dispari);
- n° 8 al km 32+621 (a lato dei binari dispari e pari).

(2) Uscite di sicurezza (US):

- n° PES A1 e n° PES A2 al km 47+940 (a lato dei binari dispari e pari, anche accessi pedonali per le squadre di emergenza);
- n° 1 al km 48+931 (a lato del binario dispari, sul lato opposto è presente un accesso carrabile per i mezzi di soccorso);
- n° 2 al km 49+157 (a lato del binario pari);
- n° 3 al km 49+439 (a lato del binario dispari);
- n° 4 al km 49+682 (a lato del binario pari);
- n° 5 al km 50+263 (a lato del binario pari);
- n° 6 al km 50+596 relativa al «PES B» (a lato del binario pari, anche accesso carrabile per i mezzi di soccorso).

Rispetto al senso di marcia dei treni dispari, le uscite di sicurezza n° PES A1 e n° PES A2 sono ubicate in prossimità dell'imbocco del sistema di gallerie mentre quelle n° 5 e n° 6 sono poste oltre il sistema di gallerie verso la stazione di Malpensa Aeroporto T2.

Nella stazione di Malpensa Aeroporto T1, lato I binario, è presente per tutta la lunghezza del camminamento un'ampia finestratura con un accesso pedonale per le squadre di emergenza.

(3) I PES sono muniti di banchine aventi lunghezza di 255 metri (PES A) o 257 metri (PES B) nonché di una rete di idranti con manichette a disposizione delle squadre di emergenza.

Tratta / Località di servizio		Malpensa Aeroporto T2
Denominazione galleria		Sistema di gallerie
Progressiva	dal km	51+192
	al km	54+765
Lunghezza in metri		3.573
Impianto idrico antincendio		Si
Uscite di sicurezza (numero e progressive km)		(1)
PES		– «PES B» (al km 50+452, US n° 6) e «PES C» (al km 54+895, US n° 5) (2).
Ubicazione degli attraversamenti a raso		– In prossimità di ogni uscita di sicurezza.
Passaggi di servizio		No
Ubicazione dei dispositivi di cortocircuito		– In ogni accesso carrabile e in ogni uscita di sicurezza.
Cadenzamento delle nicchie		– Ogni 25 metri.
Impianto di illuminazione di emergenza		Automatico
Cadenzamento dei citofoni		– In ogni uscita di sicurezza. – Agli ingressi della galleria.
Ubicazione dei telefoni fissi		– In ogni uscita di sicurezza.
Diffusione sonora		Si

(1) Uscite di sicurezza (US):

- n° 6 al km 50+596 relativa al «PES B» (a lato del binario pari, anche accesso carrabile per i mezzi di soccorso);
- n° 7 al km 50+913 (a lato del binario pari);
- n° 8 al km 51+499 (a lato del binario pari, sul lato opposto è presente un accesso carrabile per i mezzi di soccorso);
- n° 1 al km 52+376 (a lato del binario pari) e al km 52+381 (a lato del binario dispari);
- n° 2 al km 53+181 (a lato dei binari dispari e pari);
- n° 3 al km 53+538 (a lato dei binari dispari e pari);
- n° 4 al km 54+187 (a lato dei binari dispari e pari);
- n° 5 al km 54+775 relativa al «PES C» (a lato del binario pari);
- n° 6 al km 55+470 relativa al Bivio/PC Cardano (a lato del binario pari);
- n° 7 al km 55+898 (a lato del binario pari).

Rispetto al senso di marcia dei treni dispari, le uscite di sicurezza n° 6 e n° 7 sono ubicate prima dell'imbocco del sistema di gallerie mentre quelle n° 5, n° 6 e n° 7 sono poste oltre il sistema di gallerie verso la stazione di Gallarate.

(2) I PES sono muniti di banchine aventi lunghezza di 257 metri (PES B) o 240 metri (PES C) nonché di una rete di idranti con manichette a disposizione delle squadre di emergenza.

27. RETE TELEFONICA FERROVIARIA

27.1. GENERALITÀ

La RTF è costituita da dispositivi fissi e mobili (di tipo GSM-R) connessi a una rete dedicata e consente lo scambio di comunicazioni verbali e di comunicazioni registrate previste dalla normativa vigente o necessarie in situazioni contingenti.

Sull'intera infrastruttura ferroviaria gestita da FERROVIENORD, per una maggiore capacità della rete mobile GSM-R, la copertura è garantita dagli impianti trasmissivi di RFI e di altri operatori di telecomunicazione.

Tuttavia, pur utilizzando la copertura con il sistema GSM-R, sull'infrastruttura FERROVIENORD alcune funzionalità tipiche di tale sistema sono escluse (chiamate di emergenza, associazione di determinati agenti a numeri funzionali, chiamate prioritarie e chiamate di gruppo treno).

Lo scambio di comunicazioni verbali e di comunicazioni registrate può essere effettuato:

- dai regolatori della circolazione verso il personale dei treni e viceversa;
- fra il personale dei treni del medesimo treno o di treni diversi.

A tale scopo, le stazioni presenziate e le sedi dei DCO, del DCC e del COA sono dotati di dispositivi fissi e mobili mentre il personale dei treni (agente di condotta, capotreno, agente di accompagnamento dei treni) è dotato dei soli dispositivi mobili.

Per le suddette comunicazioni il regolatore della circolazione deve utilizzare preferibilmente i dispositivi fissi.

I dispositivi fissi e mobili in consegna alle stazioni presenziate e alle sedi dei DCO, del DCC e del COA costituiscono una dotazione di servizio.

I dispositivi mobili in consegna al personale dei treni costituiscono una dotazione di servizio individuale.

I dispositivi mobili in dotazione al personale diverso da quello sopra indicato e che non operano in tecnologia GSM-R non sono da considerare parte della RTF ma della rete pubblica; pertanto, a tali dispositivi non si applicano le presenti norme.

27.2. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI VERBALI E DELLE COMUNICAZIONI REGistrate

Prima di iniziare una conversazione, l'agente chiamato deve rispondere specificando il proprio ruolo, seguito dal nome della stazione o dal numero treno. L'agente chiamante deve annunciarsi in maniera analoga, dando inizio alla conversazione.

Le comunicazioni verbali e le comunicazioni registrate con l'agente di condotta devono avvenire esclusivamente a treno fermo. Pertanto, salvo i casi di emergenza (1), è vietato inoltrare chiamate all'agente di condotta se non vi è la certezza che il treno sia fermo; in ogni caso, l'agente di condotta, prima di rispondere, deve arrestare immediatamente il treno.

L'agente di condotta deve sempre comunicare verbalmente all'agente chiamato o chiamante dove il treno sia effettivamente fermo.

Quando sia necessario chiamare l'agente di condotta e non sia possibile accertare che il treno sia fermo, la chiamata deve essere inoltrata al capotreno o all'agente di accompagnamento dei treni; quest'ultimo deve avvisare l'agente di condotta della necessità che lo stesso contatti, nei modi sopra riportati, l'agente chiamante.

Per le comunicazioni registrate i dispacci devono essere formalizzati con un'unica chiamata, trasmettendo:

- a cura dell'agente trasmittente, il numero e il contenuto del dispaccio, l'ora di trasmissione e il proprio cognome;
- a cura dell'agente ricevente, dopo aver effettuato il collazionamento, il numero di controllo e il proprio cognome.

27.3. UTENZE TELEFONICHE

Le utenze telefoniche della RTF assegnate ai regolatori della circolazione e al DCC sono riportate nell'articolo 28.; quelle assegnate al COA sono riportate nell'articolo 13. È opportuno che tali numeri telefonici siano memorizzati nella rubrica dei dispositivi mobili in dotazione al personale dei treni.

(1) Con il termine «emergenza» si intende una qualsiasi situazione di pericolo per la circolazione ferroviaria e per la quale si renda necessario arrestare immediatamente un treno.

27.4. MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLE CHIAMATE

a) Chiamate dai regolatori della circolazione verso le utenze mobili del personale dei treni

Per le chiamate dai regolatori della circolazione verso le utenze mobili del personale dei treni è possibile utilizzare il servizio di «chiamata treno» componendo il numero 02/888947777 e, dopo aver ottenuto risposta, digitando direttamente il «**codice treno**» (**RTN**) al quale corrisponde:

R = **ruolo del personale** (0 = capotreno; 1 = agente di condotta; 2 = agente di accompagnamento dei treni);

T = **tipo treno** (0 = ordinario, facoltativo o speciale; 1 = ante; 2 = bis; 3 = ter; ecc...);

N = **numero treno** da 1 a 5 cifre.

Esempi:

101029 = Agente di condotta del treno 1029.

108067 = Agente di condotta del treno 8067.

109001 = Agente di condotta del treno 9001.

1233 = Agente di condotta del treno 33 bis.

0239 = Capotreno del treno 39 bis.

23325 = Agente di accompagnamento del treno 325 ter.

Si precisa che soltanto le utenze fisse dei regolatori della circolazione sono abilitate ad accedere a tale tipo di servizio.

In alternativa a quanto sopra, tali chiamate possono essere effettuate dalle utenze fisse, anteposendo il prefisso 901 al numero di 7 cifre dell'utenza mobile del personale dei treni che si intende chiamare (esempio: 901 1234567).

b) Chiamate dal personale dei treni verso le utenze fisse dei regolatori della circolazione

Per le chiamate dal personale dei treni verso le utenze fisse dei regolatori della circolazione, è necessario anteporre il prefisso 912 815 al numero di 4 cifre dell'utenza fissa (esempio 912 815 1234).

Quanto sopra si applica, in generale, per tutte le chiamate dalle utenze mobili GSM-R verso le utenze fisse.

c) Chiamate tra le utenze mobili GSM-R

Per le chiamate tra le utenze mobili GSM-R è sufficiente comporre il numero di 7 cifre senza anteporre alcun prefisso.

27.5. PROCEDURA DI ASSOCIAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEI TRENI

Al fine di poter essere chiamato dai regolatori della circolazione, è fatto obbligo al personale dei treni l'associazione del proprio numero del dispositivo mobile al numero del treno e al proprio ruolo, da effettuare tramite apposito applicativo informatico.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la procedura di associazione, il personale dei treni, nelle stazioni di origine, nelle stazioni di ingresso sull'infrastruttura ferroviaria gestita da FERROVIENORD e nelle stazioni intermedie dove avviene il cambio del personale, deve informare verbalmente il regolatore della circolazione interessato, comunicando il numero del treno, il proprio numero del dispositivo mobile e il proprio ruolo; quest'ultimo deve estendere tale avviso verbale agli altri regolatori della circolazione interessati.

27.6. COLLEGAMENTO TRA LE CENTRALI TELEFONICHE FERROVIENORD/RFI

a) Chiamate dalle utenze fisse FERROVIENORD alle utenze fisse RFI della Direzione Territoriale Produzione Milano

Dalle utenze fisse FERROVIENORD, per chiamare le utenze fisse RFI della Direzione Territoriale Produzione Milano è necessario comporre il prefisso della centrale telefonica a cui è connessa l'utenza da chiamare (come da tabella di seguito riportata), seguito dal suo numero interno.

DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE MILANO					
PREFISSO	CENTRALE TELEFONICA	PREFISSO	CENTRALE TELEFONICA	PREFISSO	CENTRALE TELEFONICA
810	Carnate	821	Lecco	852	Piadena
811	Tortona	822	Colico	861	Arona
812	Milano	823	Sondrio	862	Domodossola
814	Pavia	831	Treviglio	873	Bergamo
815	FERROVIENORD	838	Brescia	885	Lodi
816	Como	841	Gallarate	889	Cremona
817	Voghera	841	Varese	897	Monza
819	Rho - Fiorenza	843	Luino		

Esempio: per chiamare un numero della stazione di Laveno - Mombello della rete RFI, comporre rispettivamente: 843 (prefisso della centrale telefonica di Luino), seguito dal numero interno.

b) Chiamate dalle utenze fisse FERROVIENORD alle utenze fisse RFI di altre Direzione Territoriale Produzione

Dalle utenze fisse FERROVIENORD, per chiamare le utenze fisse RFI di Direzioni Territoriali Produzione diverse da quella di Milano, è necessario comporre il prefisso della Direzione Territoriale Produzione interessata (come da tabella di seguito riportata), seguito dal prefisso della centrale telefonica a cui è connessa l'utenza da chiamare e dal suo numero interno.

PREFISSO	DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE	PREFISSO	DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE	PREFISSO	DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
912	Milano	935	Trieste	985	Napoli
959	Torino	921	Bologna	999	Bari
958	Genova	967	Firenze	903	Reggio Calabria
933	Verona	926	Ancona	904	Palermo
934	Venezia	970	Roma	945	Cagliari

Esempio: per chiamare un'utenza di Pisa comporre rispettivamente: 967 (prefisso della Direzione Territoriale Produzione Firenze), 821 (prefisso della centrale telefonica di Pisa), seguito dal numero interno.

28. UTENZE TELEFONICHE ASSEGNATE AI REGOLATORI DELLA CIRCOLAZIONE E AL DIRIGENTE COORDINATORE CIRCOLAZIONE

UTENTE	NUMERO TELEFONICO DEL DISPOSITIVO	
	FISSO (1)	MOBILE GSM-R (2)
DM Milano Cadorna	912 815 4613	8826403
DM Milano Bovisa Politecnico	912 815 4405	8800436
	912 815 4636	8826414
DM Novate Milanese	912 815 3241	8826405
DM Garbagnate Milanese	912 815 2300	8826399
DM Saronno	912 815 2202	8826407
DM Varese Nord	912 815 5201	8826412
DM Como Lago	912 815 6555	8826397
DM Busto Arsizio RFI	912 841 389	8094377
DM Gallarate	912 841 362	8094280
	912 841 430	8009049
DCO/ACCM Milano Greco RFI	912 812 2880	8005576
	912 812 2881	
	912 812 2882	8094384
	912 812 3291	
DM Seveso	912 815 6201	8826409
DCO Varese	912 815 2800	8826411
	912 815 2801	
DCO Como	912 815 2500	8826396
	912 815 2501	
DCO Busto	912 815 2700	8826395
	912 815 2701	
DCO Seregno	912 815 2600	8826406
	912 815 2601	
DCO Seveso	912 815 2900	8800437
	912 815 2901	8826408
DCO Iseo	912 815 7262	8826400
		8826401
DCC	912 815 2288	8800510
	912 815 2289	8826415

(1) Per le chiamate dalla rete pubblica (fissa o mobile) verso le utenze fisse di FERROVIENORD (ad eccezione delle stazioni di Busto Arsizio RFI e Gallarate), sostituire il prefisso 912 815 con il prefisso 02 8511.

(2) Per le chiamate dalla rete pubblica (fissa o mobile) verso le utenze mobili GSM-R, è necessario anteporre il prefisso 313 al numero di 7 cifre.

29. INDICAZIONI PARTICOLARI PER DETERMINATE LOCALITÀ DI SERVIZIO

1. Stazioni munite delle tabelle «Limite fermata SCMT»

STAZIONI	BINARI	LATO	DISTANZA DAL SEGNALE	NOTE
Milano Cadorna	I II X	Milano Bovisa Politecnico Milano Bovisa Politecnico Milano Bovisa Politecnico	7 metri dal segnale n° 1A 8 metri dal segnale n° 1B 11 metri dal segnale n° 1L	
Milano Bovisa Politecnico	VII	Milano Affori	6 metri dal segnale n° 15F	
Malnate	II	Varese Nord	7 metri dal segnale n° 81B	
Varese Nord	II	Varese Casbeno	11 metri dal segnale n° 87B	
Varese Casbeno	II I	Barasso - Comerio Barasso - Comerio	16 metri dal segnale n° 103A 16 metri dal segnale n° 103B	
Cocquio Trevisago	II I I II	Cittiglio Cittiglio Barasso - Comerio Barasso - Comerio	5 metri dal segnale n° 115A 6 metri dal segnale n° 115B 6 metri dal segnale n° 112A 6 metri dal segnale n° 112B	
Cittiglio	I	Laveno Mombello Lago	6 metri dal segnale n° 121B	
Laveno Mombello Lago	II	Cittiglio	7 metri dal segnale n° 124B	
Como Borghi	II	Como Lago	9 metri dal segnale n° 131B	
Como Lago	I tronco I II III	Como Borghi Como Borghi Como Borghi Como Borghi	62 metri dal segnale n° 134 64 metri dal segnale n° 134 66 metri dal segnale n° 134 67 metri dal segnale n° 134	Segnale di partenza comune a più binari
Busto Arsizio Nord	II III II III	Sacconago Sacconago Castellanza Castellanza	15 metri dal segnale n° 223C 15 metri dal segnale n° 223B 13 metri dal segnale n° 222B 13 metri dal segnale n° 222C	
Sacconago	I Parco I Parco	Vanzaghello - Magnago Busto Arsizio Nord	53 metri dal segnale n° 227C 51 metri dal segnale n° 226C	
Seveso	II	Camnago - L./Meda	11 metri dal segnale n° 635B	
Inverigo	II	Merone	22 metri dal segnale n° 665B	
Brescia	-	Brescia Borgo San Giovanni	9 metri dal segnale n° 3	Segnale di protezione interno
Bornato - Calino	II II III	Passirano Borgonato - Adro Borgonato - Adro	2 metri dal segnale n° 33B 9 metri dal segnale n° 32B 9 metri dal segnale n° 32C	

2. Stazioni munite del segnale ripetitore di partenza

STAZIONI	BINARI	LATO	DISTANZA DAL SEGNALE	SEGNALE DI AVANZAMENTO
Ceriano Laghetto - Solaro	III	Groane	437 metri	SI

3. Stazioni munite di indicatori di partenza dotati del segnale di avvio

STAZIONI	BINARI	LATO	UBICAZIONE SEGNALE DI PARTENZA	UBICAZIONE INDICATORE DI PARTENZA
Castellanza	III	Rescaldina	Sinistra	Destra
Galliate	II	Novara Nord	Destra	Destra
Malpensa Aeroporto T1	I	Malpensa Aeroporto T2	Destra	Sinistra
	IV	Malpensa Aeroporto T2	Sinistra	Destra
Malpensa Aeroporto T2	I	Malpensa Aeroporto T1	Sinistra	Destra
	IV	Bivio/PC Cardano	Sinistra	Destra
Ceriano Laghetto - Solaro	I	Saronno	Destra	Destra
	II	Saronno	Sinistra	Sinistra
Milano Affori	III	Milano Bovisa Politecnico	Sinistra	Destra
Cormano - Cusano Milanino	I	Palazzolo Milanese	Sinistra	Destra
	II	Palazzolo Milanese	Destra	Sinistra
	II	Milano Affori	Sinistra	Destra
	III	Palazzolo Milanese	Sinistra	Destra
	III	Milano Affori	Destra	Sinistra
Palazzolo Milanese	III	Seveso	Sinistra	Destra
Meda	III	Seveso	Sinistra	Destra
Erba	III	Merone	Sinistra	Destra
Castegnato	I	Brescia Borgo S. G.	Destra	Destra

4. Segnali di 1ª categoria non preceduti da segnale di avviso

STAZIONE	SEGNALE DI 1ª CATEGORIA NON PRECEDUTO DA SEGNALE DI AVVISO
Milano Bovisa Politecnico	Il segnale di protezione lato Milano Farini RFI
Castellanza	Il segnale di protezione per le provenienze dal raccordo «Agrolinz»

30. LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA

Per memoria

31. TRENI SERVITI DA FRENO CONTINUO AUTOMATICO TIPO MERCI

Nei carri muniti del dispositivo «Piano-Montagna», le maniglie di comando devono essere poste normalmente nella posizione «M» sulle seguenti tratte:

- Varese Casbeno - Laveno Mombello Lago;
- Fino Mornasco - Como Lago;
- Fino Mornasco - Saronno;
- Vanzaghello-Magnago - Galliate;
- Galliate - Vanzaghello-Magnago;
- Asso - Merone.

32. CLASSIFICAZIONE DELLE LINEE AGLI EFFETTI DELLA MASSA PER ASSE E DELLA MASSA PER METRO CORRENTE

Classificazione delle linee o tratte di linea e relative limitazioni di velocità

LINEE O TRATTE DI LINEA	CATEGORIA	LIMITAZIONI DI VELOCITÀ
Milano Cadorna - Saronno	C ₂	
Saronno - Varese Nord	C ₂	
Varese Nord - Laveno Mombello Lago	C ₂	
Saronno - Como Lago	C ₂	
Saronno - Novara Nord	C ₂	
Sacconago - Malpensa Aeroporto T1	C ₃	Limitazione di velocità a 140 km/h per i veicoli con massa per asse superiore alle 18 t e fino alle 20 t in corrispondenza del ponte al km 42+537 tra Sacconago e Ferno - Lonate Pozzolo (1).
Malpensa Aeroporto T1 - Gallarate	D ₄	
Seregno - Saronno	C ₂	
Milano Bovisa Politecnico - Seveso	C ₂	
Seveso - Asso	C ₂	Limitazione di velocità a 60 km/h per i veicoli con massa per asse superiore alle 18 t e fino alle 20 t in corrispondenza del ponte al km 43+907 tra Erba e Asso.
Seveso - Camnago-Lentate	C ₂	
Brescia - Iseo	C ₂	Limitazione di velocità a 65 km/h per i veicoli con massa per asse superiore alle 18 t e fino alle 20 t in corrispondenza del ponte al km 23+465 tra Borgonato - Adro e Iseo.
Iseo - Breno	C ₂	
Breno - Edolo	B ₂ (2)	
Rovato FN - Bornato-Calino	C ₂	

(1) Tale limitazione interessa solo i veicoli classificati ai ranghi «B» e «C» e aventi velocità superiore a 140 km/h.

(2) Sulla tratta Breno - Edolo i veicoli aventi una massa per asse superiore alle 18 t e fino alle 20 t sono comunque ammessi a circolare con le limitazioni di velocità di seguito riportate:

- 50 km/h in corrispondenza del ponte al km 82+451 tra Capo di Ponte e Cedegolo;
- 50 km/h in corrispondenza dei viadotti al km 98+382 e al km 99+352 e dei ponti al km 99+398 e al km 99+422 tra Malonno e Edolo.

Se da parte dell'agente di condotta risulti difficoltosa l'identificazione delle opere d'arte soggette alle limitazioni di velocità di cui sopra, sono da prendere a riferimento i cippi chilometrici.

33. LINEE CODIFICATE PER IL TRASPORTO COMBINATO, LINEE SULLE QUALI È AMMESSA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI MERCI «PESANTI» E LINEE SULLE QUALI È CONSENTITO IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

1. Linee o tratte di linee codificate per il trasporto combinato

- Seregno - Saronno: codifica profilo di sagoma P/C 80/400;
- Saronno - Novara Nord: codifica profilo di sagoma P/C 80/400;
- Castellanza - Busto Arsizio RFI: codifica profilo di sagoma P/C 80/400.

Su tali linee o tratte di linee è ammesso l'utilizzo dei carri ribassati tipo POCHE H33.

2. Linee o tratte di linee sulle quali è ammessa la circolazione dei treni merci «pesanti» (con massa rimorchiata superiore alle 1600 tonnellate e fino alle 2500 tonnellate)

LINEE O TRATTE DI LINEA	Numero di treni «pesanti» per tratta	Limite di assorbimento per treno corrente [A]
Seregno - Saronno	1 treno nella tratta indicata	1200
Saronno - Novara Nord	1 treno nella tratta indicata	1200
Castellanza - Busto Arsizio RFI	1 treno nella tratta indicata	1200

3. Linee o tratte di linee sulle quali è consentito il trasporto di merci pericolose

- Busto Arsizio RFI - Novara Nord.

34. ANAGRAFICA DELLE STAZIONI E DELLE FERMATE CON L'INDICAZIONE DEI SERVIZI A CUI SONO NORMALMENTE ABILITATE, DELLE INSTALLAZIONI ESISTENTI, DEI BINARI E DEI RELATIVI ACCESSI

STAZIONI E FERMATE	INDIRIZZO	CLASSIFICAZIONE	SERVIZI		INSTALLAZIONI					BINARI			ACCESSO AI BINARI					
			Viaggiatori	Merci	Piano caricatore	Piattaforma girevole	Pesa a ponte	Sagoma limite	Rifornitore	Binari di circolazione	Lunghezza banchine	Banchine con pensilina	Attraversamenti a raso	Sottopassaggi	Sovrapassaggi	Scale fisse	Scale mobili	Ascensori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Milano Cadorna	Piazzale L. Cadorna, 14 20123 Milano (MI)	S	V	-	-	-	-	-	-	10	I-II 209 III-IV 218 V-VI 218 VII-VIII 218 IX-X 209	I-II III-IV V-VI VII-VIII IX-X	-	Si	-	Si	-	-
Milano Domodossola	Via Domodossola, 15 20145 Milano (MI)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	4	I 210 II-III 214 IV 217	I II-III IV	-	-	Si	Si	Si	Si
Milano Bovisa Politecnico	Piazza E. Alfieri, 9 20158 Milano (MI)	S (2)	V	-	-	-	-	-	-	8	I 238 II-III 238 IV-V 238 VI-VII 238 VIII 238	I II-III IV-V VI-VII VIII	-	-	Si	Si	Si	Si
Milano Quarto Oggiaro	Via Amoretti, 68 20157 Milano (MI)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	4	I-II 216 III-IV 216	I-II III-IV	-	Si	-	Si	-	Si
Novate Milanese	Piazza G. Testori, 3 20026 Novate Milanese (MI)	S	V	C	-	-	-	-	-	4	IV-V 220 VI-VII 220	IV-V VI-VII	-	Si	-	Si	-	Si
Bollate Centro	Piazza C. Marx 20021 Bollate (MI)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	4	I-II 220 III-IV 220	I-II III-IV	-	Si	-	Si	-	Si
Bollate Nord	Via V. Veneto 20021 Bollate (MI)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	4	I-II 220 III-IV 220	I-II III-IV	-	Si	-	Si	-	Si
Garbagnate Parco delle Groane	Via A. Volta, 67 20024 Garbagnate Milanese (MI)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	4	I-II 230 III-IV 230	I-II III-IV	-	Si	-	Si	-	Si
Garbagnate Milanese	Via Monte Bianco, 1 20024 Garbagnate Milanese (MI)	S	V	C	-	-	-	-	-	7	Iltr 90 IIItr 260 I-II 219 III-IV 219 V 127	IIItr I-II III-IV	-	Si	-	Si	-	Si
Cesate	Via Stazione 20020 Cesate (MI)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	4	I-II 220 III-IV 220	I-II III-IV	-	Si	-	Si	-	Si
Caronno Pertusella	Piazza S. Pertini 21042 Caronno Pertusella (VA)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	4	I-II 240 III-IV 240	I-II III-IV	-	Si	-	Si	-	Si
Saronno Sud	Via D. L. Sturzo, 1 21047 Saronno (VA)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	4	I-II 239 III-IV 239	I-II III-IV	-	Si	-	Si	-	Si
Saronno	Piazza L. Cadorna, 8 21047 Saronno (VA)	S	V	C	-	-	50 8	-	G	9	Itr-Iltr 211 I 229 II-III 220 IV-V 220 VI 225 VII 236	Itr-Iltr I II-III IV-V VI VII	-	Si	-	Si	Si	Si
Gerenzano - Turate	Via Stazione, 20 21040 Gerenzano (VA)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 240 II 240	I II	-	Si	-	Si	-	Si
Cislago	Piazza Stazione, 42 21040 Cislago (VA)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 209 II 204	I II	-	Si	-	Si	-	-
Mozzate	Via alla Stazione, 14 22076 Mozzate (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 211 II 215	I II	-	Si	-	Si	-	-
Locate Varesino - Carbonate	Via Piave, 1 22070 Locate Varesino (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 210 II 216	I II	-	Si	-	Si	-	-
Abbiate Guazzone	Via M. Buonarroti, 3 21049 Tradate (VA)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 216 II 216	-	-	Si	-	Si	-	-
Tradate	Piazza Stazione, 1 21049 Tradate (VA)	S (1)	V	C	-	-	-	-	-	3	I 228 II-III 226	I II-III	-	Si	-	Si	-	Si
Venegono Inferiore	Via G. A. Cantore, 7 21040 Venegono Inferiore (VA)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 222 II 215	I II	-	Si	-	Si	-	-

STAZIONI E FERMATE	INDIRIZZO	CLASSIFICAZIONE	SERVIZI		INSTALLAZIONI					BINARI			ACCESSO AI BINARI					
			Viaggiatori	Merci	Piano caricatore	Piattaforma girevole	Pesa a ponte	Sagoma limite	Rifornitore	Binari di circolazione	Lunghezza banchine	Banchine con pensilina	Attraversamenti a raso	Sottopassaggi	Sovrappassaggi	Scale fisse	Scale mobili	Ascensori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Venegono Superiore - Castiglione Olona	Piazza Cadorna, 2 21040 Venegono Superiore (VA)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 218 II 218	I II	-	Si	-	Si	-	-
Vedano Olona	Piazza Trento e Trieste, 1 21040 Vedano Olona (VA)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 210 II 209	I II	-	Si	-	Si	-	-
Malnate	Piazza B. Luraschi, 3 21046 Malnate (VA)	S (1)	V	-	-	-	-	-	A	3	I 235 II-III 225	I II-III	-	Si	-	Si	-	Si
Varese Nord	Piazzale Trento, 1 21100 Varese (VA)	S	V	C	F	-	-	-	-	4	Itr 212 I 351 II-III 220	Itr I II-III	-	Si	-	Si	-	Si
Varese Casbeno	Piazzale A. Meucci, 15 21100 Varese (VA)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 236 II 234	I II	-	Si	-	Si	-	Si
Morosolo Casciago	Via A. Manzoni, 2 21020 Casciago (VA)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 217	I	-	-	-	-	-	-
Barasso - Comerio	Via F. Rossi, 42 21020 Barasso (VA)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 214 II 212	I II	-	Si	-	Si	-	-
Gavirate	Piazza A. Dante, 1 21026 Gavirate (VA)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 216	-	-	Si	-	Si	-	-
Gavirate Verbanò	Viale Verbanò 21026 Gavirate (VA)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 216	I	-	-	-	-	-	-
Cocquio Trevisago	Via Stazione, 1 21034 Cocquio Trevisago (VA)	S (1)	V	C	F	-	-	-	-	2	I 218 II 218	I II	-	Si	-	Si	-	-
Gemonio	Piazza Rosaspina, 10 21036 Gemonio (VA)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 246	-	-	Si	-	Si	-	-
Cittiglio	Via G. Marconi, 77 21033 Cittiglio (VA)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 235 II 237	I II	-	Si	-	Si	-	-
Laveno Mombello Lago	Viale G. Garibaldi, 9 21014 Laveno Mombello (VA)	S (1) (2)	V	-	-	-	-	-	A	6	Itr 141 I 225 II-III 212 IV-V 212	I	-	-	-	-	-	-
Rovello Porro	Via V. Veneto, 5 22070 Rovello Porro (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 250 II 250	I II	-	Si	-	Si	-	Si
Rovellasca - Manera	Via XXV Aprile, 1 22069 Rovellasca (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 205 II 215	I II	-	Si	-	Si	-	-
Lomazzo	Piazza Stazione, 1 22074 Lomazzo (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 200 II 200	I II	-	Si	-	Si	-	Si
Casino al Piano	Via IV Novembre, 6 22071 Cadorago (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 210 II 208	I II	-	Si	-	Si	-	-
Cadorago	Via Roma, 8 22071 Cadorago (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 202 II 202	I II	-	Si	-	Si	-	-
Fino Mornasco	Piazza Stazione, 7 22073 Fino Mornasco (CO)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 220 II 220	I II	-	Si	-	Si	-	Si
Portichetto - Luisago	Piazza Stazione, 1 22070 Luisago (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 214 II 214	I II	-	Si	-	Si	-	-
Grandate - Breccia	Via Colombo, 30 22100 Como (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 208 II 208	I II	-	Si	-	Si	-	Si
Como Camerlata	Via G. B. Scalabrini, 45 22100 Como (CO)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	3	I 210 II-III 210	I II-III	-	Si	-	Si	-	Si
Como Borghi	Piazzale Gerbetto, 1 22100 Como (CO)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 196 II 196	I II	-	Si	-	Si	-	-
Como Lago	Largo G. Leopardi, 3 22100 Como (CO)	S	V	-	-	-	-	-	-	4	Itr 82 I 177 II 170 III 201	I II III	-	-	-	-	-	-
Rescaldina	Via V. Bellini 20027 Rescaldina (MI)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 216 II 216	I II	-	Si	-	Si	-	Si

STAZIONI E FERMATE	INDIRIZZO	CLASSIFICAZIONE	SERVIZI		INSTALLAZIONI					BINARI			ACCESSO AI BINARI					
			Viaggiatori	Merci	Piano caricatore	Piattaforma girevole	Pesa a ponte	Sagoma limite	Rifornitore	Binari di circolazione	Lunghezza banchine	Banchine con pensilina	Attraversamenti a raso	Sottopassaggi	Sovrappassaggi	Scale fisse	Scale mobili	Ascensori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Castellanza	Via L. Morelli 21052 Busto Arsizio (VA)	S (1) (2)	V	-	-	-	-	-	-	3	I 264 II-III 264	I II-III	-	-	Si	Si	-	Si
Busto Arsizio Nord	Via V. Monti, 1 21052 Busto Arsizio (VA)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	4	I-II 210 III-IV 210	I-II III-IV	-	-	Si	Si	Si	Si
Busto Arsizio RFI	Piazza Volontari della Libertà 21052 Busto Arsizio (VA)	S (4)	V	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacconago	Via P. F. Calvi 20020 Magnago (MI)	S (1)	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanzaghello - Magnago	Via Carroccio 20020 Magnago (MI)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 250 II 250	I II	-	Si	-	Si	-	Si
Castano Primo	Piazzale Stazione, 1 20022 Castano Primo (MI)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 250 II 250	I II	-	Si	-	Si	-	Si
Turbigo	Via Stazione, 8 20029 Turbigo (MI)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 250 II 250	I II	-	Si	-	Si	-	Si
Lido di Turbigo	Via Novara 20029 Turbigo (MI)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 117	I	-	-	-	-	-	-
Galliate Parco del Ticino	SS 341 Regionale Ponte Ticino, 2 28066 Galliate (NO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 220	-	-	-	-	-	-	-
Galliate	Via Adua, 13 28066 Galliate (NO)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 218 II 218	I II	-	Si	-	Si	-	Si
Novara Nord	Via L. da Vinci 28100 Novara (NO)	S (1) (2)	V	-	-	-	-	-	-	3	I 288 II-III 270	I II-III	-	Si	-	Si	-	Si
Ferno - Lonate Pozzolo	Via Trento 21015 Lonate Pozzolo (VA)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 252 II 252	I II	-	-	Si	Si	Si	Si
Malpensa Aeroporto T1	Aeroporto Malpensa Terminal 1 21010 Ferno (VA)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	4	I 250 II 330 III 330 IV 250	I II III IV	-	-	Si	Si	Si	Si
Malpensa Aeroporto T2	Aeroporto Malpensa Terminal 2 21010 Ferno (VA)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	4	I-II 212 III-IV 212	I-II III-IV	-	-	Si	Si	Si	Si
Gallarate	Piazza Giovanni XXIII 21013 Gallarate	S (4)	V	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seregno	Piazza XXV Aprile, 3 20831 Seregno (MB)	S (4)	V	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seveso Baruccana	Via Montecassino 20822 Seveso (MB)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 220	I	-	-	-	-	-	-
Cesano Maderno	Via Volta 20811 Cesano Maderno (MB)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 220	I	-	-	-	Si	-	Si
Cesano Maderno Parco delle Groane	Via Julia 20811 Cesano Maderno (MB)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 220	I	-	-	-	Si	-	Si
Groane	Via Groane, 29 20811 Cesano Maderno (MB)	S (1)	-	C (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceriano Laghetto Parco delle Groane	Via Milano, 8 20816 Ceriano Laghetto (MB)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 220 II 220	I II	-	Si	-	Si	-	-
Ceriano Laghetto - Solaro	Via 1° Maggio, 71 20816 Ceriano Laghetto (MB)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 220 II 220	I II	-	Si	-	Si	-	-
Saronno Sud	Via D. L. Sturzo, 1 21047 Saronno (VA)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 230 II 230	I II	-	-	Si	Si	-	Si
Milano Affori	Via Astesani 20161 Milano (MI)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	3	I 250 II-III 250	I II-III	-	Si	-	Si	Si	Si
Milano Bruzzano Parco Nord	Via Pesaro 20161 Milano (MI)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	3	I-II 250 III 250	I-II III	-	-	Si	Si	-	Si
Cormano - Cusano Milanino	Via Sacco e Vanzetti 20095 Cusano Milanino (MI)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	3	I 250 II-III 250	I II-III	-	Si	-	Si	-	Si

STAZIONI E FERMATE	INDIRIZZO	CLASSIFICAZIONE	SERVIZI		INSTALLAZIONI					BINARI			ACCESSO AI BINARI					
			Viaggiatori	Merci	Piano caricatore	Piattaforma girevole	Pesa a ponte	Sagoma limite	Rifornitore	Binari di circolazione	Lunghezza banchine	Banchine con pensilina	Attraversamenti a raso	Sottopassaggi	Sovrapassaggi	Scale fisse	Scale mobili	Ascensori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Paderno Dugnano	Via IV Novembre, 2 20037 Paderno Dugnano (MI)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 250 II 250	I II	-	Si	-	Si	-	Si
Palazzolo Milanese	Via A. Coti Zelati, 55 20030 Paderno Dugnano (MI)	S (1)	V	C	-	-	-	-	-	3	I 230 II-III 268	I II-III	-	Si	-	Si	-	Si
Varedo	Piazzale Stazione, 1 20814 Varedo (MB)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 250 II 250	I II	-	Si	-	Si	-	Si
Bovisio Masciago	Via V. Veneto, 1 20813 Bovisio Masciago (MB)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 250 II 250	I II	-	Si	-	Si	-	Si
Cesano Maderno	Via Volta 20811 Cesano Maderno (MB)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 275 II 275	I II	-	Si	Si	Si	-	Si
Seveso	Piazza G. Mazzini, 6 20822 Seveso (MB)	S	V	C	-	-	-	-	-	4	I 210 II-III 237 IV 200	I II-III	-	Si	-	Si	-	Si
Meda	Piazza Stazione, 13 20821 Meda (MB)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	3	I 220 II 230 III 220	I II III	-	Si	-	Si	-	Si
Cabiate	Piazza Libertà, 6 22060 Cabiate (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 232	I	-	-	-	-	-	-
Mariano Comense	Piazza A. Diaz, 3 22066 Mariano Comense (CO)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	3	Itr 230 I 232 II 234	Itr I II	-	Si	-	Si	-	Si
Carugo - Giussano	Via E. Toti, 82 22060 Carugo (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 220	I	-	-	-	-	-	-
Arosio	Via Trieste, 3 22060 Arosio (CO)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 271 II 192	I	Si	-	-	-	-	-
Inverigo	Via degli Alpini, 9 22044 Inverigo (CO)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 212 II 220	-	Si	-	-	-	-	-
Lambrugo - Lurago d'Erba	Via Stazione, 3 22045 Lambrugo (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 220	-	-	-	-	-	-	-
Merone	Via S. G. Emiliani, 14 22046 Merone (CO)	S (1) (5)	V	C	-	-	-	-	A	3	I 220 II-III 220	I II-III	-	Si	-	Si	-	Si
Erba	Piazza Padania, 10 22036 Erba (CO)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	3	I 230 II-III 240	I II-III	-	Si	-	Si	-	Si
Lezza - Carpesino	Via P. Mascagni, 2 22036 Erba (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 142	-	-	-	-	-	-	-
Ponte Lambro - Castelmarte	Viale Premuda, 3 22037 Ponte Lambro (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 216	-	-	-	-	-	-	-
Caslino d'Erba	Via Lambro 22030 Caslino d'Erba (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 215	-	-	-	-	-	-	-
Canzo	Piazza R. Sordo, 4 22035 Canzo (CO)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 225	-	-	-	-	-	-	-
Asso	Piazza A. Verza, 2 22035 Canzo (CO)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	3	I 259 II-III 208	-	-	-	-	-	-	-
Camnago - Lentate	Via XXIV Maggio, 24 20823 Lentate sul Seveso (MB)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	Itr 300 Itr 260	-	-	-	-	-	-	-
Brescia	Viale della Stazione, 58 25122 Brescia (BS)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	3	I 167 II-III 106	II-III	-	-	-	-	-	-
Brescia Borgo San Giovanni	Via Villa Glori, 24 25126 Brescia (BS)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 157 II 157	I II	-	Si	-	Si	-	Si
Brescia Violino	Via Re Rotari 25132 Brescia (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 101	I	-	-	-	Si	-	-
Mandolossa	Via Roncadelle 25132 Brescia (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 42	-	-	-	-	-	-	-
Castegnato	Via Roma, 3 25045 Castegnato (BS)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 129 II-III 100	I II-III	-	Si	-	-	-	-

STAZIONI E FERMATE	INDIRIZZO	CLASSIFICAZIONE	SERVIZI		INSTALLAZIONI					BINARI			ACCESSO AI BINARI					
			Viaggiatori	Merci	Piano caricatore	Piattaforma girevole	Pesa a ponte	Sagoma limite	Rifornitore	Binari di circolazione	Lunghezza banchine	Banchine con pensilina	Attraversamenti a raso	Sottopassaggi	Sovrappassaggi	Scale fisse	Scale mobili	Ascensori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Paderno Franciacorta	Via Stazione, 9 25050 Paderno Franciacorta (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 109	-	-	-	-	-	-	-
Passirano	Via Stazione, 8 25050 Passirano (BS)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 110 II 110	-	Si	-	-	-	-	-
Bornato - Calino	Viale Stazione, 10 25046 Cazzago San Martino (BS)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	3	I 89 II-III 108	-	Si	-	-	-	-	-
Borgonato - Adro	Via Stazione, 24 25040 Corte Franca (BS)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 109 II 105	-	Si	-	-	-	-	-
Provaglio - Timoline	Via Stazione Nuova, 1 25050 Provaglio d'Isèo (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 83	-	-	-	-	-	-	-
Iseo	Via XX Settembre, 29 25049 Iseo (BS)	S (1)	V	-	P(6) 23	-	-	-	G (7)	3	I 140 II-III 120	I II-III	Si	-	-	-	-	-
Pilzone	Via Giovanni XXIII, 4 25049 Iseo (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 55	-	-	-	-	-	-	-
Sulzano	Via S. Pericoli, 5 25058 Sulzano (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 109	I	-	-	-	-	-	-
Sale Marasino	Via Mazzini, 83 25057 Sale Marasino (BS)	S (1)	V	-	F	-	-	-	-	2	I 100 II 95	-	Si	-	-	-	-	-
Marone - Zone	Piazzale della Stazione 25054 Marone (BS)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 78 II 78	-	Si	-	-	-	-	-
Vello	Via Rampa - Località Vello 25054 Marone (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 52	-	-	-	-	-	-	-
Toline	Via Lago, 9 - Località Toline 25055 Pisogne (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 28	-	-	-	-	-	-	-
Pisogne	Via Roma, 3 25055 Pisogne (BS)	S (1)	V	-	F	-	-	-	-	3	I 90 II-III 180	-	Si	-	-	-	-	-
Pian Camuno - Gratacasolo	Via XXV Aprile, 97 25050 Pian Camuno (BS)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 65 II 62	-	Si	-	-	-	-	-
Artogne - Gianico	Via C. Battisti, 1 25040 Artogne (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 75	-	-	-	-	-	-	-
Darfo - Corna	Via C. Tassara, 10 25047 Darfo Boario Terme (BS)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	3	I 131 II-III 110	-	Si	-	-	-	-	-
Boario Terme	Piazzale Einaudi, 7 25047 Darfo Boario Terme (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 102	-	-	-	-	-	-	-
Erbanno - Angone	Viale Stazione, 16 25047 Darfo Boario Terme (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 60	-	-	-	-	-	-	-
Pian di Borno	Viale Stazione, 21 25052 Piancogno (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 52	-	-	-	-	-	-	-
Cogno - Esine	Via Vittorio Veneto, 6/A 25052 Piancogno (BS)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 85 II 85	-	Si	-	-	-	-	-
Cividate - Malegno	Via Roma, 26 25040 Cividate Camuno (BS)	S (1)	V	-	F	-	-	-	-	2	I 90 II 90	-	Si	-	-	-	-	-
Breno	Via C. Tassara, 29 25043 Breno (BS)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	3	I 97 II 91 III 60	I	Si	-	-	-	-	-
Niardo - Losine	Via Brendibusio 25050 Niardo (BS)	F (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceto - Cerveno	Via Stazione, 1 25040 Ceto (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 85	-	-	-	-	-	-	-
Capo di Ponte	Via Nazionale, 30 25044 Capo di Ponte (BS)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 100 II 88	I	Si	-	-	-	-	-
Sellero	Via Scianica, 2 25050 Sellero (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 50	-	-	-	-	-	-	-
Cedegolo	Via Statale, 42 25050 Sellero (BS)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 83 II 59	I	Si	-	-	-	-	-

STAZIONI E FERMATE	INDIRIZZO	CLASSIFICAZIONE	SERVIZI		INSTALLAZIONI					BINARI			ACCESSO AI BINARI					
			Viaggiatori	Merci	Piano caricatore	Piattaforma girevole	Pesa a ponte	Sagoma limite	Rifornitore	Binari di circolazione	Lunghezza banchine	Banchine con pensilina	Attraversamenti a raso	Sottopassaggi	Sovrappassaggi	Scale fisse	Scale mobili	Ascensori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Forno Allione	SP ex Strada Statale 294 25040 Malonno (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 64	-	-	-	-	-	-	-
Malonno	Via Ferraglio, 3 25040 Malonno (BS)	S (1)	V	-	-	-	-	-	-	2	I 107 II 100	-	Si	-	-	-	-	-
Sonico	Via Stazione, 13 25048 Sonico (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 52	-	-	-	-	-	-	-
Edolo	Piazzale Battaglione Edolo, 9 25048 Edolo (BS)	S (1)	V	-	F	-	-	-	G	2	I 133 II 100	I	Si	-	-	-	-	-
Rovato FN	Viale Lombardia, 29 25038 Rovato (BS)	S (1) (2)	V	-	-	-	-	-	-	2	I-II 100	I-II	-	-	-	-	-	-
Rovato Centro	Via G. Marconi, 12 25038 Rovato (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 60	-	-	-	-	-	-	-
Cazzago San Martino	Via G. Verdi 25046 Cazzago San Martino (BS)	F (1)	V	-	-	-	-	-	-	1	I 60	-	-	-	-	-	-	-

SIGLE

- Nella colonna 3 sono indicate con le lettere: S (stazione); F (fermata).
- Nelle colonne 4 e 5 i servizi cui sono normalmente abilitate sono rispettivamente indicati con le lettere: V (viaggiatori); C (merci a carro).
- Nella colonna 6 i piani caricatori sono indicati con le lettere: T (di testa); F (di fianco).
- Nella colonna 7 la piattaforma girevole è indicata con la lettera P; il denominatore indica il diametro della piattaforma in metri.
- Nella colonna 8 l'eventuale numeratore indica la portata in tonnellate della pesa a ponte; il denominatore indica la lunghezza in metri.
- Nella colonna 9 la sagoma limite è indicata con la lettera S.
- Nella colonna 10 i rifornitori sono indicati con le lettere: A (acqua); G (gasolio).
- Nelle colonne 11, 12 (la lunghezza è espressa in metri) e 13 sono indicati i soli binari di circolazione adibiti al servizio viaggiatori.
- Nelle colonne 14, 15, 16, 17, 18 e 19 l'accesso ai binari è riferito dal FV alle banchine e la presenza dei manufatti è indicata nella corrispondente casella con la sigla «Si».


NOTE

- (1) Stazione o fermata normalmente impresenziata.
- (2) Stazione allacciata con la rete RFI.
- (3) Ammessi solo i trasporti a carro per conto degli stabilimenti raccordati.
- (4) Stazione di RFI, comune con la rete FERROVIENORD, gestita da personale di RFI.
- (5) Stazione di FERROVIENORD, comune con la rete RFI, gestita da personale di FERROVIENORD.
- (6) La piattaforma girevole è ubicata in officina.
- (7) Il distributore è ubicato nel deposito locomotive.


35. SCHEMI PLANIMETRICI DELLE LOCALITÀ DI SERVIZIO E DEI DEVIATOI IN LINEA

Negli schemi la direzione da sinistra a destra corrisponde al senso di marcia dei treni dispari per il ramo Milano e dei treni pari per il ramo Iseo. Sono contrassegnati con linea più marcata i binari di circolazione delle stazioni e con linea meno marcata i binari secondari.


Le misure che figurano su ogni schema riportano, in metri, la lunghezza dei binari rispettivamente, dove presenti, fra i rispettivi segnali di partenza o fra il segnale di partenza e quello di termine itinerario; negli altri casi fra gli enti delimitanti la lunghezza utile (segnale basso, giunto isolante, traversa limite, paraurti o punto estremo) posti alle estremità del binario stesso.

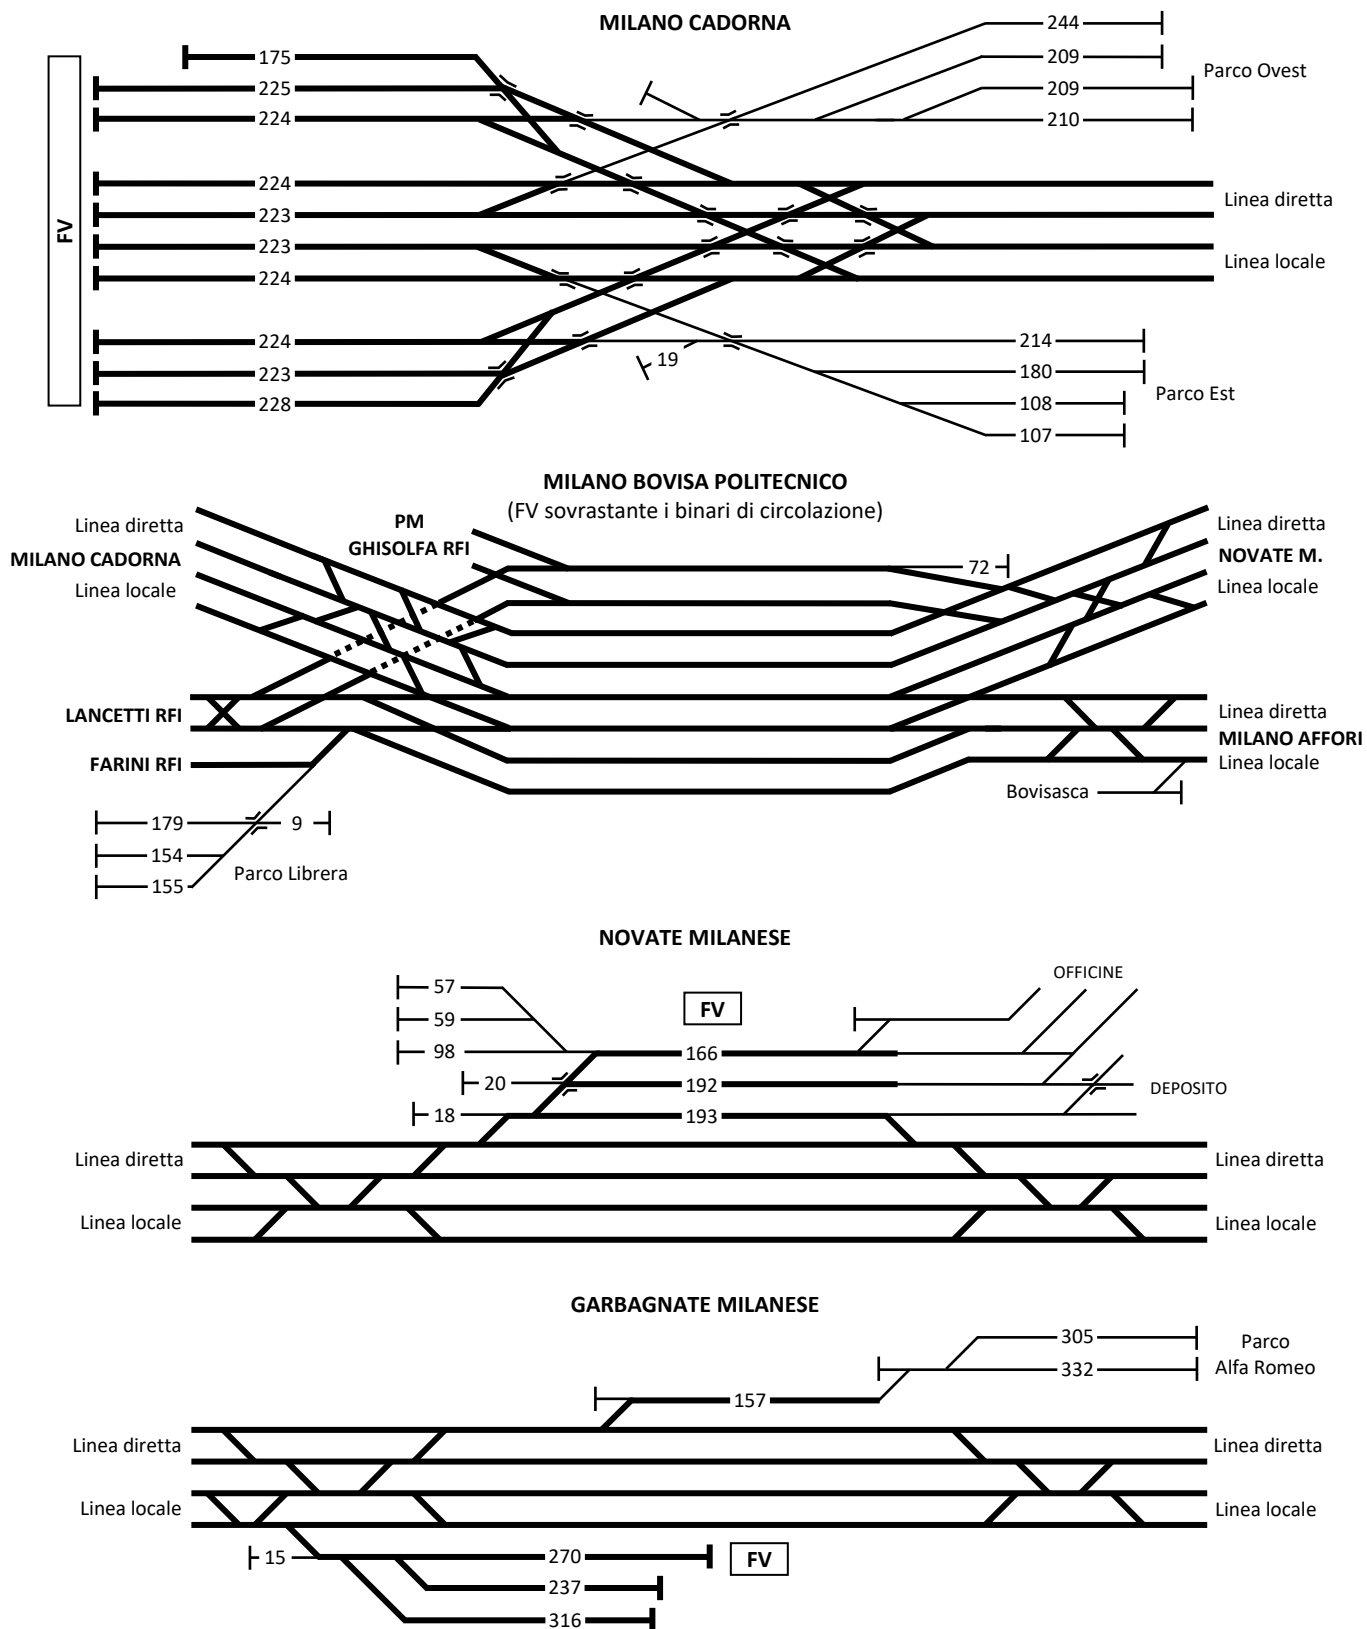


SARONNO

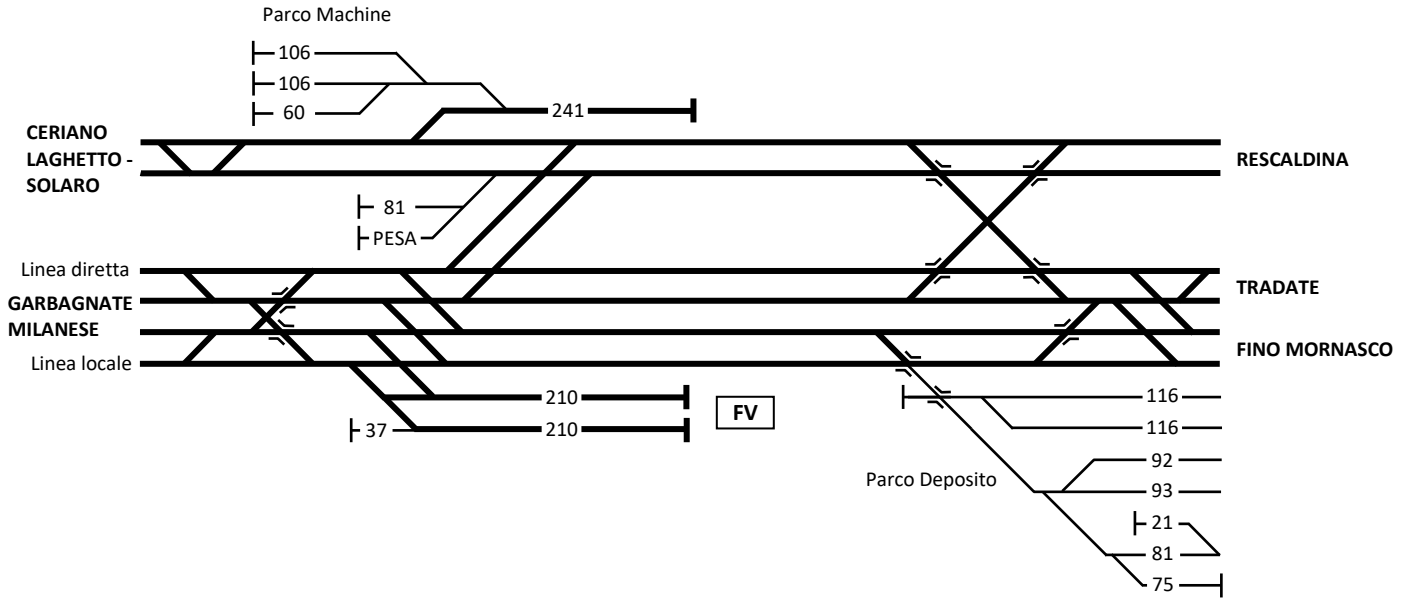


CISLAGO




MOZZATE




TRADATE

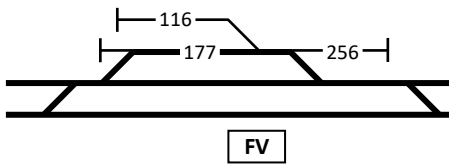


VENEGONO INFERIORE




VENEGONO SUPERIORE - CASTIGLIONE OLONA




MALNATE

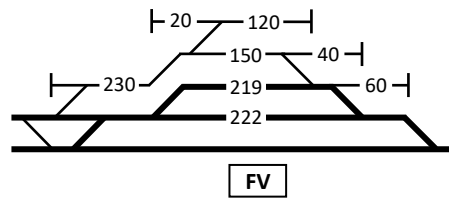


VARESE NORD

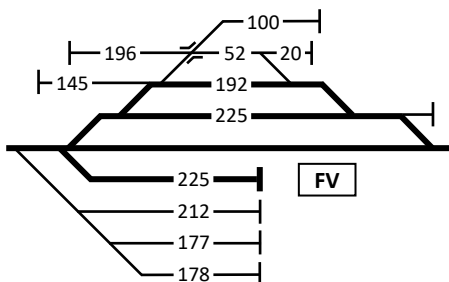


VARESE CASBENO




BARASSO - COMERIO




COCQUIO TREVISAGO




GEMONIO




CITTIGLIO




LAVENO MOMBELLO LAGO

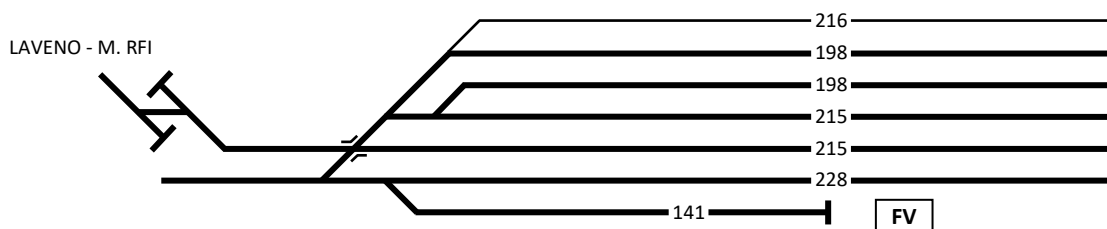


CADORAGO

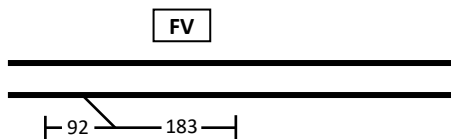


FINO MORNASCO



GRANDATE - BRECCIA

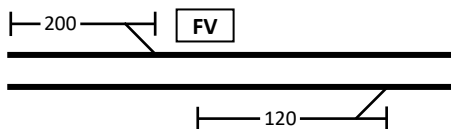


COMO CAMERLATA

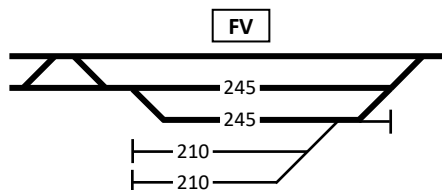


COMO BORGHI



COMO LAGO

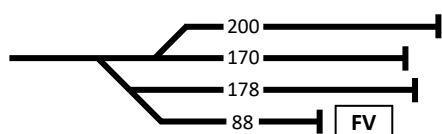


RESCALDINA




BUSTO ARSIZIO NORD


(FV sovrastante i binari di circolazione)

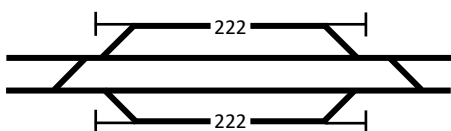

VANZAGHELLO - MAGNAGO





GALLIATE




CASTELLANZA


(FV sovrastante i binari di circolazione)

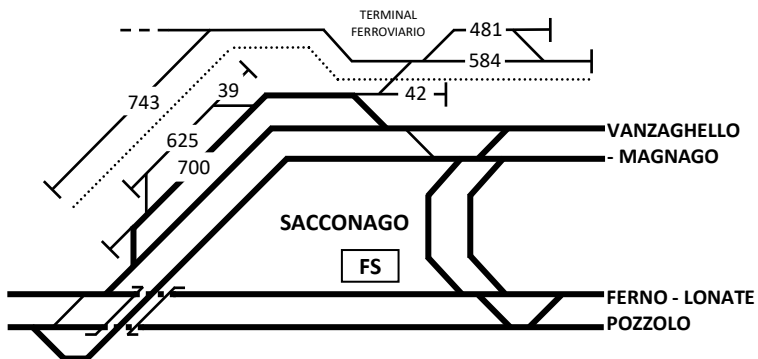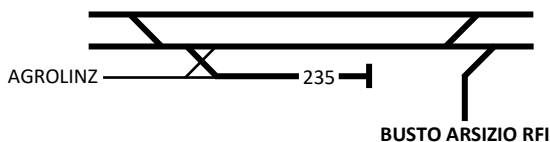

TURBIGO




NOVARA NORD

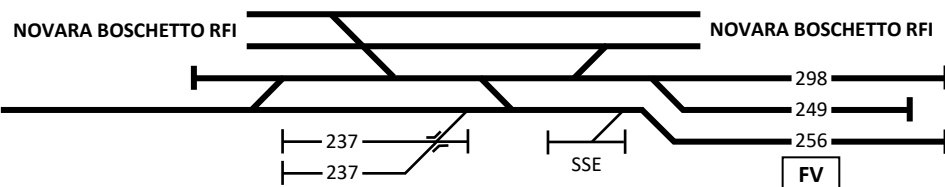


FERNO - LONATE POZZOLO
(FV sovrastante i binari di circolazione)




MALPENSA AEROPORTO T1
(FV sovrastante i binari di circolazione)

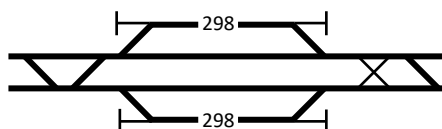


MALPENSA AEROPORTO T2
(FV sovrastante i binari di circolazione)

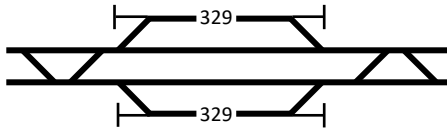


BIVIO/PC CARDANO

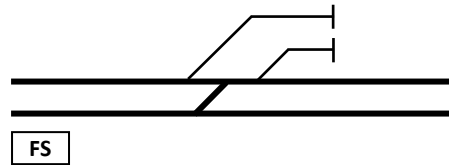


GROANE

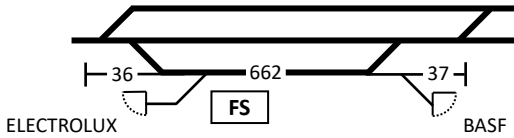


CERIANO LAGHETTO - SOLARO

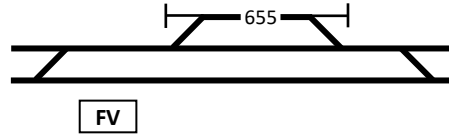


MILANO AFFORI
(FV sottostante i binari di circolazione)

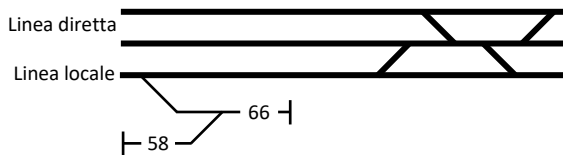


CORMANO - CUSANO MILANINO
(Stazione sprovvista di FV)

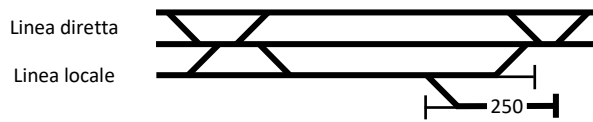


PADERNO DUGNANO

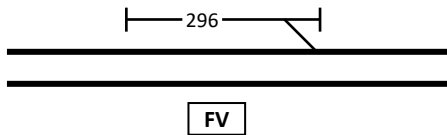


PALAZZOLO MILANESE

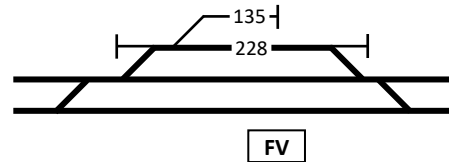


VAREDO




CESANO MADERNO

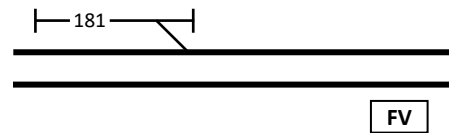


SEVESO

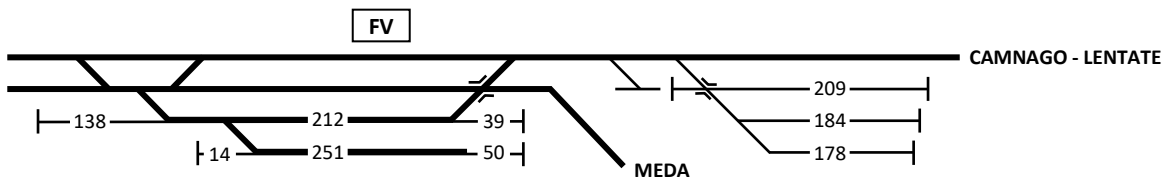


MEDA

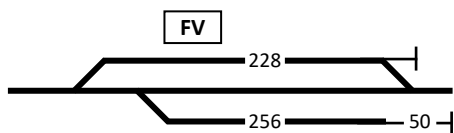


MARIANO COMENSE



AROSIO




INVERIGO




LAMBRUGO - LURAGO D'ERBA




MERONE

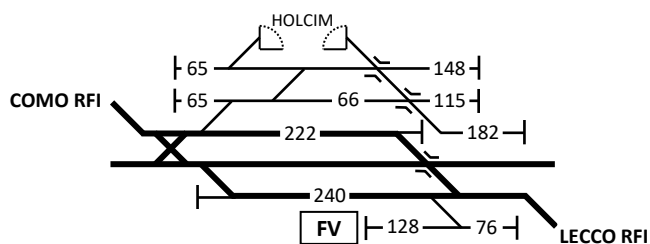


ERBA

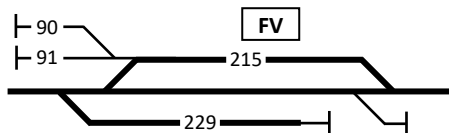


PONTE LAMBRO - CASTELMARTE




ASSO

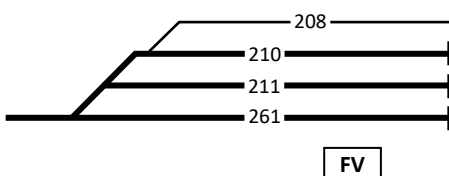


CAMNAGO - LENTATE

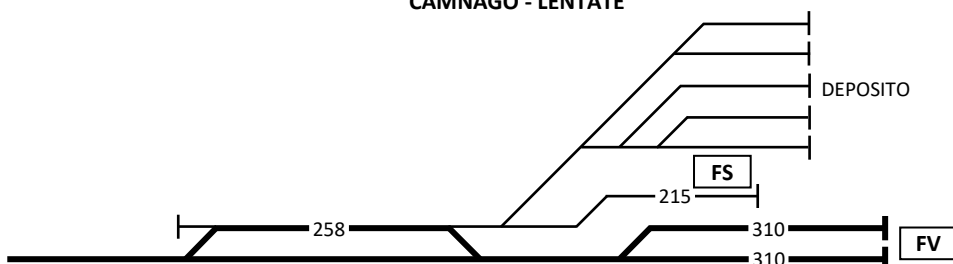


BRESCIA




BRESCIA BORGIO SAN GIOVANNI




CASTEGNATO

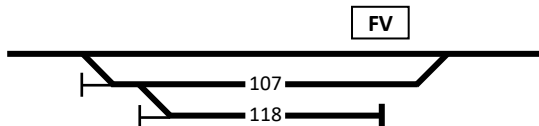


PADERNO FRANCIACORTA




PASSIRANO




BORNATO - CALINO

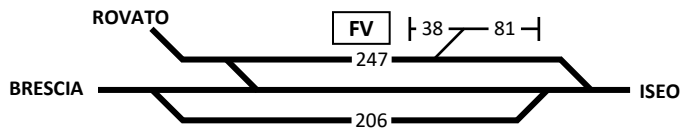


BORGONATO - ADRO



ISEO

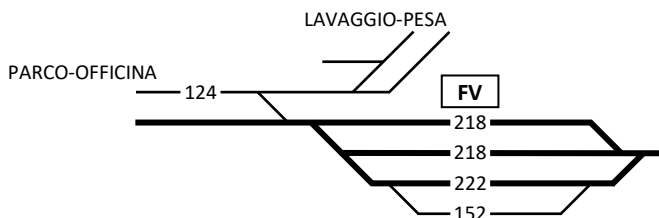


SALE MARASINO




MARONE - ZONE




PISOGNE

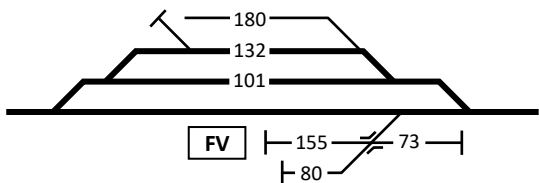


PIAN CAMUNO - GRATACASOLO




DARFO - CORNA

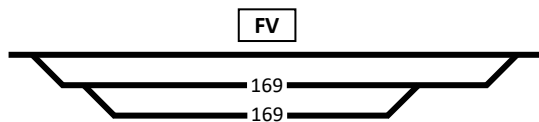


COGNO - ESINE




CIVIDATE - MALEGNO

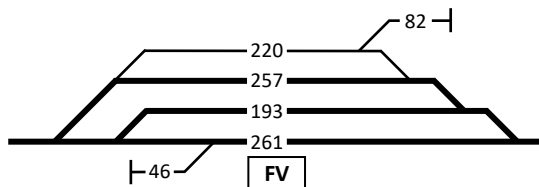


BRENO

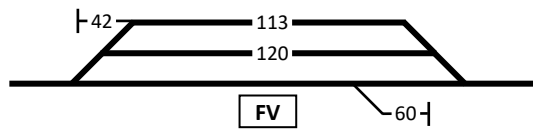


CAPO DI PONTE




CEDEGOLO




MALONNO



EDOLO

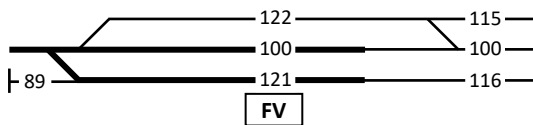

ROVATO FN

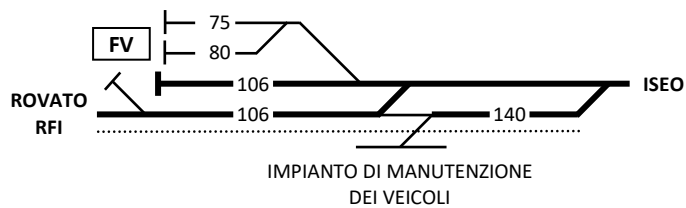

36. FIANCATE DI LINEA

Le fiancate di linea sono composte da riquadri nei quali sono indicati, per i vari tronchi o tratte di linea:

- le località di servizio, le fermate, i PL dotati di protezione propria e i punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura;
- le progressive chilometriche;
- le caratteristiche della linea (a semplice binario, a doppio binario non banalizzata, a doppio binario banalizzata) e l'ubicazione del FV;
- le velocità massime della linea rispetto ai ranghi ammessi valide per:
 - i tronchi o le tratte di linee a semplice binario;
 - il binario di sinistra o legale;
 - il binario di destra o illegale;
- i gradi di frenatura.

Le fiancate di linea, per il ramo Milano sono riportate prima nel senso di marcia dei treni dispari e poi nel senso di marcia dei treni pari; per il ramo Iseo, nel senso inverso.

La simbologia e i segni convenzionali utilizzati sono di seguito descritti.

- Colonna «Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime della linea e dei gradi di frenatura».


MAIUSCOLO (grassetto sottolineato): le stazioni capotronco.

MAIUSCOLO (grassetto): le stazioni di diramazione.


Minuscolo (grassetto): le altre stazioni.


Minuscolo (corsivo): i bivi, i posti di comunicazione e le fermate.


Minuscolo (normale piccolo): i PL dotati di protezione propria e i punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura.


 PL con barriere dotato di protezione propria (articolo 40. del RS).


- Colonna «Caratteristiche della linea».


 Tratta di linea a semplice binario.

 Tratta di linea a doppio binario non banalizzata.

 Tratta di linea a doppio binario attrezzata per l'uso promiscuo di ciascun binario nei due sensi di marcia (linea a doppio binario banalizzata).

 Stazione di testa con FV in testa.

 Stazione di testa con FV laterale.

 FV o FS, riportati a sinistra o a destra della linea, oppure in testa, a seconda dell'ubicazione rispetto al senso di marcia del treno.

Fiancata di linea tronco Milano Cadorna - Saronno (linea diretta)

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario legale			Binario illegale			
			A	B	C	A	B	C	
MILANO CADORNA	0,000		30	30	30	30	30	30	VI
km	0,662		80	85	90	80	85	90	
<i>Milano Domodossola</i>	1,720		130	135	140	90	90		I ₃
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165								
km	5,226								
<i>Milano Quarto Oggiaro</i>	6,339								
NOVATE MILANESE	8,162								
<i>Bollate Centro</i>	9,472								
<i>Bollate Nord</i>	10,857								
<i>Garbagnate Parco delle Groane</i>	13,496								
GARBAGNATE MILANESE	14,788								
<i>Cesate</i>	16,408								
<i>Caronno Pertusella</i>	17,448								
<i>Saronno Sud</i>	19,306								
Deviatoi ingresso Saronno	20,264		80	85	90	80	85		
SARONNO	21,157								

Fiancata di linea tronco Saronno - Milano Cadorna (linea diretta)

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario legale			Binario illegale			
			A	B	C	A	B	C	
SARONNO	21,157		80	85	90	80	85	90	III
Deviatoi uscita Saronno	20,171		130	135	140	90	90		
<i>Saronno Sud</i>	19,306		80	85	90	80	85		IV ₆
<i>Caronno Pertusella</i>	17,448								
<i>Cesate</i>	16,408								
GARBAGNATE MILANESE	14,788								
<i>Garbagnate Parco delle Groane</i>	13,496								
<i>Bollate Nord</i>	10,857								
<i>Bollate Centro</i>	9,472								
NOVATE MILANESE	8,162								
<i>Milano Quarto Oggiaro</i>	6,339								
Deviatoi ingresso Milano Bovisa Politecnico	4,860		80	85	90	80	85		
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165		30	30	30	30	30	30	
km	3,323								
<i>Milano Domodossola</i>	1,720								
km	0,662								
MILANO CADORNA	0,000								

Fiancata di linea tronco Milano Cadorna - Saronno (linea locale)

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario di sinistra o legale			Binario di destra o illegale			
			A	B	C	A	B	C	
MILANO CADORNA	0,000		30	30	30	30	30	30	VI
km	0,662		80	85	90	80	85	90	
<i>Milano Domodossola</i>	1,720		60	60	60	60	60	60	
km	3,323								
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165		120	120	120	90	90	90	I ₃
km	5,226								
<i>Milano Quarto Oggiaro</i>	6,339		NOVATE MILANESE	Bollate Centro	Bollate Nord	Garbagnate Parco delle Groane	GARBAGNATE MILANESE	Cesate	
8,162									
9,472									
10,857									
13,496									
14,788									
16,408									
17,448									
19,306									
20,264									
SARONNO	21,157	80	85	90	80	85			

Fiancata di linea tronco Saronno - Milano Cadorna (linea locale)

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario di sinistra o legale			Binario di destra o illegale			
			A	B	C	A	B	C	
SARONNO	21,157		80	85	90	80	85	90	III
Deviatoi uscita Saronno	20,171		120	120	120	90	90		
<i>Saronno Sud</i>	19,306								
<i>Caronno Pertusella</i>	17,448		NOVATE MILANESE	Bollate Nord	Bollate Centro	Garbagnate Parco delle Groane	GARBAGNATE MILANESE	Cesate	
16,408									
14,788									
13,496									
10,857									
9,472									
8,162									
6,339									
5,334									
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165		60	60	60	60	60	60	IV ₆
km	3,323								
<i>Milano Domodossola</i>	1,720		80	85	90	80	85	90	
km	0,662								
MILANO CADORNA	0,000	30	30	30	30	30	30		

Fiancata di linea tronco Saronno - Varese Nord

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario legale			Binario illegale			
			A	B	C	A	B	C	
SARONNO	21,157		80	85	90	80	85	90	I ₄
km	21,841		90	90	-	90	90	-	
<i>Gerenzano - Turate</i>	24,364								
<i>Cislago</i>	26,894								
<i>Mozzate</i>	29,457								
<i>Locate Varesino - Carbonate</i>	31,471								
<i>Abbate Guazzone</i>	33,375								
Tradate	34,719								
<i>Venegono Inferiore</i>	37,997								
<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>	40,424								
<i>Vedano Olona</i>	42,570								III
km	42,616		80	85		80	85		
km	44,570		60	60		60	60		
Malnate	45,079							V	
Deviatolo uscita Malnate	45,428	65	70		-	-			
km	49,445	50	50						
VARESE NORD	49,867								

Fiancata di linea tronco Varese Nord - Saronno

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura	
			Binario legale			Binario illegale				
			A	B	C	A	B	C		
VARESE NORD	49,867		50	50	-	-	-	-	IV ₅	
km	49,445		65	70						
Deviatolo ingresso Malnate	45,428		60	60						
Malnate	45,079					60	60		I ₃	
km	44,570		80	85		80	85			
<i>Vedano Olona</i>	42,570								IV	
km	42,396		90	90		90	90			
<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>	40,424									
<i>Venegono Inferiore</i>	37,997									
Tradate	34,719									
<i>Abbate Guazzone</i>	33,375									
<i>Locate Varesino - Carbonate</i>	31,471									
<i>Mozzate</i>	29,457									
<i>Cislago</i>	26,894									
<i>Gerenzano - Turate</i>	24,364									
Deviatolo ingresso Saronno	21,442									
SARONNO	21,157				80	85	90	80	85	90

Fiancata di linea tronco Varese Nord - Laveno Mombello Lago

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			-			-			
			A	B	C	A	B	C	
VARESE NORD	49,867		50	50	-	-	-	-	IV
Deviatoio uscita Varese Nord	50,316		65	70					
Deviatoio ingresso Varese Casbeno	52,106		50	50					
Varese Casbeno	52,376								
km	52,613		65	70					
km	55,422		70						
<i>Morosolo Casciago</i>	55,682								
Barasso - Comerio	57,973								
km	60,367		60	60					
<i>Gavirate</i>	61,106								
km	61,442		70	70					
<i>Gavirate Verbanò</i>	62,000								
Cocquio Trevisago	63,625								
<i>Gemonio</i>	66,052								
Deviatoio ingresso Cittiglio	67,344		65						
Cittiglio	67,778								
km	71,693		30	30					
LAVENO MOMBELLO LAGO	72,152								

Fiancata di linea tronco Laveno Mombello Lago - Varese Nord

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			-			-			
			A	B	C	A	B	C	
LAVENO MOMBELLO LAGO	72,152		30	30	-	-	-	-	I ₆
km	71,693		65	70					
Cittiglio	67,778								
Deviatoio uscita Cittiglio	67,344		70						
<i>Gemonio</i>	66,052								
Cocquio Trevisago	63,625								
<i>Gavirate Verbanò</i>	62,000								
km	61,442		60	60					
<i>Gavirate</i>	61,106								
km	60,367		70	70					
Barasso - Comerio	57,973								
<i>Morosolo Casciago</i>	55,682								
km	55,422		65						
km	52,613		50	50					
Varese Casbeno	52,376								
Deviatoio uscita Varese Casbeno	52,106		65	70					
Deviatoio ingresso Varese Nord	50,316		50	50					
VARESE NORD	49,867								

Fiancata di linea tronco Saronno - Como Lago

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario legale			Binario illegale			
			A	B	C	A	B	C	
SARONNO	21,157		80	85	90	80	85	90	I ₃
km	21,814		90	90	-	90	90	-	
km	24,302		70	75		70	75		
<i>Rovello Porro</i>	24,738								I ₆
km	25,133		90	90		90	90		
<i>Rovellasca - Manera</i>	26,339								IV
km	29,786		70	75		70	75		
<i>Lomazzo</i>	30,117								I
<i>Caslino al Piano</i>	31,547								
<i>Cadorago</i>	33,748								VII
Fino Mornasco	35,833								
km	36,332		90	90		90	90		VIII
<i>Portichetto - Luisago</i>	37,325								
km	39,482		60	60		60	60		
<i>Grandate - Breccia</i>	39,998								I
Como Camerlata	41,964								
km	43,237		50	50		-	-		
Como Borghi	44,935								I
Deviatoio uscita Como Borghi	45,073		20	20					
PLA	45,321								I
COMO LAGO	46,088								

Fiancata di linea tronco Como Lago - Saronno

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario legale			Binario illegale			
			A	B	C	A	B	C	
COMO LAGO	46,088		25	25	-	-	-	-	I ₈
PLA	45,321		50	50					
Deviatolo ingresso Como Borghi	45,073		60	60					
Como Borghi	44,935								
km	43,237					60	60		I ₇
Como Camerlata	41,964								I
<i>Grandate - Breccia</i>	39,998								
km	39,482					90	90		
<i>Portichetto - Luisago</i>	37,325								IV
km	36,332					70	75		
Fino Mornasco	35,833								
<i>Cadorago</i>	33,748								
<i>Caslino al Piano</i>	31,547								VI
<i>Lomazzo</i>	30,117								
km	29,653					90	90		
<i>Rovellasca - Manera</i>	26,339								III
km	25,133					70	75		
<i>Rovello Porro</i>	24,738								
km	24,302					90	90		
km	21,362					80	85	90	
SARONNO	21,157								

Fiancata di linea tronco Saronno - Busto Arsizio Nord

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario di sinistra			Binario di destra			
			A	B	C	A	B	C	
SARONNO	21,157		80	85	90	80	85	90	III
km	21,980		140	150	160	140	150	160	
km	22,854		I	110	115	120	110	115	120
km	27,074								
Rescaldina	27,853								
CASTELLANZA	33,675		V	110	115	120	110	115	120
Deviatoio uscita Castellanza	34,178								
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614								

Fiancata di linea tronco Busto Arsizio Nord - Saronno

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario di sinistra			Binario di destra			
			A	B	C	A	B	C	
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614		110	115	120	110	115	120	V
Deviatoio ingresso Castellanza	34,178		140	150	160	140	150	160	
CASTELLANZA	33,675								I
Rescaldina	27,853								
km	27,074								
km	24,009		III	80	85	90	80	85	90
km	22,854								
km	21,980								
SARONNO	21,157								

Fiancata di linea tronco Busto Arsizio Nord - Novara Nord

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura						
			Binario di sinistra			Binario di destra									
			A	B	C	A	B	C							
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614		110	115	120	110	115	120	I ₃						
Deviatoi ingresso Sacconago	37,307		100	100	-	100	100	-	II						
SACCONAGO	38,379														
Vanzaghello - Magnago	41,627														
<i>Castano Primo</i>	44,281														
Deviatoi ingresso Turbigo	48,132									75	80		75	80	VI
Turbigo	48,474														
km	48,935									110	120		-	-	
<i>Lido di Turbigo</i>	50,971									60	60				
km	50,998														
<i>Galliate Parco del Ticino</i>	51,419									110	120				
km	51,562														
PLA	53,026									90	90				
km	54,257														
Galliate	54,972									110	110				
km	55,397														
km	58,725														
km	60,608														
NOVARA NORD	61,176														

Fiancata di linea tronco Novara Nord - Busto Arsizio Nord

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura					
			Binario di sinistra			Binario di destra								
			A	B	C	A	B	C						
NOVARA NORD	61,176		60	60	-	-	-	-	VI					
km	60,040		90	90										
km	58,725		110	110										
Galliate	54,972		90	90										
km	54,778													
km	54,257		110	120						60	60			
km	51,562													
<i>Galliate Parco del Ticino</i>	51,419		110	120										
km	50,998													
<i>Lido di Turbigo</i>	50,971		75	80										
km	48,935													
Turbigo	48,474		100	100							75	80		
Deviatoi uscita Turbigo	48,132										100	100		
<i>Castano Primo</i>	44,281													I ₂
Vanzaghello - Magnago	41,627													
SACCONAGO	38,379													
Deviatoi uscita Sacconago	37,307				110	115	120	110	115					120
km	36,980													
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614													

Fiancata di linea tronco Busto Arsizio Nord - Gallarate

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario di sinistra			Binario di destra			
			A	B	C	A	B	C	
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614		110	115	120	110	115	120	l ₃
Deviatoi ingresso Sacconago	37,307		140	150	160	140	150	160	I
km	37,592								
SACCONAGO	38,340		IV	90	100	105	90	100	105
Segnale di PBA 307A	41,259								
Ferno - Lonate Pozzolo	43,566		l ₂	110	115	120	110	115	120
Segnale di PBA 315A	46,237								
PES A	47,824		V ₅	75	80	85	75	80	85
Malpensa Aeroporto T1	48,460								
Deviatoi uscita Malpensa Aeroporto T1	48,669		V ₆	110	115	120	110	115	120
PES B	50,452								
MALPENSA AEROPORTO T2	51,925		III	75	80	85	75	80	85
km	52,482								
PES C	54,895		56,753	27,302	24,922	24,922	24,922	24,922	24,922
km	54,930								
<i>Bivio/PC Cardano</i>	55,443								
Deviatoi ingresso Gallarate	56,753								
	27,302								
GALLARATE	24,922								

Fiancata di linea tronco Gallarate - Busto Arsizio Nord

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario di sinistra			Binario di destra			
			A	B	C	A	B	C	
GALLARATE	24,922		95	100	105	95	100	105	III
Deviatoi uscita Gallarate	27,302		75	80	85	75	80	85	VI
	56,753								
<i>Bivio/PC Cardano</i>	55,443		110	115	120	110	115	120	V ₅
km	54,930								
PES C	54,895		90	100	105	90	100	105	II
MALPENSA AEROPORTO T2	51,925								
PES B	50,452		140	150	160	140	150	160	l ₄
Malpensa Aeroporto T1	48,460								
km	47,875		43,566	41,259	38,340	37,307	36,980	35,614	I
PES A	47,824								
km	46,237		I	III	III	III	III	III	
Ferno - Lonate Pozzolo	43,566								
km	41,259								
SACCONAGO	38,340								
Deviatoi uscita Sacconago	37,307								
km	36,980								
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614								

Fiancata di linea tronco Seregno - Saronno

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario di sinistra			Binario di destra			
			A	B	C	A	B	C	
SEREGNO	36,397		30	30	-	-	-	-	III ₄
km	35,634		100	100					
PLA	33,215								
<i>Seveso Baruccana</i>	32,828								
PLA	31,530								
<i>Cesano Maderno</i>	31,259								
km	30,448		110	120					
<i>Cesano Maderno Parco delle Groane</i>	29,829								
Groane	29,147					110	120		
<i>Ceriano Laghetto Parco delle Groane</i>	27,739								
Ceriano Laghetto - Solaro	26,164								V
km	25,345		90	90		90	90		
km	23,523		60	60		60	60		
<i>Saronno Sud</i>	23,107								
SARONNO	21,157								

Fiancata di linea tronco Saronno - Seregno

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario di sinistra			Binario di destra			
			A	B	C	A	B	C	
SARONNO	21,157		60	60	-	60	60	-	V
<i>Saronno Sud</i>	23,107		90	90		90	90		
km	23,523		110	120		110	120		
km	25,345								
Ceriano Laghetto - Solaro	26,164								
<i>Ceriano Laghetto Parco delle Groane</i>	27,739								
Groane	29,147								
Deviatoi uscita Groane	29,360		100	100		-	-		
<i>Cesano Maderno Parco delle Groane</i>	29,829								
<i>Cesano Maderno</i>	31,259								
PLA	31,530								
<i>Seveso Baruccana</i>	32,828								
PLA	33,215								
km	33,590		90	90					
Segnale di protezione Seregno	35,650		30	30					
SEREGNO	36,397								

Fiancata di linea tratta Milano Bovisa Politecnico - Seveso (1)

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario di sinistra			Binario di destra			
			A	B	C	A	B	C	
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165		60	60	-	60	60	-	I
Deviatoi uscita Milano Bovisa Politecnico	4,955		90	90		90	90		
MILANO AFFORI	6,442								
<i>Milano Bruzzano Parco Nord</i>	7,845								
CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227								
<i>Paderno Dugnano</i>	11,613								
Palazzolo Milanese	13,467								
<i>Varedo</i>	15,094								
<i>Bovisio Masciago</i>	17,167								
<i>Cesano Maderno</i>	19,244								
SEVESO	21,208								I ₂

Fiancata di linea tratta Seveso - Milano Bovisa Politecnico (2)

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario di sinistra			Binario di destra			
			A	B	C	A	B	C	
SEVESO	21,208		60	65	-	60	65	-	II
km	20,633		90	90		90	90		
<i>Cesano Maderno</i>	19,244								I
<i>Bovisio Masciago</i>	17,167								
<i>Varedo</i>	15,094								
Palazzolo Milanese	13,467								
<i>Paderno Dugnano</i>	11,613								
CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227								
<i>Milano Bruzzano Parco Nord</i>	7,845								
MILANO AFFORI	6,442								
Deviatoi ingresso Milano Bovisa Politecnico	4,734								
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165								

(1) Linea diretta da Milano Bovisa Politecnico a Cormano - Cusano Milanino.

(2) Linea diretta da Cormano - Cusano Milanino a Milano Bovisa Politecnico.

Fiancata di linea tratta Milano Bovisa Politecnico - Cormano-Cusano Milanino (linea locale)

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura		
			-			-					
			A	B	C	A	B	C			
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165		60	60	-	-	-	-	I		
MILANO AFFORI	6,442		80	80	-	-	-	-			
km	7,226										
<i>Milano Bruzzano Parco Nord</i>	7,845		60	60							
km	9,074										
CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227										

Fiancata di linea tratta Cormano-Cusano Milanino - Milano Bovisa Politecnico (linea locale)

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura		
			-			-					
			A	B	C	A	B	C			
CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227		60	60	-	-	-	-	I		
Km	8,654		80	80	-	-	-	-			
<i>Milano Bruzzano Parco Nord</i>	7,845										
km	6,683		60	60							
MILANO AFFORI	6,442										
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165										

Fiancata di linea tronco Seveso - Asso

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			-			-			
			A	B	C	A	B	C	
SEVESO	21,208		90	90	-	-	-	-	I ₃
Deviatoi uscita Seveso	21,289		60	65					
Meda	23,453								
km	23,814		80	85					
<i>Cabiate</i>	25,151								
km	26,926		60	60					
Mariano Comense	27,362								I ₅
km	27,618		80	85					
PLA	28,779								
<i>Carugo - Giussano</i>	29,279								
PLA	29,295								
Arosio	31,049								
km	31,604		70	70					
Segnale di avviso Inverigo	32,948								I
Inverigo	34,011								
km	35,373								V
PLA	36,821								
<i>Lambrugo - Lurago d'Erba</i>	36,905								
km	38,929		60	60					
MERONE	39,336								
km	39,670		70	70					
PLA	41,469								
Segnale di avviso Erba	42,109								I ₆
Erba	43,332								
<i>Lezza - Carpesino</i>	44,336								I ₇
<i>Ponte Lambro - Castelmarte</i>	45,188								
<i>Caslino d'Erba</i>	46,112								
PLA	47,028								
<i>Canzo</i>	49,679								
km	49,845	30	30						
ASSO	50,412								

Fiancata di linea tronco Asso - Seveso

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			-			-			
			A	B	C	A	B	C	
ASSO	50,412		30	30	-	-	-	-	VII
km	49,845		70	70					
<i>Canzo</i>	49,679								
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	47,028								
<i>Caslino d'Erba</i>	46,112								
<i>Ponte Lambro - Castelmarte</i>	45,188								
<i>Lezza - Carpesino</i>	44,336								VI
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	44,292								
Erba	43,332								Is
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	41,469								
Segnale di protezione Merone	39,844								
km	39,670			60	60				
MERONE	39,336								I
km	38,929			70	70				
<i>Lambrugo - Lurago d'Erba</i>	36,905								
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	36,821								V
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	35,409								
Segnale di avviso Inverigo	35,373								
Inverigo	34,011								I
km	32,948								
km	31,604			80	85				
Arosio	31,049								V
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	29,295								
<i>Carugo - Giussano</i>	29,279								
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	28,779								III
km	27,618			60	60				
Mariano Comense	27,362								
km	26,926			80	85				
<i>Cabiate</i>	25,151								III
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	25,136								
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	24,788								
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	24,453							III	
km	23,814		60	65					
Meda	23,453								
SEVESO	21,208								

Fiancata di linea tronco Seveso - Camnago-Lentate

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			-			-			
			A	B	C	A	B	C	
SEVESO	21,208	█	90	90	-	-	-	-	I
Deviatoi uscita Seveso	21,289		60	65					
CAMNAGO - LENTATE	23,501								

Fiancata di linea tronco Camnago-Lentate - Seveso

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			-			-			
			A	B	C	A	B	C	
CAMNAGO - LENTATE	23,501	█	60	65	-	-	-	-	II
SEVESO	21,208								

Fiancata di linea tronco Brescia - Iseo

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			-			-			
			A	B	C	A	B	C	
BRESCIA	0,000		30	30	30	-	-	-	I ₂
km	0,461		70	75	80				
Brescia Borgo San Giovanni	2,087		80	85	90				IV
km	2,409								
km	3,000		120	120	120				I ₃
<i>Brescia Violino</i>	3,952								
PLA	4,666		95	100	105				
<i>Mandolossa</i>	5,148								
PLA	5,160		70	75	80				
PLA	6,174								
km	6,345		75	80	85				III
PLA	7,461								
Castegnato	8,695		70	75	80				
<i>Paderno Franciacorta</i>	12,052								
km	12,536		60	60	60				
Passirano	14,087								
km	14,643		75	80	85				
km	16,085								
BORNATO - CALINO	16,685		70	75	80				
km	17,466								
PLA	19,500		60	60	60				
Borgonato - Adro	20,813								
<i>Provaglio - Timoline</i>	22,716								
km	23,564								
Deviatoi ingresso Iseo	25,395								
ISEO	25,713								

Fiancata di linea tronco Iseo - Brescia

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			-			-			
			A	B	C	A	B	C	
ISEO	25,713		60	60	60	-	-	-	I ₃
Deviatoi uscita Iseo	25,395		70	75	80				
km	23,564		75	80	85				
<i>Provaglio - Timoline</i>	22,716								III
Borgonato - Adro	20,813								
PLA	18,085								
km	17,466		60	60	60				
BORNATO - CALINO	16,685								
km	16,085		70	75	80				
km	14,643		95	100	105				
Passirano	14,087								
km	12,536		120	120	120				
<i>Paderno Franciacorta</i>	12,052								
PLA	9,974								
Castegnato	8,695								
km	6,345		80	85	90				
PLA	6,174								II
PLA	5,160								
<i>Mandolossa</i>	5,148								
PLA	4,666								
<i>Brescia Violino</i>	3,952								
km	3,000								
km	2,409		70	75	80				
Brescia Borgo San Giovanni	2,087								
km	0,461		30	30	30				
BRESCIA	0,000								

Fiancata di linea tronco Iseo - Edolo

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			-			-			
			A	B	C	A	B	C	
ISEO	25,713		60	60	-	-	-	-	II ₃
Deviatoio uscita Iseo	25,934		75	80					
PLA	28,559								
PLA	28,878								
Pilzone	28,885								
PLA	29,386								
PLA	29,778								
km	30,338		70	70					
PLA	30,943								
PLA	31,227								
Sulzano	31,324								
PLA	31,474								
PLA	31,941								
PLA	32,766								
Sale Marasino	34,171								IV
Deviatoio uscita Sale Marasino	34,354		75	80					
Segnale di protezione Marone - Zone	37,147		60	65					
Marone - Zone	37,740								III
Vello	39,670								
PLA	39,708								
Toline	44,591		65	70					
PLA	44,661								
PLA	46,039								
Pisogne	47,377								III
km	47,856		85	90					
PLA	50,161								
PLA	50,673								
PLA	51,216								
Pian Camuno - Gratacasolo	52,090								
km	53,224		70	75					
PLA	54,246								
PLA	54,907								
Artogne - Gianico	54,948								III
PLA	55,251								
PLA	56,282								
PLA	57,310								
Darfo - Corna	58,452								

Segue Fiancata di linea tronco Iseo - Edolo

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura	
			-			-				
			A	B	C	A	B	C		
Darfo - Corna	58,452		70	75	-	-	-	-	II ₃	
<i>Boario Terme</i>	59,664		I ₃							
<i>Erbanno - Angone</i>	60,682									
PLA	60,813									
PLA	61,641									
PLA	63,048									
<i>Pian di Borno</i>	63,345									
PLA	63,609									
PLA	63,916									
Cogno - Esine	65,498									
Civate - Malegno	68,226									I ₈
km	71,843		60	60						
Breno	72,047								I ₃	
km	72,368		75	80						
PLA	73,647									
PLA	73,826									
PLA	74,720									
<i>Niardo - Losine</i>	75,331								I ₅	
PLA	76,273									
PLA	76,680									
PLA	76,964									
PLA	77,463									
<i>Ceto - Cerveno</i>	77,494							I ₇		
PLA	79,142									
PLA	79,966									
km	80,667	60	60							
Capo di Ponte	81,967									
km	82,892	80	85							
<i>Sellero</i>	84,579							I ₇		
PLA	84,652									
km	86,247	60	60							
Cedegolo	86,758									
km	87,821	50	50							
km	88,376	60	65							
km	90,205	50	50							
PLA	90,721									
<i>Forno Allione</i>	90,745							I ₇		
Malonno	94,247									
km	94,575	60	65							
PLA	96,498									
<i>Sonico</i>	100,140							I ₇		
PLA	100,778									
EDOLO	102,709									

Fiancata di linea tronco Edolo - Iseo

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			-			-			
			A	B	C	A	B	C	
EDOLO	102,709		60	65	-	-	-	-	V
PLA	100,778								
<i>Sonico</i>	100,140								
PLA	96,498								
km	94,575		50	50					
Malonno	94,247								
<i>Forno Allione</i>	90,745								
PLA	90,721								
km	90,205		60	65					
km	88,376		50	50					
km	87,821		60	60					
Cedegolo	86,758								III
km	86,247		80	85					
PLA	84,652								
<i>Sellero</i>	84,579								
PLA	83,186								
km	82,892		60	60					
PLA	82,882								
Capo di Ponte	81,967								
km	80,667		75	80					
PLA	79,966								
PLA	79,142								
<i>Ceto - Cerveno</i>	77,494								
PLA	77,463								
PLA	76,964								
PLA	76,680								
PLA	76,273								
<i>Niardo - Losine</i>	75,331								
PLA	74,720								
PLA	73,826								
PLA	73,647								
km	72,368	60	60						
Breno	72,047							VIII	
km	71,843	70	70						
PLA	70,133								
PLA	69,668								
PLA	69,463								
PLA	69,242								
Civate - Malegno	68,226							III	
Cogno - Esine	65,498		75						

Segue Fiancata di linea tronco Edolo - Iseo

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura		
			-			-					
			A	B	C	A	B	C			
Cogno - Esine	65,498	█		70	75	-	-	-	-	III	
PLA █	63,916										
PLA █	63,609										
<i>Pian di Borno</i>	63,345										
PLA █	63,048										
PLA █	61,641										
PLA █	60,813										
<i>Erbanno - Angone</i>	60,682										
<i>Boario Terme</i>	59,664										
Darfo - Corna	58,452										
PLA █	55,251										
<i>Artogne - Gianico</i>	54,948										
PLA █	54,907										
PLA █	54,246										
PLA █	53,336										
km	53,224					85	90				
PLA █	52,772										
Pian Camuno - Gratacasolo	52,090										
km	47,856					65	70				
Pisogne	47,377										III ₄
PLA █	44,661										
<i>Toline</i>	44,591					60	65				
PLA █	39,708										
<i>Vello</i>	39,670										
PLA █	38,952										
Marone - Zone	37,740										
km	37,147					75	80				
Deviatoio ingresso Sale Marasino	34,354					70	70				
Sale Marasino	34,171										
PLA █	31,941										
PLA █	31,474										
<i>Sulzano</i>	31,324										
PLA █	31,227										
PLA █	30,943										
km	30,338					75	80				
PLA █	29,778										
PLA █	29,386										
<i>Pilzone</i>	28,885										
PLA █	28,878										
PLA █	28,559										
PLA █	27,579										
Deviatoio ingresso Iseo	25,934			60	60						
ISEO	25,713										

Fiancata di linea tronco Rovato FN - Bornato-Calino

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			-			-			
			A	B	C	A	B	C	
ROVATO FN	5,740		30	30	-	-	-	-	I ₃
Deviatoi uscita Rovato FN	5,246		70	70					
<i>Rovato Centro</i>	4,195								
PLA ■□	2,956								
PLA ■□	2,502								
PLA ■□	2,189								
<i>Cazzago San Martino</i>	2,114								
PLA ■□	2,015								
PLA ■□	1,489								
km	0,524			30	30				
BORNATO - CALINO	0,000								

Fiancata di linea tronco Bornato-Calino - Rovato FN

Località di servizio, fermate, PL dotati di protezione propria e punti di variazione delle velocità massime e dei gradi di frenatura	Progressive chilometriche	Caratteristiche della linea	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			-			-			
			A	B	C	A	B	C	
BORNATO - CALINO	0,000		30	30	-	-	-	-	III
km	0,524		70	70					
PLA ■□	1,489								
PLA ■□	2,015								
<i>Cazzago San Martino</i>	2,114								
PLA ■□	2,189								
PLA ■□	2,502								
PLA ■□	2,956								
PLA ■□	3,941								
PLA ■□	4,154								
<i>Rovato Centro</i>	4,195								
PLA ■□	4,671								
PLA ■□	4,783								
Deviatoi ingresso Rovato FN	5,246		30	30					
ROVATO FN	5,740								

Collegamenti con la Rete Ferroviaria Italiana

Località di servizio	Distanze in km	Caratteristiche del tratto di collegamento	Velocità massime in km/h						Grado di frenatura
			Binario di sinistra o legale			Binario di destra o illegale			
			A	B	C	A	B	C	
Milano Bovisa Politecnico	-		50	60	-	50	-	-	VI
Milano Lancetti RFI	1,911								
Milano Lancetti RFI	-								
Milano Bovisa Politecnico	1,911								I ₆
Milano Bovisa Politecnico	-	⌘	60	60	-	60	60	-	III
PM Ghisolfa RFI	0,975								
PM Ghisolfa RFI	-								
Milano Bovisa Politecnico	0,975								I _{a3}
Milano Bovisa Politecnico (1)	-		-	-	-	-	-	-	-
Milano Farini RFI	1,080								
Milano Farini RFI (1)	-								
Milano Bovisa Politecnico	1,080								
Laveno Mombello Lago	-		30	30	-	-	-	-	I
Laveno - Mombello RFI	0,773								
Laveno - Mombello RFI	-								
Laveno Mombello Lago	0,773								IX
Castellanza (deviatoio n° 8)	-		30	30	-	-	-	-	I ₆
Busto Arsizio RFI	1,058								
Busto Arsizio RFI	-								
Castellanza (deviatoio n° 8)	1,058								VI
Novara Nord (deviatoio n° 4)	-		30	30	-	-	-	-	I
Novara Boschetto RFI (deviatoio n° 31)	-								
Novara Boschetto RFI (deviatoio n° 31)	-								
Novara Nord (deviatoio n° 4)	-								I
Novara Nord (deviatoio n° 5)	-		30	30	30	-	-	-	I ₄
Novara Boschetto (deviatoio n° 30)	0,810								
Novara Boschetto (deviatoio n° 30)	-								
Novara Nord (deviatoio n° 5)	0,810								IV
Rovato FN	-		30	30	-	-	-	-	-
Rovato RFI	-								
Rovato RFI	-								
Rovato FN	-								-

(1) Collegamento temporaneamente chiuso all'esercizio.

37. FIANCATE PRINCIPALI

Le fiancate principali sono composte da riquadri nei quali sono indicati, per i vari tronchi o tratte di linea:

- le pendenze massime in ascesa e in discesa;
- i gradi di prestazione;
- le distanze parziali e le relative progressive chilometriche;
- le località di servizio, le fermate, i PL, i punti caratteristici e i segnali di PBA;
- l'identificativo numerico dei segnali;
- i segni convenzionali relativi al segnalamento delle località di servizio, dei segnali di PBA e di protezione dei PL;
- i segni convenzionali relativi alla linea.

Le fiancate principali, per il ramo Milano sono riportate prima nel senso di marcia dei treni dispari e poi nel senso di marcia dei treni pari; per il ramo Iseo, nel senso inverso.

La simbologia e i segni convenzionali utilizzati sono di seguito descritti.

- Colonna «Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA».

MAIUSCOLO (grassetto sottolineato): le stazioni capotronco.

MAIUSCOLO (grassetto): le stazioni di diramazione.

Minuscolo (grassetto): le altre stazioni.

Minuscolo (corsivo): i bivi, i posti di comunicazione e le fermate.

Minuscolo (normale piccolo): i PL e i punti caratteristici.



PL con barriera dotato di protezione propria (articolo 40. del RS). Tale simbolo è esposto per ogni PL, anche se la protezione è realizzata dallo stesso segnale.

Nella suddetta colonna con la sigla (RAR) sono indicate le stazioni munite di maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (maniglie RAR).

- Colonna «Segni convenzionali segnalamento» sono riportate le caratteristiche del segnalamento relative alle località di servizio, ai segnali di PBA e ai segnali di protezione dei PL.



Segnale di protezione munito del segnale di avanzamento.



Segnale di protezione per le provenienze dal binario di destra (o dal binario illegale) munito del segnale di avanzamento.



Segnale di partenza, di PBA o di protezione propria dei PL di cui all'articolo 40. punto a) del RS che porta accoppiato il segnale di avviso (il simbolo «●●» indica che trattasi di segnale di partenza munito del segnale di avvio).



Segnale di partenza o di PBA che non porta accoppiato il segnale di avviso (il simbolo «●●» indica che trattasi di segnale di partenza munito del segnale di avvio).



Segnale di partenza o di PBA per la circolazione sul binario di destra che porta accoppiato il segnale di avviso (il simbolo «●●» indica che trattasi di segnale di partenza munito del segnale di avvio).



Segnale di partenza o di PBA per la circolazione sul binario di destra che non porta accoppiato il segnale di avviso (il simbolo «●●» indica che trattasi di segnale di partenza munito del segnale di avvio).



Segnale di partenza sul binario di corsa illegale (tale segnale può essere munito di schermo di forma rotonda o quadrata).



Stazione sprovvista del segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale o stazione sprovvista del segnale di partenza sul binario di corsa illegale.

-  Indicatore di direzione: n indica il numero esposto per la direzione di inoltro del treno.

In corrispondenza dei PL è specificato il segnale da cui essi sono protetti. Nel caso di PLA è indicata anche la progressiva chilometrica del dispositivo di comando (pedale).

Nella suddetta colonna con la sigla (CLE) sono indicate le stazioni munite di comandi locali di emergenza degli itinerari di partenza (comandi CLE).

– Colonna «Segni convenzionali linea» sono indicati le caratteristiche della linea, i regimi di circolazione dei treni e i sistemi di dirigenza del movimento.



Tratta di linea attrezzata con il blocco elettrico conta assi.



Tratta di linea attrezzata con il blocco elettrico automatico a correnti fisse.



Tratta di linea attrezzata con il blocco elettrico automatico a correnti codificate (a 4 codici) atto a consentire la ripetizione continua in macchina dei segnali e delle condizioni della via.



Tratta di linea attrezzata con il Sistema di controllo della marcia dei treni.



Tratta di linea attrezzata con il Sistema di supporto alla condotta dei treni.



Tratta di linea esercitata in telecomando o con ACCM.

Fiancata principale tronco Milano Cadorna - Saronno (linea diretta - binario legale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
2	9	10		0,000	MILANO CADORNA (1)	1	(1) (2)		
			0,662	0,662	km				
			0,101	0,763	Inizio zona codificata				
			0,146	0,909		PBA	3A		(3)
16	20		0,811	1,720	<i>Milano Domodossola</i>				
			0,117	1,837		PBA	5A		(3)
			0,675	2,512		PBA	7A		
10	1		1,653	4,165	MILANO BOVISA POLITECNICO	9			
			1,061	5,226	km		15		(1)
			0,597	5,823		PBA	17A		
5	-		0,516	6,339	<i>Milano Quarto Oggiaro (4)</i>				
6		8	1,823	8,162	NOVATE MILANESE (5)	19			
			1,310	9,472	<i>Bollate Centro (4)</i>		21		(1)
			0,153	9,625		PBA	23A		
9			1,232	10,857	<i>Bollate Nord (4)</i>				
			0,133	10,990		PBA	25A		
			1,507	12,497		PBA	27A		
6			0,999	13,496	<i>Garbagnate Parco delle Groane (4)</i>				
8		6	1,292	14,788	GARBAGNATE MILANESE (7)	29	(6)		
			1,353	16,141		PBA	31		(1) (6)
6			0,267	16,408	<i>Cesate (4)</i>				
			0,923	17,331		PBA	33A		
4			0,117	17,448	<i>Caronno Pertusella (4)</i>				
			1,321	18,769		PBA	35A		
9			0,537	19,306	<i>Saronno Sud (4)</i>				
			0,958	20,264	Deviaioli ingresso Saronno		37A		
			0,893	21,157	SARONNO (8)		39		
							41		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza.

(3) Segnale di PBA con permissività temporanea a protezione di una galleria. Vedasi articolo 18.

(4) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.4. del RS.










(5) I binari I e II sono provvisti di segnale di termine itinerario.

(6) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(7) I binari I tronco, II tronco, III tronco e il binario V sono provvisti di segnale di termine itinerario.

(8) I binari I tronco e II tronco sono provvisti di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tronco Milano Cadorna - Saronno (linea diretta - binario illegale)

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
2	9	10		0,000	MILANO CADORNA (1)	1	 (2)	.	
			0,662	0,662	km				
16	20		1,058	1,720	<i>Milano Domodossola</i>				
10	1		2,445	4,165	MILANO BOVISA POLITECNICO km	15	 		
			1,061	5,226					
5	-		1,113	6,339	<i>Milano Quarto Oggiaro</i>				
6	-		8	1,823	8,162	NOVATE MILANESE (3)			 
				1,310	9,472	<i>Bollate Centro</i>			
				1,385	10,857	<i>Bollate Nord</i>			
6			2,639	13,496	<i>Garbagnate Parco delle Groane</i>				
8	-	6	1,292	14,788	GARBAGNATE MILANESE (4)		 		
			1,620	16,408	<i>Cesate</i>				
			1,040	17,448	<i>Caronno Pertusella</i>				
			1,858	19,306	<i>Saronno Sud</i>				
			0,958	20,264	Deviatoi ingresso Saronno				
			0,893	21,157	SARONNO (5)	41			

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».




















(2) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza.

(3) I binari I e II sono provvisti di segnale di termine itinerario.

(4) I binari I tronco, II tronco, III tronco e il binario V sono provvisti di segnale di termine itinerario.

(5) I binari I tronco e II tronco sono provvisti di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tronco Saronno - Milano Cadorna (linea diretta - binario legale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
-	9	1		21,157	SARONNO	38	 [2]		
			0,986	20,171	Deviatoi uscita Saronno				
			0,462	19,709		PBA	36A		
	4		0,403	19,306	<i>Saronno Sud (1)</i>				
			0,964	18,342		PBA	34A		
	6		0,894	17,448	<i>Caronno Pertusella (1)</i>				
			0,466	16,982		PBA	32A		
	8		0,574	16,408	<i>Cesate (1)</i>				
	6		1,620	14,788	GARBAGNATE MILANESE		30		 (2)
							28		 [2] (2)
	9		1,292	13,496	<i>Garbagnate Parco delle Groane (1)</i>				
	6		0,247	13,249		PBA	26A		
			1,521	11,728		PBA	24A		
			0,871	10,857	<i>Bollate Nord (1)</i>				
			0,497	10,360		PBA	22A		
			0,888	9,472	<i>Bollate Centro (1)</i>				
	5		1,310	8,162	NOVATE MILANESE		20		
							18		 [2]
			1,627	6,535		PBA	16A		
1	10	0,196	6,339	<i>Milano Quarto Oggiaro (1)</i>					
		1,479	4,860	Deviatoi ingresso Milano Bovisa Politecnico		12			
20	16	19	0,695	4,165	MILANO BOVISA POLITECNICO	10	 [4]		
			1,127	3,038		PBA	8C	 (3)	
			0,727	2,311		PBA	6C		
9	2	9	0,591	1,720	<i>Milano Domodossola</i>				
			0,135	1,585		PBA	4C		
			0,822	0,763	Fine zona codificata		2		
			0,101	0,662	km				
			0,662	0,000	MILANO CADORNA				

(1) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.4. del RS.




















(2) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(3) Segnale di PBA con permissività temporanea a protezione di una galleria. Vedasi articolo 18.

Fiancata principale tronco Saronno - Milano Cadorna (linea diretta - binario illegale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
-	9	1		21,157	SARONNO	38		.
			0,986	20,171	Deviatoi uscita Saronno			
	4		0,865	19,306	<i>Saronno Sud</i>			
	6		1,858	17,448	<i>Caronno Pertusella</i>			
	8		1,040	16,408	<i>Cesate</i>			
	6		1,620	14,788	GARBAGNATE MILANESE	28		
	9		1,292	13,496	<i>Garbagnate Parco delle Groane</i>			
	6		2,639	10,857	<i>Bollate Nord</i>			
			1,385	9,472	<i>Bollate Centro</i>			
	5		1,310	8,162	NOVATE MILANESE	18		
1	10	1,823	6,339	<i>Milano Quarto Oggiaro</i>				
		1,479	4,860	Deviatoi ingresso Milano Bovisa Politecnico				
20	16	19	0,695	4,165	MILANO BOVISA POLITECNICO	10		
9	2	9	2,445	1,720	<i>Milano Domodossola</i>			
			1,058	0,662	km			
			0,662	0,000	MILANO CADORNA			

Fiancata principale tronco Milano Cadorna - Saronno (linea locale - binario di sinistra/legale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
2	9	10		0,000	MILANO CADORNA (1)	1	 [2] (2)		
			0,662	0,662	km				
			0,101	0,763	Inizio zona codificata				
			0,146	0,909		PBA	3B		 (3)
16	20		0,811	1,720	<i>Milano Domodossola</i>				
			0,117	1,837		PBA	5B		 (3)
			0,675	2,512		PBA	7B		
10	1		0,811	3,323	km	9			
			0,842	4,165	MILANO BOVISA POLITECNICO	15	 [2]		
			1,061	5,226	km				
			0,597	5,823		PBA	17B		
5	-		0,516	6,339	<i>Milano Quarto Oggiaro</i> (4)				
6		8	1,823	8,162	NOVATE MILANESE (5)	19			
			1,310	9,472	<i>Bollate Centro</i> (4)	21	 [2]		
			0,153	9,625		PBA	23B		
9			1,232	10,857	<i>Bollate Nord</i> (4)				
			0,133	10,990		PBA	25B		
			1,507	12,497		PBA	27B		
6			0,999	13,496	<i>Garbagnate Parco delle Groane</i> (4)				
8		6	1,292	14,788	GARBAGNATE MILANESE (7)	29	 (6)		
			1,353	16,141		PBA	33B		 [2] (6)
6			0,267	16,408	<i>Cesate</i> (4)				
			0,923	17,331		PBA	35B		
4			0,117	17,448	<i>Caronno Pertusella</i> (4)				
			1,321	18,769		PBA	37B		
9			0,537	19,306	<i>Saronno Sud</i> (4)				
			0,958	20,264	Deviatoi ingresso Saronno	39			
			0,893	21,157	SARONNO (8)	41			

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza.

(3) Segnale di PBA con permissività temporanea a protezione di una galleria. Vedasi articolo 18.

(4) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.4. del RS.














(5) I binari I e II sono provvisti di segnale di termine itinerario.

(6) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(7) I binari I tronco, II tronco, III tronco e il binario V sono provvisti di segnale di termine itinerario.

(8) I binari I tronco e II tronco sono provvisti di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tronco Milano Cadorna - Saronno (linea locale - binario di destra/illegale)

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
2	9	10		0,000	MILANO CADORNA (1)	1	 [2] (2)		
			0,662	0,662	km				
			0,101	0,763	Inizio zona codificata				
			0,121	0,884		PBA	3C		 (3)
16	20		0,836	1,720	<i>Milano Domodossola</i>				
			0,117	1,837		PBA	5C		 (3)
			0,675	2,512		PBA	7C		
			0,811	3,323	km		9		
10	1		0,842	4,165	MILANO BOVISA POLITECNICO	15			
			1,061	5,226	km				
5	-		1,113	6,339	<i>Milano Quarto Oggiaro</i>				
		8							
6			1,823	8,162	NOVATE MILANESE (4)				
			1,310	9,472	<i>Bollate Centro</i>				
9			1,385	10,857	<i>Bollate Nord</i>				
6			2,639	13,496	<i>Garbagnate Parco delle Groane</i>				
		6							
8			1,292	14,788	GARBAGNATE MILANESE (5)	31			
6			1,620	16,408	<i>Cesate</i>				
4			1,040	17,448	<i>Caronno Pertusella</i>				
9			1,858	19,306	<i>Saronno Sud</i>				
			0,958	20,264	km				
			0,893	21,157	SARONNO (6)	41			

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza.

(3) Segnale di PBA con permissività temporanea a protezione di una galleria. Vedasi articolo 18.

(4) I binari I e II sono provvisti di segnale di termine itinerario.

(5) I binari I tronco, II tronco, III tronco e il binario V sono provvisti di segnale di termine itinerario.

(6) I binari I tronco e II tronco sono provvisti di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tronco Saronno - Milano Cadorna (linea locale - binario legale/di sinistra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea		
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive						
-	9	1		21,157	SARONNO	38				
			0,986	20,171	Deviatoi uscita Saronno					
			0,462	19,709		PBA	36B			
	4		0,403	19,306	<i>Saronno Sud (1)</i>					
			0,964	18,342		PBA	34B			
	6		0,894	17,448	<i>Caronno Pertusella (1)</i>					
			0,466	16,982		PBA	32B			
	8		0,574	16,408	<i>Cesate (1)</i>					
	6		1,620	14,788	GARBAGNATE MILANESE		30			
			1,292	13,496	<i>Garbagnate Parco delle Groane (1)</i>		28			
	9		0,247	13,249		PBA	26B			
			1,521	11,728		PBA	24B			
	6		0,871	10,857	<i>Bollate Nord (1)</i>					
			0,497	10,360		PBA	22B			
			0,888	9,472	<i>Bollate Centro (1)</i>					
	5		1,310	8,162	NOVATE MILANESE		20			
			1,023	7,139		PBA	18			
	1		10	0,800	6,339	<i>Milano Quarto Oggiaro (1)</i>				
				0,105	6,234		PBA		14B	
				0,900	5,334	Segn. di protezione Milano Bovisa Politecnico			12	
20	16	19	1,169	4,165	MILANO BOVISA POLITECNICO	10				
			0,842	3,323	km					
			0,285	3,038		PBA	8A			
	0,727	2,311		PBA	6A					
9	2	9	0,591	1,720	<i>Milano Domodossola</i>					
			0,135	1,585		PBA	4A			
			0,822	0,763	Fine zona codificata		2			
			0,101	0,662	km					
	0,662	0,000	MILANO CADORNA							

(1) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.4. del RS.

(2) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.


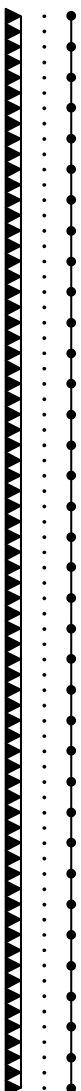












(3) Segnale di PBA con permissività temporanea a protezione di una galleria. Vedasi articolo 18.

Fiancata principale tronco Saronno - Milano Cadorna (linea locale - binario illegale/di destra)

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea					
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive									
-	9	1		21,157	SARONNO	38						
				0,986	20,171				Devatoi uscita Saronno				
			4	0,865	19,306				<i>Saronno Sud</i>				
			6	1,858	17,448				<i>Caronno Pertusella</i>				
	8		1,040	16,408	<i>Cesate</i>								
	6		1,620	14,788	GARBAGNATE MILANESE				10				
	9		1,292	13,496	<i>Garbagnate Parco delle Groane</i>								
	6		2,639	10,857	<i>Bollate Nord</i>								
			1,385	9,472	<i>Bollate Centro</i>								
	5		1,310	8,162	NOVATE MILANESE						8B		
			1,823	6,339	<i>Milano Quarto Oggiaro</i>								
			1,005	5,334	km								
	20		16	19	1,169								4,165
0,842		3,323			km								
0,285		3,038			PBA	(1)							
0,727		2,311			PBA								
9	2	9	0,591	1,720	<i>Milano Domodossola</i>	4B						
			0,135	1,585	PBA								
			0,822	0,763	Fine zona codificata				2				
			0,101	0,662	km								
			0,662	0,000	MILANO CADORNA								

(1) Segnale di PBA con permissività temporanea a protezione di una galleria. Vedasi articolo 18.

Fiancata principale tronco Saronno - Varese Nord (binario legale da Saronno a Malnate)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea		
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive						
12	-	12		21,157	SARONNO km	41	 [2]			
			0,684	21,841			PBA		43	
			0,811	22,652			PBA		45	
10		9	0,748	24,364	<i>Gerenzano - Turate</i>					
			0,152	24,516		PBA	47			
			0,878	25,394	PLA				Segnale di PBA 47 - Disp. com. km 23,660	
			0,504	25,898		PBA	49			
			0,754	26,652	PLA				Segnale di PBA 49 - Disp. com. km 23,660	
			0,242	26,894	<i>Cislago</i>					
13	3		0,157	27,051		PBA	51		 (1)	
			1,132	28,183	PLA				Segnale di PBA 51 - Disp. com. km 25,950	
			0,356	28,539	PLA				Segnale di PBA 51 - Disp. com. km 25,950	
			0,094	28,633		PBA	53		 (2)	
			0,586	29,219	PLA			Segnale di PBA 53 - Disp. com. km 25,950		
			0,167	29,386	PLA			Segnale di PBA 53 - Disp. com. km 25,950		
			0,071	29,457	<i>Mozzate</i>					
11	-		0,302	29,759		PBA	55			
			0,934	30,693		PBA	57			
			0,732	31,425	PLA			Segnale di PBA 57 - Disp. com. km 28,697		
10			0,046	31,471	<i>Locate Varesino - Carbonate</i>					
			0,200	31,671		PBA	59			
			0,181	31,852	PLA			Segnale di PBA 59 - Disp. com. km 28,697		
			0,941	32,793		PBA	61A			
12			0,582	33,375	<i>Abbiate Guazzone</i>					
			0,459	33,834	PLA			Segnale di PBA 61A - Disp. com. km 30,753		
			0,651	34,485	PL		63	 (3) Segnale di protezione Tradate		
13	5	12	0,234	34,719	Tradate		65	 (3)		

(1) Segnale con permissività temporanea. Protegge i deviatori in linea ubicati alle progressive chilometriche 27+400 e 27+602.

(2) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 29+716.

(3) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

Segue Fiancata principale tronco Saronno - Varese Nord (binario legale da Saronno a Malnate)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
			0,651	34,485	PL	63	(1) Segnale di protezione Tradate	
13	5	12	0,234	34,719	Tradate	65	(1)	
			1,290	36,009	PBA	67		
			1,191	37,200	PBA	69		
12	-		0,797	37,997	<i>Venegono Inferiore</i>			
			0,435	38,432	PBA	71		
			1,155	39,587	PBA	71A	(2)	
			0,764	40,351	PLA		Segnale di PBA 71A - Disp. com. km 37,700	
8		8	0,073	40,424	<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>			
			0,164	40,588	PBA	73	(3)	
			0,529	41,117	PLA		Segnale di PBA 73 - Disp. com. km 39,627	
			0,923	42,040	PBA	75		
			0,510	42,550	PLA		Segnale di PBA 75 - Disp. com. km 40,340	
1	10	1	0,020	42,570	<i>Vedano Olona</i>			
			0,046	42,616	km			
			0,582	43,198	PBA	77A		
			1,372	44,570	km	79		
15	15	11	0,509	45,079	Malnate (4)	81	 Segnale di partenza Malnate	
			0,151	45,230	PL			
			0,198	45,428	Deviatoio uscita Malnate			
			1,179	46,607	PBA	83		
			1,388	47,995	PBA	85A		
			1,156	49,151	PL	85	 Segnale di protezione Varese Nord	
			0,294	49,445	km			
			0,028	49,473	PL		Segnale di protezione Varese Nord	
			0,394	49,867	VARESE NORD (4) (5)	87		


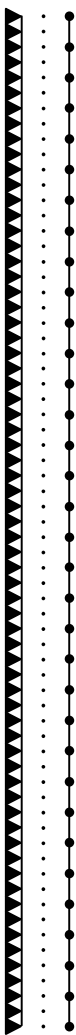












- (1) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.
 (2) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 40+160.
 (3) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 40+746.
 (4) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
 (5) Il binario I tronco è provvisto di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tratta Saronno - Malnate (binario illegale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
12	-	12		21,157	SARONNO	41		
			0,684	21,841	km			
10		9	2,523	24,364	<i>Gerenzano - Turate</i>			
			1,030	25,394	PLA			
			1,258	26,652	PLA			
13	3		0,242	26,894	<i>Cislago</i>			
			1,289	28,183	PLA			
			0,356	28,539	PLA			
			0,680	29,219	PLA			
			0,167	29,386	PLA			
11	-		0,071	29,457	<i>Mozzate</i>			
			1,968	31,425	PLA			
10			0,046	31,471	<i>Locate Varesino - Carbonate</i>			
			0,381	31,852	PLA			
12			1,523	33,375	<i>Abbate Guazzone</i>			
			0,459	33,834	PLA			
			0,651	34,485	PL	63		
13	5	12	0,234	34,719	Tradate	65		
12	-		3,278	37,997	<i>Venegono Inferiore</i>			
			2,354	40,351	PLA			
8		8	0,073	40,424	<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>			
			0,693	41,117	PLA			
			1,433	42,550	PLA			
1	10	1	0,020	42,570	<i>Vedano Olona</i>			
			0,046	42,616	km			
			1,954	44,570	km	79		
			0,509	45,079	Malnate (1)	81		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

Fiancata principale tronco Varese Nord - Saronno (binario legale da Malnate a Saronno)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea		
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive						
3	15	1		49,867	VARESE NORD	86				
			0,394	49,473	PL				Segnale di partenza Varese Nord	
			0,028	49,445	km					
			0,294	49,151	PL					Segnale di partenza Varese Nord
			1,116	48,035			PBA		84A	
	1,397									
					PBA	84				
15	4	13	0,536	46,102	Segnale di protezione Malnate	82				
			0,674	45,428	Deviatoio ingresso Malnate					
			0,198	45,230	PL					Segnale di protezione Malnate
10	1		0,151	45,079	Malnate	80				
			0,509	44,570	km					
			0,778	43,792			PBA		78	
-	8	1	1,222	42,570	<i>Vedano Olona</i>					
			0,020	42,550	PLA			Segnale di PBA 78		
			0,091	42,459			PBA	76		
			0,063	42,396	km					
			1,029	41,367			PBA	74	 (1)	
	0,250	41,117	PLA				Segnale di PBA 74 - Disp. com. km 43,200			
	12			0,693	40,424	<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>				
				0,064	40,360			PBA	72	 (2)
				0,009	40,351	PLA				Segnale di PBA 72 - Disp. com. km 43,200
				1,316	39,035			PBA	70	 (3)
5	13		1,038	37,997	<i>Venegono Inferiore</i>					
			0,113	37,884			PBA	68		
			1,033	36,851			PBA	66A		
-	12		2,132	34,719	Tradate	64	 (4)			
			0,234	34,485	PL				Segnale di partenza Tradate	

(1) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 40+663.

(2) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 40+239.

(3) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 37+949.

(4) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

Segue Fiancata principale tronco Varese Nord - Saronno (binario legale da Malnate a Saronno)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
-	12	1	2,132	34,719	Tradate	64	(1)		
			0,234	34,485	PL	62	(1) Segnale di partenza Tradate		
			0,651	33,834	PLA		Segnale di partenza Tradate		
			0,287	33,547		PBA	60		
			0,172	33,375	<i>Abbate Guazzone</i>				
			0,888	32,487		PBA	58		
	0,635	31,852	PLA			Segnale di PBA 58			
	0,381	31,471	<i>Locate Varesino - Carbonate</i>						
	0,046	31,425	PLA			Segnale di PBA 58			
	0,054	31,371		PBA	56				
	1,147	30,224		PBA	54				
	3	13		0,767	29,457	<i>Mozzate</i>			
0,071				29,386	PLA		Segnale di PBA 54 - Disp. com. km 32,387		
0,064				29,322		PBA	52		
0,103				29,219	PLA		Segnale di PBA 52 - Disp. com. km 30,150		
0,680				28,539	PLA		Segnale di PBA 52 - Disp. com. km 30,150		
0,356				28,183	PLA		Segnale di PBA 52 - Disp. com. km 30,150		
0,257				27,926		PBA	50	(2)	
-	10		1,032	26,894	<i>Cislago</i>				
			0,131	26,763		PBA	48		
			0,111	26,652	PLA		Segnale di PBA 48 - Disp. com. km 28,300		
			1,258	25,394	PLA		Segnale di PBA 48 - Disp. com. km 28,300		
	0,265	25,129		PBA	46				
	12			0,765	24,364	<i>Gerenzano - Turate</i>			
				0,260	24,104		PBA	44	
				1,023	23,081		PBA	42	
1,639				21,442	Deviatoi ingresso Saronno		40		
			0,285	21,157	SARONNO	38			

(1) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(2) Segnale con permissività temporanea. Protegge i deviatoi in linea ubicati alle progressive chilometriche 27+521 e 27+481.

Fiancata principale tratta Malnate - Saronno (binario illegale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
10	1	13		45,079	Malnate	80		
			0,509	44,570	km			
-	8	1	2,000	42,570	<i>Vedano Olona</i>			
			0,020	42,550	PLA			
			0,154	42,396	km			
			1,279	41,117	PLA			
	12		0,693	40,424	<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>			
			0,073	40,351	PLA			
5	13		2,354	37,997	<i>Venegono Inferiore</i>			
						64		
-	12		3,278	34,719	Tradate	62		
			0,234	34,485	PL			
			0,651	33,834	PLA			
	10		0,459	33,375	<i>Abbiate Guazzone</i>			
			1,523	31,852	PLA			
	11		0,381	31,471	<i>Locate Varesino - Carbonate</i>			
			0,046	31,425	PLA			
3	13		1,968	29,457	<i>Mozzate</i>			
			0,071	29,386	PLA			
			0,167	29,219	PLA			
			0,680	28,539	PLA			
			0,356	28,183	PLA			
-	10		1,289	26,894	<i>Cislago</i>			
			0,242	26,652	PLA			
			1,258	25,394	PLA			
	12		1,030	24,364	<i>Gerenzano - Turate</i>			
			2,922	21,442	Deviatoi ingresso Saronno	40		
			0,285	21,157	SARONNO	38		

Fiancata principale tronco Varese Nord - Laveno Mombello Lago

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
7	12	11		49,867	VARESE NORD (1)	87			
			0,449	50,316	Deviatoio uscita Varese Nord				
			1,790	52,106	Deviatoio ingresso Varese Casbeno	101			
			0,056	52,162	PL		Segnale di protezione Varese Casbeno		
1	15	1	0,214	52,376	Varese Casbeno (1)	103			
			0,237	52,613	km				
			2,809	55,422	km				
			0,077	55,499	PBA	105			Segnale di PBA 105
-	20	16	0,006	55,682	<i>Morosolo Casciago</i>				
			2,291	57,973	Barasso - Comerio	107			
			0,328	58,301	PL	109			Segnale di partenza Barasso - Comerio
			2,066	60,367	km				
			0,095	60,462	PBA	111			
5	14	17	0,644	61,106	<i>Gavirate</i>				
			0,336	61,442	km				
			0,244	61,686	PLA		Segnale di PBA 111		
			0,314	62,000	<i>Gavirate Verbano (2) (3)</i>				
			1,348	63,348	PL	113			Segnale di protezione Cocquio Trevisago
12	11	11	0,277	63,625	Cocquio Trevisago (1)	115			
			0,063	63,688	PL		Segnale di partenza Cocquio Trevisago		
			0,151	63,839	PL		Segnale di partenza Cocquio Trevisago		
			0,430	64,269	PL		Segnale di partenza Cocquio Trevisago		
			0,912	65,181	PLA		Segnale di partenza Cocquio Trevisago		
			0,405	65,586	PBA	117		(4)	
3	1	1	0,466	66,052	<i>Gemonio</i>				
			0,347	66,399	PLA		Segnale di PBA 117		
			0,721	67,120	PL	119		Segnale di protezione Cittiglio	
			0,224	67,344	Deviatoio ingresso Cittiglio				
1	18	18	0,434	67,778	Cittiglio (1)	121			
			0,103	67,881	PL		Segnale di partenza Cittiglio		
			0,105	67,986	PL		Segnale di partenza Cittiglio		
			0,512	68,498	PLA		Segnale di partenza Cittiglio		
			0,645	69,143	PLA		Segnale di partenza Cittiglio		
			2,318	71,461	Fine zona codificata	123			
			0,232	71,693	km				
			0,093	71,786	PL		Segnale di protezione Laveno Mombello Lago		
			0,366	72,152	LAVENO MOMBELLO LAGO				


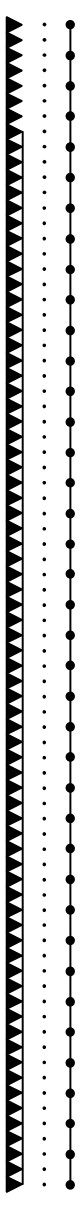









(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.4. del RS.

(3) Progressiva chilometrica riferita all'asse della banchina viaggiatori.

(4) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 66+201.

Fiancata principale tronco Laveno Mombello Lago - Varese Nord

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea			
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive							
18	1	17		72,152	LAVENO MOMBELLO LAGO (1)	124	 [1] (2) Segnale di partenza Laveno Mombello Lago				
			0,366	71,786	PL						
			0,093	71,693	km						
			0,232	71,461	Inizio zona codificata						
			2,207	69,254		PBA	122			Segnale di PBA 122	
			0,111	69,143	PLA					Segnale di PBA 122	
			0,645	68,498	PLA					Segnale di PBA 122	
			0,512	67,986	PL				120		Segnale di protezione Cittiglio
			0,105	67,881	PL					Segnale di protezione Cittiglio	
			0,103	67,778	Cittiglio				118		Segnale di partenza Cittiglio
0,434	67,344	Deviatoio uscita Cittiglio									
0,224	67,120	PL									
0,617	66,503		PBA	116		(3)					
0,104	66,399	PLA					Segnale di PBA 116				
0,347	66,052	<i>Gemonio</i>									
0,871	65,181	PLA					Segnale di PBA 116				
0,912	64,269	PL			114		Segnale di protezione Cocquio Trevisago				
0,430	63,839	PL					Segnale di protezione Cocquio Trevisago				
0,151	63,688	PL					Segnale di protezione Cocquio Trevisago				
0,063	63,625	Cocquio Trevisago (1)			112		Segnale di partenza Cocquio Trevisago				
0,277	63,348	PL									
1,348	62,000	<i>Gavirate Verbanò (4) (5)</i>									
0,217	61,783		PBA	110							
0,097	61,686	PLA					Segnale di PBA 110				
0,244	61,442	km									
0,336	61,106	<i>Gavirate</i>									
0,739	60,367	km									
2,066	58,301	PL			108		Segnale di protezione Barasso - Comerio				
0,328	57,973	Barasso - Comerio			106						

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».


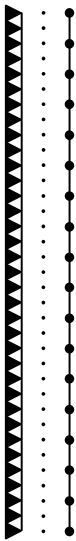






(2) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza.

(3) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 66+201.

(4) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.4. del RS.

(5) Progressiva chilometrica riferita all'asse della banchina viaggiatori.

Fiancata principale tronco Laveno Mombello Lago - Varese Nord

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
20			2,066	58,301	PL	108	 Segnale di protezione Barasso - Comerio	
			0,328	57,973	Barasso - Comerio	106		
		2,191	55,782	PBA	104			
15	1		0,100	55,682	<i>Morosolo Casciago</i>			
			0,006	55,676	PLA		Segnale di PBA 104	
			0,254	55,422	km			
12	7	10	2,809	52,613	km	102		
			0,237	52,376	Varese Casbeno	100		
			0,214	52,162	PL		Segnale di partenza Varese Casbeno	
			0,056	52,106	Deviatoio uscita Varese Casbeno			
			1,790	50,316	Deviatoio ingresso Varese Nord	88		
			0,449	49,867	VARESE NORD	86		

Fiancata principale tronco Saronno - Como Lago (binario legale da Saronno a Como Camerlata)

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea				
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive								
11	-	11		21,157	SARONNO	41						
			0,657	21,814	km							
			0,942	22,756		PBA	101A					
			1,182	23,938		PBA	101					
			0,364	24,302	km							
			10			0,436	24,738		<i>Rovello Porro</i>			
						0,120	24,858			PBA	103	
						0,275	25,133		km			
						0,880	26,013			PBA	105	
			22		19	0,326	26,339		<i>Rovellasca - Manera</i>			
1,244	27,583					PBA	107A					
0,623	28,206	PLA						Segnale di PBA 107A - Disp. com. km 24,590				
1,031	29,237					PBA	107					
0,549	29,786	km										
0,291	30,077	PLA						Segnale di PBA 107 - Disp. com. km 26,580				
11	2	13	0,040	30,117	<i>Lomazzo</i>							
			0,176	30,293		PBA	109					
			0,121	30,414	PLA			Segnale di PBA 109 - Disp. com. km 29,597				
			0,783	31,197		PBA	111					
			0,070	31,267	PLA			Segnale di PBA 111 - Disp. com. km 29,597				
12	13		0,280	31,547	<i>Caslino al Piano</i>							
			0,012	31,559	PLA			Segnale di PBA 111 - Disp. com. km 29,597				
			0,196	31,755	PLA			Segnale di PBA 111 - Disp. com. km 29,597				
			0,523	32,278		PBA	113					
			1,146	33,424		PBA	113A					
13	2		0,324	33,748	<i>Cadorago</i>							
							115					
2	18	1	2,085	35,833	Fino Mornasco	117						
			0,499	36,332	km							

(1) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

Segue Fiancata principale tronco Saronno - Como Lago (binario legale da Saronno a Como Camerlata)

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
2	18	1	2,085	35,833	Fino Mornasco km	115	(1)		
			0,499	36,332			117		(1)
			0,648	36,980		PBA	119		
			0,319	37,299		PLA			Segnale di PBA 119
9	4		0,026	37,325	<i>Portichetto - Luisago</i>				
			0,072	37,397	Portale TE di linea (2)				
			0,737	38,134	PBA	121A			
			0,509	38,643	PLA		Segnale di PBA 121A		
			0,553	39,196	PBA	121	(3)		
			0,286	39,482	km				
			0,088	39,570	PLA		Segnale di PBA 121 - Disp. com. km 37,288		
			0,428	39,998	<i>Grandate - Breccia</i>				
-	22		0,152	40,150	PBA	123			
			1,061	41,211	Fine zona codificata	125			
			0,563	41,774	PL		Segnale di protezione Como Camerlata		
			0,190	41,964	Como Camerlata	127			
			1,273	43,237	km				
	0,464	43,701	PBA	129A					
	18			1,234	44,935	Como Borghi (4)	129		
				0,077	45,012	PL	131	Segnale di partenza Como Borghi	
				0,061	45,073	Deviatoio uscita Como Borghi			
				0,087	45,160	Segnale di protezione propria PL	133A		
0,161				45,321	PLA		Segnale km 45,160		
0,299	45,620	PL	133	Segnale di protezione Como Lago					
0,240	45,860	PL		Segnale di protezione Como Lago					
0,228	46,088	COMO LAGO							

(1) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(2) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 157.

(3) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 39+932.

(4) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

Fiancata principale tratta Saronno - Como Camerlata (binario illegale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
11	-	11		21,157	SARONNO	41		
			0,657	21,814	km			
	2,488		24,302	km				
10			0,436	24,738	<i>Rovello Porro</i>			
		0,395	25,133	km				
22		19	1,206	26,339	<i>Rovellasca - Manera</i>			
			1,867	28,206	PLA			
			1,580	29,786	km			
			0,291	30,077	PLA			
11	2	13	0,040	30,117	<i>Lomazzo</i>			
			0,297	30,414	PLA			
			0,853	31,267	PLA			
12	13		0,280	31,547	<i>Caslino al Piano</i>			
			0,012	31,559	PLA			
			0,196	31,755	PLA			
13	2	1,993	33,748	<i>Cadorago</i>				
2	18	1	2,085	35,833	Fino Mornasco	115		
			0,499	36,332	km	117		
			0,967	37,299	PLA			
9	4		0,026	37,325	<i>Portichetto - Luisago</i>			
			0,072	37,397	Portale TE di linea (1)			
			1,246	38,643	PLA			
			0,839	39,482	km			
			0,088	39,570	PLA			
-	22		0,428	39,998	<i>Grandate - Breccia</i>			
			1,776	41,774	PL	125	 Segnale di protezione Como Camerlata	
		0,190	41,964	Como Camerlata	127			

(1) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 157.

Fiancata principale tronco Como Lago - Saronno (binario legale da Como Camerlata a Saronno)

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
18	-	27		46,088	COMO LAGO (1)	134	(2) Segnale di partenza Como Lago		
			0,228	45,860	PL		Segnale di partenza Como Lago		
			0,240	45,620	PL		Segnale di partenza Como Lago		
			0,144	45,476	Segnale di protezione propria PL	132A			
			0,155	45,321	PLA		Segnale km 45,476 - Disp. com. km 45,660		
			0,248	45,073	Deviatoio ingresso Como Borghi	132			
			0,061	45,012	PL		Segnale di protezione Como Borghi		
			0,077	44,935	Como Borghi	130	(3)		
			1,166	43,769		PBA	128A		
			0,532	43,237	km				
22		21	1,273	41,964	Como Camerlata	128			
			0,190	41,774	PL	126	Segnale di partenza Como Camerlata		
			0,563	41,211	Inizio zona codificata				
			0,368	40,843		PBA	124	(4)	
4	9	1	0,845	39,998	<i>Grandate - Breccia</i>				
			0,058	39,940		PBA	122A		
			0,370	39,570	PLA		Segnale di PBA 122A - Disp. com. km 40,798		
			0,088	39,482	km				
			0,548	38,934		PBA	120A		
			0,291	38,643	PLA		Segnale di PBA 120A - Disp. com. km 40,798		
			0,870	37,773		PBA	120		
			0,219	37,554	Portale TE di linea (5)				
18	2	15	0,229	37,325	<i>Portichetto - Luisago</i>				
			0,026	37,299	PLA		Segnale di PBA 120 - Disp. com. km 38,857		
			0,967	36,332	km	118	(6)		
2	13		0,499	35,833	Fino Mornasco	116	(6)		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali bassi relativi al segnale di partenza comune a più binari.

(3) La disposizione a via libera dei segnali di partenza n° 130A e n° 130B è vincolata all'aspetto di via libera del successivo segnale di PBA n° 128A.

(4) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 40+208.

(5) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 157.

(6) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

Segue Fiancata principale tronco Como Lago - Saronno (binario legale da Como Camerlata a Saronno)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
			0,967	36,332	km	118	(1)	
2	13	15	0,499	35,833	Fino Mornasco	116	(1)	
			1,402	34,431	PBA	114	(2)	
13	12		0,683	33,748	<i>Cadorago</i>			
			0,290	33,458	PBA	112A		
			1,100	32,358	PBA	112		
			0,603	31,755	PLA		Segnale di PBA 112 - Disp. com. km 34,348	
			0,196	31,559	PLA		Segnale di PBA 112 - Disp. com. km 34,348	
2	11	1	0,012	31,547	<i>Caslino al Piano</i>			
			0,280	31,267	PLA		Segnale di PBA 112 - Disp. com. km 34,348	
			0,266	31,001	PBA	110		
			0,587	30,414	PLA		Segnale di PBA 110 - Disp. com. km 32,338	
-	22		0,297	30,117	<i>Lomazzo</i>			
			0,040	30,077	PLA		Segnale di PBA 110 - Disp. com. km 32,338	
			0,021	30,056	PBA	108		
			0,403	29,653	km			
			0,680	28,973	PBA	106A		
			0,767	28,206	PLA		Segnale di PBA 106A - Disp. com. km 30,318	
			0,390	27,816	PBA	106		
			1,156	26,660	PBA	104A		
	10		0,321	26,339	<i>Rovellasca - Manera</i>			
			0,835	25,504	PBA	104		
			0,371	25,133	km			
	11		0,395	24,738	<i>Rovello Porro</i>			
			0,139	24,599	PBA	102		
			0,297	24,302	km			
			1,057	23,245	PBA	102A		
			1,883	21,362	km	40		
			0,205	21,157	SARONNO	38		

(1) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(2) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 33+497.

Fiancata principale tratta Como Camerlata - Saronno (binario illegale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
22	-	21		41,964	Como Camerlata	126		
			0,190	41,774	PL				
4	9	1	1,776	39,998	<i>Grandate - Breccia</i>				
			0,428	39,570	PLA				
			0,088	39,482	km				
			0,839	38,643	PLA				
			1,089	37,554	Portale TE di linea (1)				
18	2	15	0,229	37,325	<i>Portichetto - Luisago</i>				
			0,026	37,299	PLA				
			0,967	36,332	km	118			
2	13		0,499	35,833	Fino Mornasco	116			
13	12		2,085	33,748	<i>Cadorago</i>				
			1,993	31,755	PLA				
			0,196	31,559	PLA				
2	11	1	0,012	31,547	<i>Caslino al Piano</i>				
			0,280	31,267	PLA				
			0,853	30,414	PLA				
			0,297	30,117	<i>Lomazzo</i>				
			0,040	30,077	PLA				
	-	22		0,424	29,653	km			
				1,447	28,206	PLA			
				1,867	26,339	<i>Rovellasca - Manera</i>			
				1,206	25,133	km			
				0,395	24,738	<i>Rovello Porro</i>			
	10		0,436	24,302	km				
			2,940	21,362	km	40			
			0,205	21,157	SARONNO	38			


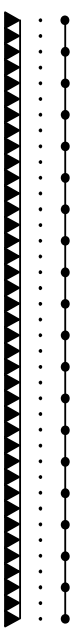









(1) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 157.

Fiancata principale tronco Saronno - Busto Arsizio Nord (binario di sinistra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
11	11	11		21,157	SARONNO	41			
			0,823	21,980	km				
			0,600	22,580		PBA	203A		
7	-	1	0,274	22,854	km				
			1,226	24,080		PBA	205A		
			1,689	25,769		PBA	207A		
			1,305	27,074	km				
14	15	15	0,779	27,853	Rescaldina	209			
			1,375	29,228		PBA	213A		
			0,429	29,657	Portale TE di linea (3)				
			1,095	30,752		PBA	215A		
			1,880	32,632	Segnale di protezione Castellanza		217		
			1,043	33,675	CASTELLANZA (4)		219		
	1,939		35,614	BUSTO ARSIZIO NORD (5)		221 223			

- (1) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.
 (2) Segnale di PBA con permissività temporanea a protezione di una galleria. Vedasi articolo 18.
 (3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.
 (4) Il binario III è provvisto di segnale di termine itinerario.
 (5) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

Fiancata principale tronco Saronno - Busto Arsizio Nord (binario di destra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
11	11	11		21,157	SARONNO	41	 1		
			0,823	21,980	km				
			0,600	22,580		PBA	203B		 (1)
7	-	1	0,274	22,854	km				
			1,226	24,080		PBA	205B		
			1,689	25,769		PBA	207B		
			1,305	27,074	km				
14	15	15	0,779	27,853	Rescaldina	209	 (2)		
			1,375	29,228		PBA	213B		 (3)
			0,429	29,657	Portale TE di linea (4)				
			1,095	30,752		PBA	215B		
			1,851	32,603	Segnale di protezione Castellanza		217		 1 (2)
	1,072		33,675	CASTELLANZA (5)		219	 (2)		
	0,503		34,178	Deviatoio uscita Castellanza					
	10		1,436	35,614	BUSTO ARSIZIO NORD (6)	221 223	 (2)		

(1) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 22+631.

(2) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.


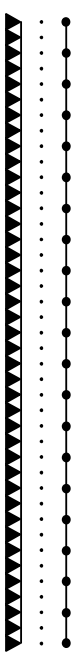











(3) Segnale di PBA con permissività temporanea a protezione di una galleria. Vedasi articolo 18.

(4) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.

(5) Il binario III è provvisto di segnale di termine itinerario.

(6) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

Fiancata principale tronco Busto Arsizio Nord - Saronno (binario di sinistra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
10	14	16		35,614	BUSTO ARSIZIO NORD (1)	222	 (2)	
			1,163	34,451	Segnale di protezione Castellanza	220	 2 (2)	
			0,273	34,178	Deviatoio ingresso Castellanza			
	15		0,503	33,675	CASTELLANZA	218	 (2)	
			2,028	31,647	PBA	216A		
			1,708	29,939	PBA	214A		
			0,132	29,807	Portale TE di linea (3)			
-	7	1	1,954	27,853	Rescaldina	212	 (2)	
			0,779	27,074	km		 (2)	
			0,659	26,415	PBA	208A		
			1,390	25,025	PBA	206A		
			1,016	24,009	km			
			0,710	23,299	PBA	204A	 (4)	
			11	11	13	0,445	22,854	km
0,874	21,980	km						
0,823	21,157	SARONNO				40 38	 	


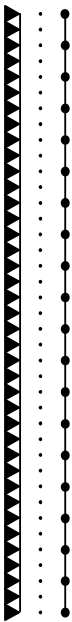










(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.

(4) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 22+631.

Fiancata principale tronco Busto Arsizio Nord - Saronno (binario di destra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
10	14	16		35,614	BUSTO ARSIZIO NORD (1)	222	 (2)		
			1,163	34,451	Segnale di protezione Castellanza	220	 (2)		
15	0,776		33,675	CASTELLANZA	218	 (2)			
	1,943		31,732		PBA	216B			
	1,793		29,939		PBA	214B			
	0,132		29,807	Portale TE di linea (3)					
						212	 (2)		
-	7	1	1,954	27,853	Rescaldina	210	 (2)		
			0,779	27,074	km				
			0,659	26,415		PBA	208B		
			1,390	25,025		PBA	206B		
			1,016	24,009	km				
			0,710	23,299		PBA	204B		
11	11	13	0,445	22,854	km				
			0,874	21,980	km				
			0,823	21,157	SARONNO	40 38			

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.









(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 150.

Fiancata principale tronco Busto Arsizio Nord - Novara Nord (binario di sinistra da Busto Arsizio Nord a Turbigo)

Pendenza massima ‰	Grado di prestazione		Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
	Ascesa	Discesa	Parziali	Progressive				
8	4	9		35,614	BUSTO ARSIZIO NORD (1) (2)	223	(3)	
-	6	1	1,315	36,929	Segnale di protezione Sacconago	225	1	
			0,378	37,307	Deviatoi ingresso Sacconago			
			1,072	38,379	SACCONAGO (2) (4)	227		
3			1,088	39,467	km			
			0,923	40,390	Fine zona codificata	229		
	7		1,237	41,627	Vanzaghello - Magnago	231		
1	19		2,654	44,281	<i>Castano Primo</i>			
			0,909	45,190	Impianto di RTB/RTF			
			2,942	48,132	Deviatoi ingresso Turbigo	241		
8	11		0,342	48,474	Turbigo	243	(5)	
		0,461	48,935	km				
6	-	2,036	50,971	<i>Lido di Turbigo</i> (6)				
		0,027	50,998	km				
18	-	17	0,421	51,419	<i>Galliate Parco del Ticino</i>			
		0,143	51,562	km				
-	5	1	1,295	52,857	km			
			0,103	52,960	Segnale di protezione propria PL	251		
			0,066	53,026	PLA		Segnale km 52,960 - Disp. com. km 50,256	
			0,890	53,916	PL	253	Segnale di protezione Galliate	
			0,341	54,257	km			
			0,244	54,501	PL			
			0,471	54,972	Galliate			
			0,103	55,075	PL	255	Segnale di protezione Galliate	
		0,322	55,397	km				
		2,859	58,256	PLA				
		0,184	58,440	PLA				
12	18	13	0,285	58,725	km			
-		1	1,105	59,830	Segnale di protezione Novara Nord	269	2	
			0,778	60,608	km			
			0,568	61,176	NOVARA NORD (7)			

- (1) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Gallarate - Novara Nord.
- (2) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
- (3) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.
- (4) Progressiva chilometrica riferita alla mezzeria dei binari di stazionamento I e II.
- (5) Il segnale di partenza del II binario è collegato con la segnalazione di allarme proveniente dall'impianto di RTB/RTF ubicato alla progressiva chilometrica 45,190.
- (6) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.
- (7) I binari I, II e III sono provvisti di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tratta Busto Arsizio Nord - Turbigo (binario di destra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
8	4	9		35,614	BUSTO ARSIZIO NORD (1) (2)	223	 (3)	
			1,315	36,929	Segnale di protezione Sacconago	225	 1	
12	12	1	0,378	37,307	Devatoi ingresso Sacconago			
			1,072	38,379	SACCONAGO (4)	227		
3	6		1,088	39,467	km			
			0,923	40,390	Fine zona codificata	229		
	7		1,237	41,627	Vanzaghello - Magnago	231		
1	19		2,654	44,281	<i>Castano Primo</i>			
			0,909	45,190	Impianto di RTB/RTF			
			2,942	48,132	Devatoi ingresso Turbigo	241		
			0,342	48,474	Turbigo	243	 (5)	

(1) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Novara Nord - Gallarate.


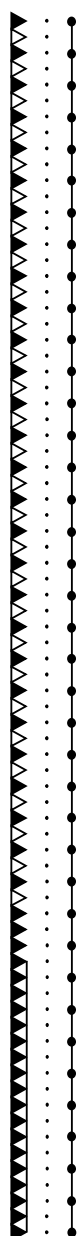










(2) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(3) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(4) Progressiva chilometrica riferita alla mezzeria dei binari di stazionamento I e II.


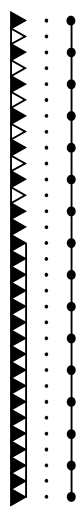




(5) I segnali di partenza sono collegati con la segnalazione di allarme proveniente dall'impianto di RTB/RTF ubicato alla progressiva chilometrica 45,190.

Fiancata principale tronco Novara Nord - Busto Arsizio Nord (binario di sinistra da Turbigo a Busto Arsizio Nord)

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
18	12	18		61,176	NOVARA NORD	270	 (1)	
			1,136	60,040	km			
5	-	1	1,315	58,725	km			
			0,285	58,440	PLA		Segnale di partenza Novara Nord	
			0,184	58,256	PLA		Segnale di partenza Novara Nord	
			3,181	55,075	PL	256	 Segnale di protezione Galliate	
			0,103	54,972	Galliate	254		
	18		0,194	54,778	km			
			0,277	54,501	PL		Segnale di partenza Galliate	
			0,244	54,257	km			
			0,341	53,916	PL		Segnale di partenza Galliate	
			0,890	53,026	PLA		Segnale di partenza Galliate	
			1,464	51,562	km			
-	6	15	0,143	51,419	<i>Galliate Parco del Ticino</i>			
			0,421	50,998	km			
11	8		0,027	50,971	<i>Lido di Turbigo (2)</i>			
			2,036	48,935	km	244		
19	1		0,461	48,474	Turbigo	242		
			0,342	48,132	Deviatoi uscita Turbigo			
			2,942	45,190	Impianto di RTB/RTF			
7	3	6	0,909	44,281	<i>Castano Primo</i>			
			2,654	41,627	Vanzaghello - Magnago	232		
6			1,237	40,390	Inizio zona codificata	230	 (3)	
			0,613	39,777	Segnale di protezione Sacconago	228	 (2)	
12	12		0,310	39,467	km			
			1,088	38,379	SACCONAGO (4) (5) (6)	226		
4	8	1	1,072	37,307	Deviatoi uscita Sacconago			
			0,327	36,980	km			
			1,366	35,614	BUSTO ARSIZIO NORD (6) (8)	224	 (7)	
						222		

- (1) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza.
 (2) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.
 (3) I segnali di partenza sono collegati con la segnalazione di allarme proveniente dall'impianto di RTB/RTF ubicato alla progressiva chilometrica 45,190.
 (4) Progressiva chilometrica riferita alla mezzeria dei binari di stazionamento I e II.
 (5) A Sacconago i treni provenienti da Novara possono essere inoltrati verso Gallarate; per tale linea, Sacconago dista da Novara Nord 22,492 km (misurata tra la mezzeria dei binari di stazionamento V e VI).
 (6) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
 (7) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.
 (8) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Novara Nord - Gallarate.

Fiancata principale tratta Turbigo - Busto Arsizio Nord (binario di destra)

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
19	1	15		48,474	Turbigo	242		
			0,342	48,132	Deviatoi uscita Turbigo			
			2,942	45,190	Impianto di RTB/RTF			
7	3	6	0,909	44,281	<i>Castano Primo</i>			
6	2,654		41,627	Vanzaghello - Magnago	232		(1)	
	1,237		40,390	Inizio zona codificata	230			
	0,613		39,777	Segnale di protezione Sacconago	228			
4	8	1	0,310	39,467	km	226		
			1,088	38,379	SACCONAGO (2) (3) (4)			
			1,072	37,307	km			
			0,327	36,980	km			
			1,366	35,614	BUSTO ARSIZIO NORD (4) (6)	224		
						222		

- (1) I segnali di partenza sono collegati con la segnalazione di allarme proveniente dall'impianto di RTB/RTF ubicato alla progressiva chilometrica 45,190.
- (2) Progressiva chilometrica riferita alla mezzeria dei binari di stazionamento I e II.
- (3) A Sacconago i treni provenienti da Novara possono essere inoltrati verso Gallarate; per tale linea, Sacconago dista da Novara Nord 22,492 km (misurata tra la mezzeria dei binari di stazionamento V e VI).
- (4) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
- (5) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.
- (6) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Novara Nord - Gallarate.

Fiancata principale tronco Busto Arsizio Nord - Gallarate (binario di sinistra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
8	4	9		35,614	BUSTO ARSIZIO NORD (1) (2)	223		
-	6	1	1,315	36,929	Segnale di protezione Sacconago	225		
-	-		0,378	37,307	Deviatoi ingresso Sacconago			
4	-	0,285	37,592	km				
		0,748	38,340	SACCONAGO (4)	301			
		1,099	39,439	km				
		0,469	39,908	PBA	305A			
5	13	1,351	41,259	PBA	307A			
-	-	2,307	43,566	Ferno - Lonate Pozzolo	309			
7	12	6	0,150	43,716	Segnale di partenza Ferno - Lonate Pozzolo	311		
			1,158	44,874	PBA	313A		
8	-	1,363	46,237	PBA	315A			
		1,147	47,384	Segnale di protezione Malpensa Aeroporto T1	317			
		0,440	47,824	PES A				
17	15	17	0,636	48,460	Malpensa Aeroporto T1 (5)	319		
			0,209	48,669	Deviatoi uscita Malpensa Aeroporto T1			
		1,783	50,452	PES B				
		18	1,473	51,925	MALPENSA AEROPORTO T2 (5)	321		
			0,557	52,482	km	323		
		1,096	53,578	PBA	325A			
		1,317	54,895	PES C				
		0,035	54,930	km				
	9	0,513	55,443	Bivio/PC Cardano (6)	327			
-	10	1	1,310	56,753 27,302	Deviatoi ingresso Gallarate			
			2,380	24,922	GALLARATE (9)			

(1) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Novara Nord - Gallarate.

(2) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(3) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(4) Progressiva chilometrica riferita alla mezzeria dei binari di stazionamento III e IV.

(5) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.


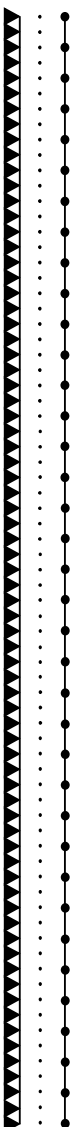

















(6) Progressiva chilometrica riferita alla punta del deviatoi n° 01.

(7) Segnale di protezione esterno.

(8) Segnale di protezione interno.

(9) Progressiva chilometrica da Rho RFI.

Fiancata principale tronco Busto Arsizio Nord - Gallarate (binario di destra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
8	4	9		35,614	BUSTO ARSIZIO NORD (1) (2)	223	 (3)	
			1,315	36,929	Segnale di protezione Sacconago	225	 (2)	
-	6	1	0,378	37,307	Deviatoi ingresso Sacconago			
			0,285	37,592	km			
			0,748	38,340	SACCONAGO (4)	301		
4	-		1,099	39,439	km			
			0,469	39,908	PBA	305B		
5	13		1,351	41,259	PBA	307B		
						309	 (3)	
-	-		2,307	43,566	Ferno - Lonate Pozzolo			
7	12	6	0,150	43,716	Segnale di partenza Ferno - Lonate Pozzolo	311	 (3)	
			1,158	44,874	PBA	313B		
8	-		1,363	46,237	PBA	315B		
			1,147	47,384	Segnale di protezione Malpensa Aeroporto T1	317		
			0,440	47,824	PES A			
17	15	17	0,636	48,460	Malpensa Aeroporto T1 (5)	319		
			0,209	48,669	Deviatoi uscita Malpensa Aeroporto T1			
			1,783	50,452	PES B			
						321		
		18	1,473	51,925	MALPENSA AEROPORTO T2 (5)	323		
			0,557	52,482	km			
			1,096	53,578	PBA	325B		
			1,317	54,895	PES C			
			0,035	54,930	km			
		9	0,513	55,443	Bivio/PC Cardano (6)	327	 (2)	
							 (7)	
-	10	1	1,310	$\frac{56,753}{27,302}$	Deviatoi ingresso Gallarate		 (8)	
			2,380	24,922	GALLARATE (9)			

(1) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Novara Nord - Gallarate.

(2) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(3) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(4) Progressiva chilometrica riferita alla mezzzeria dei binari di stazionamento III e IV.

(5) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.




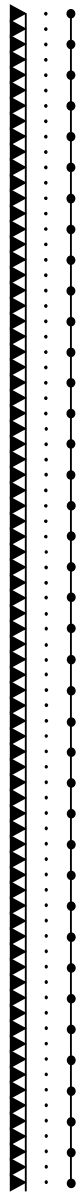














(6) Progressiva chilometrica riferita alla punta del deviatoi n° 01.

(7) Segnale di protezione esterno.

(8) Segnale di protezione interno.

(9) Progressiva chilometrica da Rho RFI.

Fiancata principale tronco Gallarate - Busto Arsizio Nord (binario di sinistra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
10	-	10		24,922	GALLARATE (1)		 [1] (2)  (3)  [2]	
			2,322	27,244	Segnale di partenza esterno Gallarate			
9	17	1	0,058	27,302 56,753	Deviatioio uscita Gallarate			
-			1,310	55,443	Bivio/PC Cardano (4)	330		
			0,513	54,930	km			
			0,035	54,895	PES C			
			0,102	54,793		PBA 328A	 (5)	
						326		
15		17	2,868	51,925	MALPENSA AEROPORTO T2 (6)	324		
			1,473	50,452	PES B			
-	8	1	1,992	48,460	Malpensa Aeroporto T1 (6)	322 320		
			0,585	47,875	km			
			0,051	47,824	PES A			
			0,440	47,384	km			
			0,212	47,172		PBA 318A		
			0,935	46,237	km			
12	7	12	0,414	45,823		PBA 316A		
						314	 (7)	
13	5		2,257	43,566	Ferno - Lonate Pozzolo	312	 (7)	
-		1	1,515	42,051		PBA 310A		
			0,792	41,259	km			
			0,339	40,920		PBA 308A		
			1,169	39,751	Segnale di protezione Sacconago	306	 [1]	
6	-		0,312	39,439	km			
			1,099	38,340	SACCONAGO (8) (9)	302		
4	8	1	1,033	37,307	Deviatoi uscita Sacconago			
			0,327	36,980	km			
			1,366	35,614	BUSTO ARSIZIO NORD (10) (11)	224 222	 (7)	

(1) Progressiva chilometrica da Rho RFI.

(2) Segnale di partenza interno n° 2.

(3) Segnale di partenza interno n° 1.

(4) Progressiva chilometrica riferita alla punta del deviatioio n° 01.

(5) Segnale di PBA a protezione di un sistema di gallerie. Vedasi articolo 18.

(6) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.

(7) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(8) Progressiva chilometrica riferita alla mezzeria dei binari di stazionamento III e IV.

(9) A Sacconago i treni provenienti da Gallarate possono essere inoltrati verso Novara; per tale linea, Sacconago dista da Gallarate 20,693 km (misurata tra la mezzeria dei binari di stazionamento V e VI).

(10) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Gallarate - Novara Nord.

(11) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

Fiancata principale tronco Gallarate - Busto Arsizio Nord (binario di destra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
10	-	10		24,922	GALLARATE (1)			
			2,322	27,244	Segnale di partenza esterno Gallarate			
9	17	1	0,058	<u>27,302</u> 56,753	Deviatoio uscita Gallarate			
-			1,310	55,443	Bivio/PC Cardano (4)	330		
			0,513	54,930	km			
			0,035	54,895	PES C			
			0,102	54,793		PBA 328B		
						326		
15		17	2,868	51,925	MALPENSA AEROPORTO T2 (6)	324		
			1,473	50,452	PES B			
-	8	1	1,992	48,460	Malpensa Aeroporto T1 (6)	322		
			0,585	47,875	km	320		
			0,051	47,824	PES A			
			0,440	47,384	km			
			0,212	47,172		PBA 318B		
			0,935	46,237	km			
12	7	12	0,414	45,823		PBA 316B		
						314		
13	5		2,257	43,566	Ferno - Lonate Pozzolo	312		
-		1	1,515	42,051		PBA 310B		
			0,792	41,259	km			
			0,339	40,920		PBA 308B		
			1,169	39,751	Segnale di protezione Sacconago	306		
6	-		0,312	39,439	km			
			1,099	38,340	SACCONAGO (8) (9)	302		
4	8	1	1,033	37,307	Deviatoi uscita Sacconago			
			0,327	36,980	km			
			1,366	35,614	BUSTO ARSIZIO NORD (10) (11)	224 222		

(1) Progressiva chilometrica da Rho RFI.

(2) Segnale di partenza interno n° 2.

(3) Segnale di partenza interno n° 1.

(4) Progressiva chilometrica riferita alla punta del deviatoio n° 01.

(5) Segnale di PBA a protezione di un sistema di gallerie. Vedasi articolo 18.

(6) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.

(7) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.












(8) Progressiva chilometrica riferita alla mezzeria dei binari di stazionamento III e IV.

(9) A Sacconago i treni provenienti da Gallarate possono essere inoltrati verso Novara; per tale linea, Sacconago dista da Gallarate 20,693 km (misurata tra la mezzeria dei binari di stazionamento V e VI).

(10) Busto Arsizio Nord è stazione capotronco anche per la linea Gallarate - Novara Nord.

(11) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

Fiancata principale tronco Seregno - Saronno (binario di sinistra da Groane a Saronno)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
2	9	1		36,397	SEREGNO		 1		
			0,520	22,118	PL (1)		Segnale di partenza Seregno		
			0,243	35,634	km				
			2,419	33,215	PLA 		Segnale km 33,275 - Disp. com. km 35,890		
			0,387	32,828	<i>Seveso Baruccana</i> (2) (3)				
		1,298	31,530	PLA 		Segnale km 31,590 - Disp. com. km 34,673			
		-	13	0,271	31,259	<i>Cesano Maderno</i> (2) (3)			
				0,162	31,097	Portale TE di linea (4)			
				0,649	30,448	km			
		9	-	0,619	29,829	<i>Cesano Maderno Parco delle Groane</i> (2) (3)			
				0,627	29,202	PL	410		 Segnale di protezione Groane
		-	1	0,055	29,147	Groane			
				0,639	28,508	PL			Segnale di protezione Groane
0,052	28,456			Inizio zona codificata	408				
2	15	18	0,717	27,739	<i>Ceriano Laghetto Parco delle Groane</i> (2) (3)				
			1,575	26,164	Ceriano Laghetto - Solaro	406			
			0,819	25,345	km	402			
			1,378	23,967	PBA	400A			
			0,444	23,523	km				
15	17	-	0,416	23,107	<i>Saronno Sud</i> (2) (3)				
			0,502	22,605	Fine zona codificata	39			
			1,448	21,157	SARONNO (5)	41			

(1) Progressiva chilometrica da Milano Centrale RFI.

(2) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.4. del RS.

(3) Progressiva chilometrica riferita all'asse della banchina viaggiatori.

(4) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 133.

(5) Il binario VII è provvisto di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tratta Groane - Saronno (binario destra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
-	1	13		29,147	Groane	408	Segnale di protezione Groane 	
			0,639	28,508	PL			
		0,052	28,456	Inizio zona codificata				
	9		0,717	27,739	<i>Ceriano Laghetto Parco delle Groane (1)</i>			
2	15	18	1,575	26,164	Ceriano Laghetto - Solaro	406		
			0,819	25,345	km	402		
			1,378	23,967	PBA	400B		
			0,444	23,523	km			
15	17		0,416	23,107	<i>Saronno Sud (1)</i>			
			0,502	22,605	Fine zona codificata	39		
			1,448	21,157	SARONNO (2)	41		

(1) Progressiva chilometrica riferita all'asse della banchina viaggiatori.

(2) Il binario VII è provvisto di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tronco Saronno - Seregno (binario di sinistra da Saronno a Groane)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
17	15	18		21,157	SARONNO	38		
15	2		1,950	23,107	<i>Saronno Sud</i> (1) (2)			
			0,122	23,229	PBA	399A		
			0,294	23,523	km			
			1,822	25,345	km			
9	-	1	0,819	26,164	Ceriano Laghetto - Solaro	401 405	 (3)	
1			1,575	27,739	<i>Ceriano Laghetto Parco delle Groane</i> (1) (2)			
			0,769	28,508	PL	407	 Segnale di protezione Groane	
			0,610	29,118	Fine zona codificata	409		
-	9	1	0,029	29,147	Groane			
			0,055	29,202	PL		Segnale di partenza Groane	
			0,158	29,360	Deviatoi uscita Groane			
	13		0,469	29,829	<i>Cesano Maderno Parco delle Groane</i> (1) (2)			
			1,135	30,964	Portale TE di linea (4)			
9		9	0,295	31,259	<i>Cesano Maderno</i> (1) (2)			
			0,271	31,530	PLA		Segnale km 31,375 - Disp. com. km 29,596	
	2		1,298	32,828	<i>Seveso Baruccana</i> (1) (2)			
			0,387	33,215	PLA		Segnale km 33,155 - Disp. com. km 30,285	
			0,375	33,590	km			
			2,060	35,650	Segnale di protezione Seregno			
			0,227	22,118	PL (5)		Segnale di protezione Seregno	
			0,520	36,397	SEREGNO			

(1) Fermata in precedenza della quale sono installate le tabelle di orientamento di cui all'articolo 51.4. del RS.


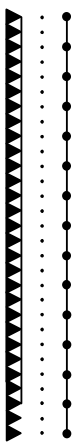





(2) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.

(3) Il binario III è munito del segnale ripetitore di partenza n° 403 a una luce e due aspetti (rosso o giallo) posto alla destra del binario cui comanda a una distanza di 437 metri dal successivo segnale di partenza n° 405B.

(4) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 133.

(5) Progressiva chilometrica da Milano Centrale RFI.

Fiancata principale tratta Saronno - Groane (binario destra)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
17	15	18		21,157	SARONNO	38			
15	2		1,950	23,107	<i>Saronno Sud (1)</i>				
			0,122	23,229		PBA	399B		
			0,294	23,523	km				
			1,822	25,345	km				
9	-	1	0,819	26,164	Ceriano Laghetto - Solaro	401 405	  (2)		
1	1,575		27,739	<i>Ceriano Laghetto Parco delle Groane (1)</i>					
	0,769		28,508	PL		407	 Segnale di protezione Groane		
			0,610	29,118	Fine zona codificata	409			
			0,029	29,147	Groane				

(1) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.

(2) Il binario III è munito del segnale ripetitore di partenza n° 403 a una luce e due aspetti (rosso o giallo) posto alla destra del binario cui comanda a una distanza di 437 metri dal successivo segnale di partenza n° 405B.

Fiancata principale tratta Milano Bovisa Politecnico - Seveso (binario di sinistra) (1)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
8	-	9		4,165	MILANO BOVISA POLITECNICO (2)	15			
			0,790	4,955	Deviatori uscita Milano Bovisa Politecnico				
5		5	1,487	6,442	MILANO AFFORI (3)	601			
			1,038	7,480	PBA	605A			
9			0,365	7,845	<i>Milano Bruzzano Parco Nord (3)</i>				
5			1,382	9,227	CORMANO - CUSANO MILANINO (3)	607			
			1,128	10,355	PBA	611B			
			0,939	11,294	PBA	613B			
			0,187	11,481	PLA		Segnale di PBA 613B		
7			0,132	11,613	<i>Paderno Dugnano</i>				
			0,308	11,921	PLA		Segnale di PBA 613B		
6			1,546	13,467	Palazzolo Milanese	617			
			0,069	13,536	PL	619			Segnale di partenza Palazzolo Milanese
			0,924	14,460	PBA	621A			
7			0,634	15,094	<i>Varedo</i>				
			0,171	15,265	PLA		Segnale di PBA 621A		
			0,307	15,572	PBA	623A			
			0,770	16,342	PLA		Segnale di PBA 623A		
			0,383	16,725	PBA	625A			
			0,442	17,167	<i>Bovisio Masciago</i>				
			0,095	17,262	PLA		Segnale di PBA 625A - Disp. com. km 14,522		
0,467	17,729	PBA	627A		(6)				
			1,131	18,860	PLA		Segnale di PBA 627A - Disp. com. km 16,950		
8			0,384	19,244	<i>Cesano Maderno</i>				
			0,178	19,422	PBA	629A			
			0,057	19,479	Portale TE di linea (7)				
			0,219	19,698	PLA		Segnale di PBA 629A - Disp. com. km 17,280		
			0,870	20,568	PL	633			
			0,359	20,927	PL				Segnale di protezione Seveso
			0,281	21,208	SEVESO (2)	635			Segnale di protezione Seveso

(1) Linea diretta da Milano Bovisa Politecnico a Cormano - Cusano Milanino.

(2) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(3) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.

(4) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 11+850.

(5) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(6) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 18+996.

(7) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 178.

Fiancata principale tratta Milano Bovisa Politecnico - Seveso (binario di destra) (1)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
8	-	9		4,165	MILANO BOVISA POLITECNICO (2)	15		
			0,790	4,955	Deviatoi uscita Milano Bovisa Politecnico			
5		5	1,487	6,442	MILANO AFFORI (3)	601		
			1,038	7,480	PBA	605B		
9			0,365	7,845	<i>Milano Bruzzano Parco Nord (3)</i>			
5			1,382	9,227	CORMANO - CUSANO MILANINO (3)	607		
			1,128	10,355	PBA	611C		
			0,939	11,294	PBA	613C		
			0,187	11,481	PLA		Segnale di PBA 613C	
7			0,132	11,613	<i>Paderno Dugnano</i>			
			0,308	11,921	PLA		Segnale di PBA 613C	
6			1,546	13,467	Palazzolo Milanese	617		
			0,069	13,536	PL	619		
			0,924	14,460	PBA	621B		
7			0,634	15,094	<i>Varedo</i>			
			0,171	15,265	PLA		Segnale di PBA 621B	
			0,307	15,572	PBA	623B		
			0,770	16,342	PLA		Segnale di PBA 623B	
			0,383	16,725	PBA	625B		
			0,442	17,167	<i>Bovisio Masciago</i>			
			0,095	17,262	PLA		Segnale di PBA 625B - Disp. com. km 14,522	
0,467	17,729	PBA	627B					
			1,131	18,860	PLA		Segnale di PBA 627B - Disp. com. km 16,950	
8			0,384	19,244	<i>Cesano Maderno</i>			
			0,178	19,422	PBA	629B		
			0,057	19,479	Portale TE di linea (6)			
			0,219	19,698	PLA		Segnale di PBA 629B - Disp. com. km 17,280	
			0,870	20,568	PL		Segnale di protezione Seveso	
			0,359	20,927	PL		Segnale di protezione Seveso	
			0,281	21,208	SEVESO (2)	635		

(1) Linea diretta da Milano Bovisa Politecnico a Cormano - Cusano Milanino.

(2) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(3) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.

(4) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(5) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 14+811.

(6) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 178.

Fiancata principale tratta Seveso - Milano Bovisa Politecnico (binario di sinistra) (1)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
-	8	1		21,208	SEVESO	634	(2) Segnale di partenza Seveso		
			0,281	20,927	PL				
			0,294	20,633	km				
			0,065	20,568	PL		Segnale di partenza Seveso		
			0,711	19,857		PBA	630A		Segnale di PBA 630A
			0,159	19,698	PLA				
			0,041	19,657	Portale TE di linea (3)				
	7		0,413	19,244	<i>Cesano Maderno</i>				
			0,297	18,947		PBA	628A		Segnale di PBA 628A
			0,087	18,860	PLA				Segnale di PBA 628A
			1,091	17,769		PBA	626A		Segnale di PBA 626A - Disp. com. km 19,538
			0,507	17,262	PLA				Segnale di PBA 626A - Disp. com. km 19,538
			0,095	17,167	<i>Bovisio Masciago</i>				
			0,389	16,778		PBA	624A		Segnale di PBA 624A - Disp. com. km 18,788
		0,436	16,342	PLA			Segnale di PBA 624A - Disp. com. km 18,788		
		0,730	15,612		PBA	622A	(4) Segnale di PBA 622A - Disp. com. km 17,535		
		0,347	15,265	PLA			Segnale di PBA 622A - Disp. com. km 17,535		
	6	0,171	15,094	<i>Varedo</i>					
		1,558	13,536	PL		620	(5) Segnale di protezione Palazzolo Milanese		
		0,069	13,467	Palazzolo Milanese		618	(5)		
	7	1,178	12,289		PBA	614B	Segnale di PBA 614B		
		0,368	11,921	PLA			Segnale di PBA 614B		
		0,308	11,613	<i>Paderno Dugnano</i>					
		0,132	11,481	PLA			Segnale di PBA 614B		
	5	0,146	11,335		PBA	612B			
		2,108	9,227	CORMANO - CUSANO MILANINO (6)		610 608	(2)		
		1,026	8,201		PBA	606B			
	5	0,356	7,845	<i>Milano Bruzzano Parco Nord (6)</i>					
		0,554	7,291	Segnale di protezione Milano Affori		604	(2)		
	8	0,849	6,442	MILANO AFFORI (6)		602			
		1,708	4,734	Deviatore ingresso Milano Bovisa Politecnico		12			
		0,569	4,165	MILANO BOVISA POLITECNICO		10			

(1) Linea diretta da Cormano - Cusano Milanino a Milano Bovisa Politecnico.

(2) Per i soli treni che hanno origine da Seveso e per quelli in arrivo da Camnago - Lentate, la ripetizione continua dei segnali in macchina ha inizio in corrispondenza dei segnali di partenza.

(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 178.

(4) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 14+811.

(5) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(6) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.

Fiancata principale tratta Seveso - Milano Bovisa Politecnico (binario di destra) (1)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
-	8	1		21,208	SEVESO	634	(2) Segnale di partenza Seveso		
			0,281	20,927	PL				
			0,294	20,633	km				
			0,065	20,568	PL		Segnale di partenza Seveso		
			0,711	19,857		PBA	630B		(4)
			0,159	19,698	PLA				Segnale di PBA 630B
			0,041	19,657	Portale TE di linea (3)				
	7		0,413	19,244	<i>Cesano Maderno</i>				
			0,301	18,943		PBA	628B		Segnale di PBA 628B
			0,083	18,860	PLA				Segnale di PBA 628B
			1,091	17,769		PBA	626B		Segnale di PBA 626B - Disp. com. km 19,538
			0,507	17,262	PLA				Segnale di PBA 626B - Disp. com. km 19,538
			0,095	17,167	<i>Bovisio Masciago</i>				
			0,389	16,778		PBA	624B		Segnale di PBA 624B - Disp. com. km 18,788
		0,436	16,342	PLA			Segnale di PBA 624B - Disp. com. km 18,788		
		0,730	15,612		PBA	622B	Segnale di PBA 622B - Disp. com. km 17,535		
		0,347	15,265	PLA			Segnale di PBA 622B - Disp. com. km 17,535		
	6	0,171	15,094	<i>Varedo</i>					
		1,558	13,536	PL		620	(5) Segnale di protezione Palazzolo Milanese		
	7	0,069	13,467	Palazzolo Milanese		618	(5)		
		1,178	12,289		PBA	614C	(6)		
		0,368	11,921	PLA			Segnale di PBA 614C		
	5	0,308	11,613	<i>Paderno Dugnano</i>					
		0,132	11,481	PLA			Segnale di PBA 614C		
		0,146	11,335		PBA	612C			
	9	2,108	9,227	CORMANO - CUSANO MILANINO (7)		610 608	(2)		
		1,026	8,201		PBA	606C			
	5	0,356	7,845	<i>Milano Bruzzano Parco Nord (7)</i>					
		0,554	7,291	Segnale di protezione Milano Affori		604	(2)		
	8	0,849	6,442	MILANO AFFORI (7)		602			
		1,708	4,734	Deviatoi ingresso Milano Bovisa Politecnico		12			
		0,569	4,165	MILANO BOVISA POLITECNICO		10			

(1) Linea diretta da Cormano - Cusano Milanino a Milano Bovisa Politecnico.

(2) Per i soli treni che hanno origine da Seveso e per quelli in arrivo da Camnago - Lentate, la ripetizione continua dei segnali in macchina ha inizio in corrispondenza dei segnali di partenza.

(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 178.

(4) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 18+996.

(5) I segnali di protezione e di partenza relativi ai binari di corsa possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(6) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 11+850.

(7) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.

Fiancata principale tratta Milano Bovisa Politecnico - Cormano-Cusano Milanino (linea locale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
8	-	9		4,165	MILANO BOVISA POLITECNICO (1)	15		
5		5	2,277	6,442	MILANO AFFORI (2)	601		
			0,784	7,226	km	603		
			0,254	7,480	PBA	605C		
9			0,365	7,845	<i>Milano Bruzzano Parco Nord (2)</i>			
			1,229	9,074	km	607		
			0,153	9,227	CORMANO - CUSANO MILANINO (2)	609		












Fiancata principale tratta Cormano-Cusano Milanino - Milano Bovisa Politecnico (linea locale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
ascesa	discesa		parziali	progressive				
-	9	1		9,227	CORMANO - CUSANO MILANINO (2)	608		
			0,573	8,654	Km			
			0,453	8,201	PBA	606A		
	5		0,356	7,845	<i>Milano Bruzzano Parco Nord (2)</i>			
			1,162	6,683	km	604		
	8		0,241	6,442	MILANO AFFORI (2)	602		
			2,277	4,165	MILANO BOVISA POLITECNICO	12 10		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Progressiva chilometrica riferita all'asse delle banchine viaggiatori.

Fiancata principale tronco Seveso - Asso

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea		
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive						
15	3	10		21,208	SEVESO (1)	635	 [2] (2) Segnale di partenza Seveso Segnale di partenza Seveso Segnale di partenza Seveso			
			0,081	21,289	Deviatoi uscita Seveso					
			0,137	21,426	PL					
			0,195	21,621	PL					
			0,346	21,967	PLA					
			0,034	22,001	PBA				637	
			0,737	22,738	Fine zona codificata				639	
			0,062	22,800	PL					Segnale di protezione Meda
			0,217	23,017	PL					Segnale di protezione Meda
			0,349	23,366	PL					Segnale di protezione Meda
8	-	16	0,087	23,453	Meda (3)	641				
			0,307	23,760	PL			Segnale di partenza Meda		
			0,054	23,814	km					
			0,165	23,979	PL			Segnale di partenza Meda		
			0,474	24,453	PLA			Segnale di partenza Meda		
			0,335	24,788	PLA			Segnale di partenza Meda		
			0,348	25,136	PLA			Segnale di partenza Meda		
14		16	0,015	25,151	Cabiate	647				
			1,775	26,926	km					
			0,436	27,362	Mariano Comense (4)			649		
			0,110	27,472	PL			Segnale di partenza Mariano Comense		
			0,128	27,600	PL			Segnale di partenza Mariano Comense		
			0,018	27,618	km					
0,174	27,792	PL	Segnale di partenza Mariano Comense							
19		16	0,987	28,779	PLA 		Segnale km 28,718			
			0,500	29,279	Carugo - Giussano					
			0,016	29,295	PLA 		Segnale km 28,718			
17	4	16	1,014	30,309	PL	659				
			0,575	30,884	PL			Segnale di protezione Arosio		
			0,165	31,049	Arosio (RAR)					
			0,015	31,064	PL			Segnale di protezione Arosio		
			0,326	31,390	PL			Segnale di partenza Arosio		
			0,214	31,604	km					
0,216	31,820	PL	661		Segnale di partenza Arosio					

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Protegge i deviatoi in linea ubicati alle progressive chilometriche 21+754 e 21+829.

(3) Il binario III è provvisto di segnale di termine itinerario.

(4) Il binario I tronco è provvisto di segnale di termine itinerario.

Segue Fiancata principale tronco Seveso - Asso

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
			1,014	30,309	PL	659		
			0,575	30,884	PL		Segnale di protezione Arosio	
17	4	16	0,165	31,049	Arosio (RAR)			
			0,015	31,064	PL		Segnale di protezione Arosio	
			0,326	31,390	PL	661		
			0,214	31,604	km			
			0,216	31,820	PL		Segnale di partenza Arosio	
			1,128	32,948	Segnale di avviso Inverigo			
			0,179	33,127	PLA		Segnale di partenza Arosio	
5	12	1	0,884	34,011	Inverigo (1)	663		
			0,046	34,057	PL		Segnale di protezione Inverigo	
			0,787	34,844	PL	665		
			0,529	35,373	km			
			0,036	35,409	PLA		Segnale di partenza Inverigo	
			1,412	36,821	PLA		Segnale km 36,725 - Disp. com. km 34,838	
			0,019	36,840	Portale TE di linea (3)			
-	17		0,065	36,905	<i>Lambrugo - Lurago d'Erba</i>			
			2,024	38,929	km	671		
			0,013	38,942	PL		Segnale di protezione Merone	
12		11	0,394	39,336	MERONE	673		
			0,334	39,670	km			
			0,011	39,681	PL		Segnale di partenza Merone	
			1,788	41,469	PLA		Segnale km 41,409 - Disp. com. km 40,381	
			0,640	42,109	Segnale di avviso Erba			
			0,830	42,939	PL	675		
24	-	23	0,393	43,332	Erba	677		
			0,960	44,292	PLA		Segnale di partenza Erba	
26			0,044	44,336	<i>Lezza - Carpesino</i>			
24			0,852	45,188	<i>Ponte Lambro - Castelmarte</i>			
26			0,924	46,112	<i>Casolino d'Erba</i>			
			0,916	47,028	PLA		Segnale km 46,968 - Disp. com. km 45,549	
2	10		2,651	49,679	<i>Canzo</i>	687		
			0,043	49,722	PL		Segnale di protezione Asso	
			0,123	49,845	km			
			0,567	50,412	ASSO			

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Protegge il deviativo in linea ubicato alla progressiva chilometrica 36+812.

(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 131.

(4) Protegge il deviativo in linea ubicato alla progressiva chilometrica 45+004.

Fiancata principale tronco Asso - Seveso

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
10	2	12		50,412	ASSO	688	(1) Segnale di partenza Asso	
			0,567	49,845	km			
			0,123	49,722	PL			
-	26	1	0,043	49,679	Canzo			
			2,651	47,028	PLA		Segnale km 47,155 - Disp. com. km 48,959	
	24		0,916	46,112	Caslino d'Erba			
	26		0,924	45,188	Ponte Lambro - Castelmarte			
			0,740	44,448	Segnale di protezione propria PL	680		
	24		0,112	44,336	Lezza - Carpesino			
			0,044	44,292	PLA		Segnale km 44,448 - Disp. com. km 46,170	
						678		
17	12		0,960	43,332	Erba	676		
			0,393	42,939	PL		Segnale di partenza Erba	
			1,470	41,469	PLA		Segnale km 41,537 - Disp. com. km 42,549	
	-	18	1,625	39,844	Segnale di protezione Merone	674		
			0,163	39,681	PL		Segnale di protezione Merone	
			0,011	39,670	km			
			0,334	39,336	MERONE	672	(2)	
			0,394	38,942	PL		Segnale di partenza Merone	
			0,013	38,929	km			
			1,958	36,971	Portale TE di linea (3)			
12	5	12	0,066	36,905	Lambrugo - Lurago d'Erba			
			0,084	36,821	PLA		Segnale km 37,099 - Disp. com. km 38,770	
			1,412	35,409	PLA		Segnale km 35,774 - Disp. com. km 38,770	
			0,036	35,373	Segnale di avviso Inverigo			
			0,529	34,844	PL	668	(4) Segnale di protezione esterno Inverigo	
			0,787	34,057	PL	666	(5) Segnale di protezione interno Inverigo	
4	17	1	0,046	34,011	Inverigo	664		
			0,884	33,127	PLA		Segnale di partenza Inverigo	
			0,179	32,948	km			
			1,128	31,820	PL	662		
			0,216	31,604	km		Segnale di protezione Arosio	
			0,214	31,390	PL		Segnale di protezione Arosio	
			0,326	31,064	PL		Segnale di protezione Arosio	
-	19		0,015	31,049	Arosio (RAR)	660		
			0,165	30,884	PL		Segnale di partenza Arosio	
			0,575	30,309	PL		Segnale di partenza Arosio	

(1) Protegge il deviativo in linea ubicato alla progressiva chilometrica 45+004.

(2) Protegge il deviativo in linea ubicato alla progressiva chilometrica 36+812.

(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 131.

(4) Segnale di protezione esterno.

(5) Segnale di protezione interno.

Segue Fiancata principale tronco Asso - Seveso

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
			1,128	31,820	PL	662		
			0,216	31,604	km			
			0,214	31,390	PL		Segnale di protezione Arosio	
			0,326	31,064	PL		Segnale di protezione Arosio	
-	19	1	0,015	31,049	Arosio (RAR)	660		
			0,165	30,884	PL		Segnale di partenza Arosio	
			0,575	30,309	PL		Segnale di partenza Arosio	
			1,014	29,295	PLA		Segnale km 29,435	
	14		0,016	29,279	<i>Carugo - Giussano</i>			
			0,500	28,779	PLA		Segnale km 29,435	
			0,987	27,792	PL	650		
			0,174	27,618	km			
			0,018	27,600	PL		Segnale di protezione Mariano Comense	
			0,128	27,472	PL		Segnale di protezione Mariano Comense	
			0,110	27,362	Mariano Comense	648		
			0,436	26,926	km			
			1,527	25,399	Segnale di protezione propria PL	644		
	8		0,248	25,151	<i>Cabiate</i>			
			0,015	25,136	PLA		Segnale km 25,399	
			0,348	24,788	PLA		Segnale km 25,399	
			0,335	24,453	PLA		Segnale km 25,399	
			0,474	23,979	PL	642		
			0,165	23,814	km			
			0,054	23,760	PL		Segnale di protezione Meda	
3	15		0,307	23,453	Meda	640		
			0,087	23,366	PL		Segnale di partenza Meda	
			0,349	23,017	PL		Segnale di partenza Meda	
			0,217	22,800	PL		Segnale di partenza Meda	
			0,062	22,738	Inizio zona codificata			
			0,212	22,526	PBA	638A	(1)	
			0,559	21,967	PLA		Segnale di PBA 638A	
			0,346	21,621	PL	638		
			0,195	21,426	PL		Segnale di protezione Seveso	
			0,218	21,208	SEVESO	634		

(1) Segnale con permissività temporanea. Protegge i deviatori in linea ubicati alle progressive chilometriche 21+829 e 21+754.

Fiancata principale tronco Seveso - Camnago-Lentate

















Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
8	-	8		21,208	SEVESO (1)	635		
			0,081	21,289	Deviatoi uscita Seveso			
			0,137	21,426	PL			
			0,641	22,067	PL	701		
			0,404	22,471	PL			
			1,030	23,501	CAMNAGO - LENTATE (5) (6)	703		

Fiancata principale tronco Camnago-Lentate - Seveso

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
-	8	1		23,501	CAMNAGO - LENTATE (5) (7) (8)	704		
			1,030	22,471	PL	702		
			0,404	22,067	PL			
			0,641	21,426	PL	636		
			0,218	21,208	SEVESO	634		

- (1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
- (2) Per i soli treni in partenza per Camnago - Lentate, la ripetizione continua dei segnali in macchina termina in corrispondenza dei segnali di partenza.
- (3) Segnale di protezione esterno. Il segnale n° 701 è unico per i treni dispari ricevuti sul binario II e diretti nel «Deposito».
- (4) Segnale di protezione interno. Il segnale n° 703A è di termine itinerario per i treni dispari ricevuti sul binario II e diretti nel «Deposito».
- (5) Progressiva chilometrica riferita al termine delle banchine viaggiatori.
- (6) I binari I tronco e II tronco sono provvisti di segnale di termine itinerario.
- (7) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza interni.
- (8) Per i treni pari provenienti dal «Deposito» il tratto attrezzato con il SCMT inizia dal segnale di partenza.
- (9) Segnale di partenza interno.
- (10) Segnale di partenza esterno. Il segnale n° 702B è unico per i treni pari provenienti dal «Deposito» e in partenza dal binario II.

Fiancata principale tronco Brescia - Iseo

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
4	2	5		0,000	BRESCIA (1)	2	 Segnale di partenza Brescia	
			0,433	0,433	PL			
	0,028	0,461	km					
	0,392	0,853	PL					
	0,928	1,781	PL		4	 Segnale di protezione Brescia B. S. Giovanni Segnale di protezione Brescia B. S. Giovanni		
	0,157	1,938	PL					
7	7		0,149	2,087	Brescia Borgo San Giovanni	6	 	
	0,322	2,409	km					
-	12	1	0,591	3,000	Cippo			
	0,952		3,952	<i>Brescia Violino (2)</i>				
	0,714		4,666	PLA 			Segnale km 4,510	
8	2	7	0,482	5,148	<i>Mandolossa</i>			
			0,012	5,160	PLA 		Segnale km 4,510	
			1,014	6,174	PLA 		Segnale km 5,857 - Disp. com. km 3,405	
			0,171	6,345	km			
			0,917	7,262	Segnale di protezione propria PL	14		
			0,199	7,461	PLA 		Segnale km 7,262 - Disp. com. km 4,400	
11	-	10	1,234	8,695	Castegnato	16	  (3)	
			1,279	9,974	PLA			Segnale di partenza Castegnato
12	2		1,322	11,296	PL	22	 (4) Segnale di protezione esterno Passirano	
			0,756	12,052	<i>Paderno Franciacorta</i>			
			0,102	12,154	PL		Segnale di protezione esterno Passirano	
			0,382	12,536	km			
			0,176	12,712	PL		Segnale di protezione esterno Passirano	
0,491	13,203	PL		Segnale di protezione esterno Passirano				
8	1		0,884	14,087	Passirano (RAR)	24	 (5)	
			0,191	14,278	PL			
			0,365	14,643	km			
			0,336	14,979	PLA		Segnale di partenza Passirano	
			0,681	15,660	PLA		Segnale di partenza Passirano	
			0,425	16,085	km			
	0,445	16,530	PL		30	 Segnale di protezione Bornato - Calino		
12	9		0,155	16,685	BORNATO - CALINO (RAR) (6)	32		

(1) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza.

(2) Progressiva chilometrica riferita all'asse della banchina viaggiatori.


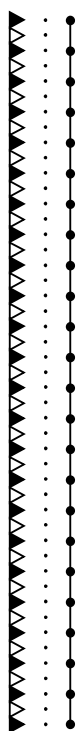








(3) Il binario III è provvisto di segnale di termine itinerario.

(4) Segnale di protezione esterno.

(5) Segnale di protezione interno.

(6) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

Segue Fiancata principale tronco Brescia - Iseo

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
			0,445	16,530	PL	30	 Segnale di protezione Bornato - Calino	
12	9	10	0,155	16,685	BORNATO - CALINO (RAR) (1)	32		
			0,781	17,466	km			
			0,619	18,085	PLA		Segnale di partenza Bornato - Calino	
			1,415	19,500	PLA 		Segnale km 19,305	
			1,149	20,649	PL	36	 Segnale di protezione Borgonato - Adro	
1	5	1	0,164	20,813	Borgonato - Adro (RAR)	38		
			1,881	22,694	PL	42	 (2) Segnale di protezione esterno Iseo	
1	11		0,022	22,716	<i>Provaglio - Timoline</i>			
			0,412	23,128	PL		Segnale di protezione esterno Iseo	
			0,436	23,564	km			
			1,735	25,299	PL	44	 (3)	
			0,096	25,395	Devatoi ingresso Iseo	46	 (4)	
			0,112	25,507	PL		Segnale di protezione interno n° 1 Iseo	
			0,206	25,713	ISEO (RAR)	48		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Segnale di protezione esterno.

(3) Segnale di protezione interno n° 2.

(4) Segnale di protezione interno n° 1.

Fiancata principale tronco Iseo - Brescia

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
11	1	10		25,713	ISEO (RAR)	49		
			0,206	25,507	PL			
			0,112	25,395	Deviatori uscita Iseo			
			0,096	25,299	PL			
			1,735	23,564	km	47		
			0,436	23,128	PL	45		
5	1		0,412	22,716	<i>Provaglio - Timoline</i>			
			0,022	22,694	PL			
9	12		1	1,881	20,813	Borgonato - Adro (RAR)		41
				0,164	20,649	PL		39
		1,149		19,500	PLA			
		1,415		18,085	PLA			
		0,619		17,466	km			
1	8	0,781		16,685	BORNATO - CALINO (RAR) (4)	35		
		0,155		16,530	PL	33		
		0,445		16,085	km			
		0,425		15,660	PLA			
		0,681		14,979	PLA			
		0,336	14,643	km				
		0,365	14,278	PL	29			
2	12	0,191	14,087	Passirano (RAR)	27			
		0,884	13,203	PL				
		0,491	12,712	PL				
		0,176	12,536	km				
		0,382	12,154	PL				
-	11	0,102	12,052	<i>Paderno Franciacorta</i>				
		0,756	11,296	PL				
		1,261	10,035	Segnale di protezione propria PL	21			
		0,061	9,974	PLA				
2	8	1,279	8,695	Castegnato	19			
					17			

(1) Segnale di partenza interno n° 2.

(2) Segnale di partenza interno n° 1.

(3) Segnale di partenza esterno.

(4) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

Segue Fiancata principale tronco Iseo - Brescia


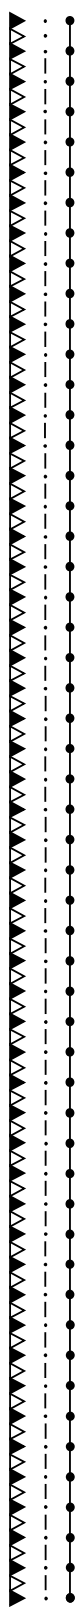


















Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
2	8	1	1,279	8,695	Castegnato	19 17		
			1,234	7,461	PLA		Segnale di partenza Castegnato	
			1,116	6,345	km			
			0,171	6,174	PLA		Segnale km 6,347	
			1,014	5,160	PLA		Segnale km 5,315	
12	-	10	0,012	5,148	<i>Mandolossa</i>			
			0,482	4,666	PLA		Segnale km 5,315	
			0,714	3,952	<i>Brescia Violino (1)</i>			
7	7	1	0,952	3,000	Cippo			
			0,591	2,409	km	9		
2	4	1	0,322	2,087	Brescia Borgo San Giovanni	7	 Segnale di partenza Brescia B. S. Giovanni	
			0,149	1,938	PL		Segnale di partenza Brescia B. S. Giovanni	
			0,157	1,781	PL			
			0,928	0,853	PL	5	 Segnale di protezione esterno Brescia	
			0,392	0,461	km			
			0,028	0,433	PL		Segnale di protezione esterno Brescia	
			0,433	0,000	BRESCIA (2) (3)	3		

(1) Progressiva chilometrica riferita all'asse della banchina viaggiatori.

(2) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(3) I binari I, II e III sono provvisti di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tronco Iseo - Edolo

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
13	8	13		25,713	ISEO (RAR) (1)	48	 Segnale di partenza Iseo	
			0,221	25,934	Deviatoio uscita Iseo			
			0,456	26,390	PL			
			1,189	27,579	PLA			
			0,980	28,559	PLA 			
0,319	28,878	PLA 	Segnale km 28,508 - Disp. com. km 26,625					
9	7	13	0,007	28,885	Pilzone			
			0,501	29,386	PLA 	Segnale km 28,508 - Disp. com. km 26,625		
			0,392	29,778	PLA 	Segnale km 28,508 - Disp. com. km 26,625		
			0,560	30,338	km			
			0,605	30,943	PLA 	Segnale km 30,867 - Disp. com. km 29,169		
12	9	13	0,284	31,227	PLA 	Segnale km 30,867 - Disp. com. km 29,169		
			0,097	31,324	Sulzano			
			0,150	31,474	PLA 	Segnale km 30,867 - Disp. com. km 29,169		
			0,467	31,941	PLA 	Segnale km 30,867 - Disp. com. km 29,169		
10	10	13	0,825	32,766	PLA 	Segnale km 32,706 - Disp. com. km 30,999		
			0,990	33,756	PL	 Segnale di protezione Sale Marasino		
			0,415	34,171	Sale Marasino	 (CLE)		
			0,183	34,354	Deviatoio uscita Sale Marasino			
9	14	13	0,102	34,456	PL	Segnale di partenza Sale Marasino		
			0,278	34,734	PL	Segnale di partenza Sale Marasino		
			0,040	34,774	PL	Segnale di partenza Sale Marasino		
			2,373	37,147	Segnale di protezione Marone - Zone	 Segnale di protezione Marone - Zone		
11	7	13	0,273	37,420	PL	Segnale di protezione Marone - Zone		
			0,273	37,693	PL	Segnale di protezione Marone - Zone		
			0,047	37,740	Marone - Zone	 (CLE)		
			0,164	37,904	PL	Segnale di partenza Marone - Zone		
10	10	13	0,059	37,963	PL	Segnale di partenza Marone - Zone		
			0,989	38,952	PLA	Segnale di partenza Marone - Zone		
			0,718	39,670	Vello			
1	10	1	0,038	39,708	PLA 	Segnale km 39,618 - Disp. com. km 38,180		
			2,292	42,000	Cippo			
1	10	1	2,591	44,591	Toline			
			0,070	44,661	PLA 	Segnale km 44,571 - Disp. com. km 42,682		
			1,378	46,039	PLA 	Segnale km 45,889 - Disp. com. km 43,989		
			1,030	47,069	PL	 Segnale di protezione Pisogne		
			0,186	47,255	PL	Segnale di protezione Pisogne		
10	13	13	0,122	47,377	Pisogne	 (CLE)		
			0,343	47,720	PL	Segnale di partenza Pisogne		
			0,136	47,856	km			
			0,120	47,976	PL	Segnale di partenza Pisogne		

(1) Il tratto attrezzato con il SCMT termina a valle dei deviatori di uscita dove inizia il tratto attrezzato con il SSC.

Segue Fiancata principale tronco Iseo - Edolo

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
			1,030	47,069	PL		● ⊥	
			0,186	47,255	PL		● ⊥	
10	10	13	0,122	47,377	Pisogne		● (CLE) ⊥	
			0,343	47,720	PL		● ⊥	
			0,136	47,856	km			
			0,120	47,976	PL		● ⊥	
			2,185	50,161	PLA		● ⊥	
			0,512	50,673	PLA		● ⊥	
			0,543	51,216	PLA		● ⊥	
			0,581	51,797	PL		● ⊥	
14	6		0,293	52,090	Pian Camuno - Gratacasolo		● (CLE) ⊥	
			0,682	52,772	PLA		● ⊥	
			0,452	53,224	km			
			0,112	53,336	PLA		● ⊥	
			0,039	53,375	Impianto di RTB/RTF			
			0,871	54,246	PLA		● ⊥	
			0,661	54,907	PLA		● ⊥	
	8		0,041	54,948	<i>Artogne - Gianico</i>			
			0,303	55,251	PLA		● ⊥	
			1,031	56,282	PLA		● ⊥	
			1,028	57,310	PLA		● ⊥	
			0,953	58,263	PL		● ⊥	
			0,059	58,322	PL		● ⊥	
7	10	13	0,130	58,452	Darfo - Corna		● (CLE) (1) ⊥	
			0,862	59,314	PL		● ⊥	
5	-		0,350	59,664	<i>Boario Terme</i>			
10			1,018	60,682	<i>Erbanno - Angone</i>			
			0,131	60,813	PLA		● ⊥	
			0,828	61,641	PLA		● ⊥	
			1,407	63,048	PLA		● ⊥	
	6		0,297	63,345	<i>Pian di Borno</i>			
			0,264	63,609	PLA		● ⊥	
			0,307	63,916	PLA		● ⊥	
			1,582	65,498	Cogno - Esine		● (CLE) ⊥	
			0,340	65,838	PL		● ⊥	
			2,019	67,857	PL		● ⊥	
26	5	23	0,369	68,226	Cividate - Malegno		● (CLE) ⊥	

(1) I segnali di partenza sono collegati con la segnalazione di allarme proveniente dall'impianto di RTB/RTF ubicato alla progressiva chilometrica 53,375.

Segue Fiancata principale tronco Iseo - Edolo

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
26	5	23	2,019	67,857	PL			
			0,369	68,226	Cividate - Malegno			
			1,016	69,242	PLA		Segnale di partenza Cividate - Malegno	
			0,221	69,463	PLA		Segnale di partenza Cividate - Malegno	
			0,205	69,668	PLA		Segnale di partenza Cividate - Malegno	
			0,465	70,133	PLA		Segnale di partenza Cividate - Malegno	
12	9	12	1,519	71,652	PL			
			0,191	71,843	km			
			0,052	71,895	PL		Segnale di protezione Breno	
			0,152	72,047	Breno			
			0,228	72,275	PL		Segnale di partenza Breno	
			0,093	72,368	km			
			1,279	73,647	PLA		Segnale km 73,597	
			0,179	73,826	PLA		Segnale km 73,597	
			0,894	74,720	PLA		Segnale km 73,597	
17	-	18	0,611	75,331	<i>Niardo - Losine</i>			
			0,942	76,273	PLA		Segnale km 76,208 - Disp. com. km 74,307	
			0,407	76,680	PLA		Segnale km 76,208 - Disp. com. km 74,307	
			0,284	76,964	PLA		Segnale km 76,208 - Disp. com. km 74,307	
			0,499	77,463	PLA		Segnale km 76,208 - Disp. com. km 74,307	
	7	0,031	77,494	<i>Ceto - Cerveno</i>				
		1,648	79,142	PLA		Segnale km 79,079 - Disp. com. km 77,182		
		0,824	79,966	PLA		Segnale km 79,079 - Disp. com. km 77,182		
		0,701	80,667	km				
15	10		1,300	81,967	Capo di Ponte			
			0,178	82,145	PL		Segnale di partenza Capo di Ponte	
			0,737	82,882	PLA		Segnale di partenza Capo di Ponte	
			0,010	82,892	km			
			0,294	83,186	PLA		Segnale di partenza Capo di Ponte	
19	5		1,393	84,579	<i>Sellero</i>			
			0,073	84,652	PLA		Segnale km 84,524 - Disp.com. km 82,502	
			1,595	86,247	km			
23	-	24	0,511	86,758	Cedegolo			

Segue Fiancata principale tronco Iseo - Edolo

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
23	-	24	1,595	86,247	km				
			0,511	86,758	Cedegolo				(CLE)
			1,063	87,821	km				
			0,555	88,376	km				
			1,829	90,205	km				
			0,516	90,721	PLA				Segnale km 90,313 - Disp. com. km 88,713
			0,024	90,745	<i>Forno Allione</i>				
			3,502	94,247	Malonno				(CLE)
			0,183	94,430	PL				Segnale di partenza Malonno
			0,145	94,575	km				
1,923	96,498	PLA			Segnale km 96,373 - Disp. com. km 94,708				
24	2		3,642	100,140	<i>Sonico</i>				
			0,638	100,778	PLA				Segnale km 100,723 - Disp. com. km 98,773
			1,384	102,162	PL				Segnale di protezione Edolo
			0,547	102,709	EDOLO (1)				

(1) I binari I e II sono provvisti di segnale di termine itinerario.

Fiancata principale tronco Edolo - Iseo

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
2	24	1		102,709	EDOLO		● (CLE)	
			0,547	102,162	PL		Segnale di partenza Edolo	
			1,384	100,778	PLA		Segnale km 100,831	
-	23		0,638	100,140	Sonico			
		3,642	96,498	PLA		Segnale km 96,519 - Disp. com. km 98,234		
		1,923	94,575	km		● (CLE)		
		0,145	94,430	PL		Segnale di protezione Malonno		
		0,183	94,247	Malonno		● (CLE)		
		3,502	90,745	Forno Allione				
		0,024	90,721	PLA		Segnale km 91,017 - Disp. com. km 92,567		
		0,516	90,205	km				
		1,829	88,376	km				
		0,555	87,821	km				
5	19		1,063	86,758	Cedegolo		● (CLE)	
		0,511	86,247	km				
		1,595	84,652	PLA		Segnale km 84,676		
10	15		0,073	84,579	Sellero			
		1,393	83,186	PLA		Segnale km 83,236 - Disp. com. km 85,133		
		0,294	82,892	km				
		0,010	82,882	PLA		Segnale km 83,236 - Disp. com. km 85,133		
7	17		0,737	82,145	PL		● (CLE)	
		0,178	81,967	Capo di Ponte		● (CLE)		

Segue Fiancata principale tronco Edolo - Iseo

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
			0,737	82,145	PL			
7	17	1	0,178	81,967	Capo di Ponte			
			1,300	80,667	km			
			0,701	79,966	PLA		Segnale km 80,021 - Disp. com. km 81,628	
			0,824	79,142	PLA		Segnale km 80,021 - Disp. com. km 81,628	
-			1,648	77,494	<i>Ceto - Cerveno</i>			
			0,031	77,463	PLA		Segnale km 77,634 - Disp. com. km 79,526	
			0,499	76,964	PLA		Segnale km 77,634 - Disp. com. km 79,526	
			0,284	76,680	PLA		Segnale km 77,634 - Disp. com. km 79,526	
			0,407	76,273	PLA		Segnale km 77,634 - Disp. com. km 79,526	
9	12		0,942	75,331	<i>Niardo - Losine</i>			
			0,611	74,720	PLA		Segnale km 74,770 - Disp. com. km 77,037	
			0,894	73,826	PLA		Segnale km 74,770 - Disp. com. km 77,037	
			0,179	73,647	PLA		Segnale km 74,770 - Disp. com. km 77,037	
			1,279	72,368	km			
			0,093	72,275	PL		Segnale di protezione Breno	
5	26	2	0,228	72,047	Breno			
			0,152	71,895	PL		Segnale di partenza Breno	
			0,052	71,843	km			
			0,191	71,652	PL		Segnale di partenza Breno	
			1,519	70,133	PLA		Segnale km 70,219	
			0,465	69,668	PLA		Segnale km 70,219	
			0,205	69,463	PLA		Segnale km 70,219	
			0,221	69,242	PLA		Segnale km 70,219	
-	11		1,016	68,226	Cividate - Malegno			
			0,369	67,857	PL		Segnale di partenza Cividate - Malegno	
			2,019	65,838	PL			
6	10		0,340	65,498	Cogno - Esine			

Segue Fiancata principale tronco Edolo - Iseo

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
			2,019	65,838	PL			
6	10	2	0,340	65,498	Cogno - Esine			
			1,582	63,916	PLA		Segnale km 64,003	
			0,307	63,609	PLA		Segnale km 64,003	
-	10		0,264	63,345	<i>Pian di Borno</i>			
			0,297	63,048	PLA		Segnale km 64,003	
			1,407	61,641	PLA		Segnale km 61,691 - Disp. com. km 63,591	
			0,828	60,813	PLA		Segnale km 60,863 - Disp. com. km 63,118	
2	5		0,131	60,682	<i>Erbanno - Angone</i>			
10	7		1,018	59,664	<i>Boario Terme</i>			
			0,350	59,314	PL			
8	14	2	0,862	58,452	Darfo - Corna			
			0,130	58,322	PL		Segnale di partenza Darfo - Corna	
			0,059	58,263	PL		Segnale di partenza Darfo - Corna	
			0,953	57,310	PLA		Segnale di partenza Darfo - Corna	
			1,028	56,282	PLA		Segnale di partenza Darfo - Corna	
			1,031	55,251	PLA		Segnale km 55,301 - Disp. com. km 57,751	
6	14		0,303	54,948	<i>Artogne - Gianico</i>			
			0,041	54,907	PLA		Segnale km 55,301 - Disp. com. km 57,751	
			0,661	54,246	PLA		Segnale km 55,301 - Disp. com. km 57,751	
			0,910	53,336	PLA		Segnale km 53,415 - Disp. com. km 55,675	
			0,112	53,224	km			
			0,452	52,772	PLA		Segnale km 53,415 - Disp. com. km 55,675	
10	10		0,682	52,090	Pian Camuno - Gratacasolo			
			0,293	51,797	PL		Segnale di partenza Pian Camuno - G.	
			0,581	51,216	PLA		Segnale di partenza Pian Camuno - G.	
			0,543	50,673	PLA		Segnale di partenza Pian Camuno - G.	
			0,038	50,635	Impianto di RTB/RTF			
			0,474	50,161	PLA		Segnale di partenza Pian Camuno - G.	
			2,185	47,976	PL			
			0,120	47,856	km			
			0,136	47,720	PL		Segnale di protezione Pisogne	
	1	11	0,343	47,377	Pisogne			
			0,122	47,255	PL		Segnale di partenza Pisogne	
			0,186	47,069	PL		Segnale di partenza Pisogne	

(1) I segnali di partenza sono collegati con la segnalazione di allarme proveniente dall'impianto di RTB/RTF ubicato alla progressiva chilometrica 50,635.

Segue Fiancata principale tronco Edolo - Iseo

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
			2,373	34,774	PL			
			0,040	34,734	PL			
			0,278	34,456	PL			
			0,102	34,354	Deviatoio ingresso Sale Marasino			
9	12	11	0,183	34,171	Sale Marasino	(CLE)		
			0,415	33,756	PL	Segnale di partenza Sale Marasino		
			0,990	32,766	PLA	Segnale di partenza Sale Marasino		
			0,825	31,941	PLA	Segnale km 32,017 - Disp. com. km 33,701		
			0,467	31,474	PLA	Segnale km 32,017 - Disp. com. km 33,701		
7	9	8	0,150	31,324	<i>Sulzano</i>			
			0,097	31,227	PLA	Segnale km 32,017 - Disp. com. km 33,701		
			0,284	30,943	PLA	Segnale km 32,017 - Disp. com. km 33,701		
			0,605	30,338	km			
			0,560	29,778	PLA	Segnale km 29,829 - Disp. com. km 31,720		
			0,392	29,386	PLA	Segnale km 29,829 - Disp. com. km 31,720		
8	13		0,501	28,885	<i>Pilzone</i>			
			0,007	28,878	PLA	Segnale km 29,829 - Disp. com. km 31,720		
			0,319	28,559	PLA	Segnale km 29,829 - Disp. com. km 31,720		
			0,980	27,579	PLA	Segnale km 25,679 - Disp. com. km 28,984		
			1,189	26,390	PL	51 		
			0,456	25,934	Deviatoio ingresso Iseo			
			0,221	25,713	ISEO (RAR) (1)	49 		

(1) Il tratto attrezzato con il SSC termina al segnale di protezione; il tratto attrezzato con il SCMT inizia 250 metri prima del segnale di avviso.

Fiancata principale tronco Rovato FN - Bornato-Calino

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
11	-	10		5,801	PL			
			0,061	5,740	ROVATO FN (1)		● (CLE)	
			0,494	5,246	Deviatoi uscita Rovato FN			
			0,463	4,783	PLA		Segnale di partenza Rovato FN	
			0,112	4,671	PLA		Segnale di partenza Rovato FN	
			0,476	4,195	<i>Rovato Centro</i>			
			0,041	4,154	PLA		Segnale di partenza Rovato FN	
			0,213	3,941	PLA		Segnale di partenza Rovato FN	
			0,985	2,956	PLA		Segnale km 3,006 - Disp. com. km 4,717	
			0,454	2,502	PLA		Segnale km 3,006 - Disp. com. km 4,717	
			0,313	2,189	PLA		Segnale km 3,006 - Disp. com. km 4,717	
			0,075	2,114	<i>Cazzago San Martino</i>			
			0,099	2,015	PLA		Segnale km 3,006 - Disp. com. km 4,717	
			0,526	1,489	PLA		Segnale km 3,006 - Disp. com. km 4,717	
				0,939	0,550	PL		
	0,026	0,524	km					
	0,369	16,530	PL (2)			Segnale di protezione Bornato - Calino		
	0,155	0,000	BORNATO - CALINO (RAR) (3) (4)		32	●		


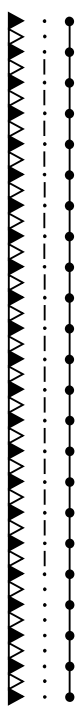










(1) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza e termina a valle dei deviatori di uscita dove inizia il tratto attrezzato con il SSC.

(2) Progressiva chilometrica da Brescia.

(3) Il tratto attrezzato con il SSC termina al segnale di protezione; il tratto attrezzato con il SCMT inizia 250 metri prima del segnale di avviso.

(4) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

Fiancata principale tronco Bornato-Calino - Rovato FN

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
-	11	1		0,000	BORNATO - CALINO (RAR) (1) (2)	33	 [2]	
			0,155	16,530	PL (3)		Segnale di partenza Bornato - Calino	
			0,369	0,524	km			
			0,026	0,550	PL		Segnale di partenza Bornato - Calino	
			0,939	1,489	PLA 		Segnale km 1,429	
			0,526	2,015	PLA 		Segnale km 1,429	
			0,099	2,114	<i>Cazzago San Martino</i>			
			0,075	2,189	PLA 		Segnale km 1,429	
			0,313	2,502	PLA 		Segnale km 1,429	
			0,454	2,956	PLA 		Segnale km 1,429	
			0,985	3,941	PLA 		Segnale km 3,891 - Disp. com. km 2,160	
			0,213	4,154	PLA 		Segnale km 3,891 - Disp. com. km 2,160	
			0,041	4,195	<i>Rovato Centro</i>			
			0,476	4,671	PLA 		Segnale km 3,891 - Disp. com. km 2,160	
			0,112	4,783	PLA 		Segnale km 3,891 - Disp. com. km 2,160	
			0,463	5,246	Deviatoi ingresso Rovato FN			
			0,494	5,740	ROVATO FN (4) (5)			
			0,061	5,801	PL			

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza e termina a valle dei deviatoi di uscita dove inizia il tratto attrezzato con il SSC.

(3) Progressiva chilometrica da Brescia.

(4) Il tratto attrezzato con il SSC termina al segnale di protezione; il tratto attrezzato con il SCMT inizia 250 metri prima del segnale di avviso.

(5) I binari I, II e III sono provvisti di segnale di termine itinerario.

Collegamenti con la Rete Ferroviaria Italiana

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km	Località di servizio	Segni convenzionali del tratto di collegamento
Ascesa	Discesa				
3	18	5	1,911	Milano Bovisa Politecnico Milano Lancetti RFI	
18	3	12	1,911	Milano Lancetti RFI Milano Bovisa Politecnico	
15	17	9	0,975	Milano Bovisa Politecnico PM Ghisolfa RFI	
17	15	12	0,975	PM Ghisolfa RFI Milano Bovisa Politecnico	
-	-	-	1,080	Milano Bovisa Politecnico (1) Milano Farini RFI	
-	-	-	1,080	Milano Farini RFI (1) Milano Bovisa Politecnico	
33	-	14	0,773	Laveno Mombello Lago Laveno - Mombello RFI	
-	33	12	0,773	Laveno - Mombello RFI Laveno Mombello Lago	
19	-	23	1,058	Castellanza (deviatoio n° 8) Busto Arsizio RFI	
-	19	1	1,058	Busto Arsizio RFI Castellanza (deviatoio n° 8)	
-	-	1	-	Novara Nord (deviatoio n° 4) Novara Boschetto RFI (deviatoio n° 31)	
-	-	18	-	Novara Boschetto RFI (deviatoio n° 31) Novara Nord (deviatoio n° 4)	
1	4	11	0,810	Novara Nord (deviatoio n° 5) Novara Boschetto RFI (deviatoio n° 30)	
4	1	1	0,810	Novara Boschetto RFI (deviatoio n° 30) Novara Nord (deviatoio n° 5)	
-	-	-	-	Rovato FN Rovato RFI	
-	-	-	-	Rovato RFI Rovato FN	

(1) Collegamento temporaneamente chiuso all'esercizio.

38. SIGLE COMPLEMENTARI

ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI														
GRUPPO MEZZI DI TRAZIONE (1)	1	2	3	4	5	6*	6	7	8	9	9*	10	11	12
	*160C 125%	*160C 120%	*160C 105%	*140C 90%	*160B 115%	*140B 120%	*140B 105%	*130B 75%	*120A 90%	*100A 70%	*90A 90%	*90A G75%	*80A G60%	*60A G45%
A	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
B	◇	◇	◇	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
C	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
D	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
E	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
F	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
G	●	●	●	◇	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
H	●	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
I	●	●	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇

(1) Le condizioni di ammissione all'uso delle sigle complementari dei vari mezzi di trazione devono essere riportate nelle DPC o in un altro documento stabilito dalle IF.

- ◇ Mezzo di trazione ammesso a utilizzare la sigla corrispondente.
- Mezzo di trazione **NON** ammesso a utilizzare la sigla corrispondente.

Nei riquadri che seguono, laddove è riportato «n.a.» non è ammessa la circolazione per la sigla corrispondente.

Sigle complementari tronco Milano Cadorna - Saronno (linea diretta)

Circolazione sul binario legale

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	°MILANO CADORNA	0,000	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	km	0,662	/	90	/	90	/	50	/	50	/	50	/	85	/	50
	SI COD	0,763	90	50	90	50	50	.	50	.	50	.	85	50	50	.
	Milano Domodossola	1,720
1	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165
	km	5,226	140	.	140	135	.	.	.
	Milano Quarto Oggiaro	6,339
1	°NOVATE MILANESE	8,162
	Bollate Centro	9,472
	Bollate Nord	10,857
	Garbagnate Parco delle Groane	13,496
1	°GARBAGNATE MILANESE	14,788
	Cesate	16,408
	Caronno Pertusella	17,448
	Saronno Sud	19,306
	Deviatoi ingresso Saronno	20,264	90	.	90	85	.	.	.
	°SARONNO	21,157

Sigle complementari tronco Milano Cadorna - Saronno (linea diretta)

Circolazione sul binario legale

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	°MILANO CADORNA	0,000	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	km	0,662	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	45
	SI COD	0,763	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	45	.
	Milano Domodossola	1,720
1	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	50	50
	km	5,226
	Milano Quarto Oggiaro	6,339
1	°NOVATE MILANESE	8,162
	Bollate Centro	9,472
	Bollate Nord	10,857
	Garbagnate Parco delle Groane	13,496
1	°GARBAGNATE MILANESE	14,788
	Cesate	16,408
	Caronno Pertusella	17,448
	Saronno Sud	19,306
	Deviatoi ingresso Saronno	20,264
	°SARONNO	21,157

Sigle complementari tronco Milano Cadorna - Saronno (linea diretta)

Circolazione sul binario illegale

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
°MILANO CADORNA	0,000	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
km	0,662	/	90	/	90	/	50	/	50	/	50	/	85	/	50
Milano Domodossola	1,720	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	5,226	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	90	/	.
Milano Quarto Oggiaro	6,339	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°NOVATE MILANESE	8,162	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Bollate Centro	9,472	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Bollate Nord	10,857	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Garbagnate Parco delle Groane	13,496	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°GARBAGNATE MILANESE	14,788	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cesate	16,408	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Caronno Pertusella	17,448	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Saronno Sud	19,306	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Deviatoi ingresso Saronno	20,264	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	85	/	.
°SARONNO	21,157	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Milano Cadorna - Saronno (linea diretta)

Circolazione sul binario illegale

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
°MILANO CADORNA	0,000	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
km	0,662	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	45
Milano Domodossola	1,720	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	50
km	5,226	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Milano Quarto Oggiaro	6,339	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°NOVATE MILANESE	8,162	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Bollate Centro	9,472	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Bollate Nord	10,857	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Garbagnate Parco delle Groane	13,496	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°GARBAGNATE MILANESE	14,788	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cesate	16,408	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Caronno Pertusella	17,448	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Saronno Sud	19,306	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Deviatoi ingresso Saronno	20,264	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°SARONNO	21,157	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Saronno - Milano Cadorna (linea diretta)

Circolazione sul binario legale

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
2	SARONNO	21,157	90	50	90	50	50	50	50	50	50	50	85	50	50	50
	Deviatoi uscita Saronno	20,171	140	.	140	135	.	.	.
	<i>Saronno Sud</i>	19,306
	<i>Caronno Pertusella</i>	17,448
	<i>Cesate</i>	16,408
2	°GARBAGNATE MILANESE	14,788
	<i>Garbagnate Parco delle Groane</i>	13,496
	<i>Bollate Nord</i>	10,857
	<i>Bollate Centro</i>	9,472
2	°NOVATE MILANESE	8,162
	<i>Milano Quarto Oggiaro</i>	6,339
	Dev. ingresso Milano Bovisa P.	4,860	90	.	90	85	.	.	.
4	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165
	km	3,323
	<i>Milano Domodossola</i>	1,720
	NO COD	0,763	-	90	-	90	-	.	-	.	-	.	-	85	-	.
	km	0,662	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
	°MILANO CADORNA	0,000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Saronno - Milano Cadorna (linea diretta)

Circolazione sul binario legale

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
2	SARONNO	21,157	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Deviatoi uscita Saronno	20,171
	<i>Saronno Sud</i>	19,306
	<i>Caronno Pertusella</i>	17,448
	<i>Cesate</i>	16,408
2	°GARBAGNATE MILANESE	14,788
	<i>Garbagnate Parco delle Groane</i>	13,496
	<i>Bollate Nord</i>	10,857
	<i>Bollate Centro</i>	9,472
2	°NOVATE MILANESE	8,162
	<i>Milano Quarto Oggiaro</i>	6,339
	Dev. ingresso Milano Bovisa P.	4,860
4	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165
	km	3,323
	<i>Milano Domodossola</i>	1,720
	NO COD	0,763	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
	km	0,662	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
	°MILANO CADORNA	0,000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Saronno - Milano Cadorna (linea diretta)

Circolazione sul binario illegale

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
		125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
SARONNO	21,157	-	90	-	90	-	50	-	50	-	50	-	85	-	50
Deviatoi uscita Saronno	20,171	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	90	/	.
<i>Saronno Sud</i>	19,306	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Caronno Pertusella</i>	17,448	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Cesate</i>	16,408	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°GARBAGNATE MILANESE	14,788	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Garbagnate Parco delle Groane</i>	13,496	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Bollate Nord</i>	10,857	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Bollate Centro</i>	9,472	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°NOVATE MILANESE	8,162	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Milano Quarto Oggiaro</i>	6,339	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. ingresso Milano Bovisa P.	4,860	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	85	/	.
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	3,323	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Milano Domodossola</i>	1,720	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	0,662	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
°MILANO CADORNA	0,000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Saronno - Milano Cadorna (linea diretta)

Circolazione sul binario illegale

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
SARONNO	21,157	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50
Deviatoi uscita Saronno	20,171	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Saronno Sud</i>	19,306	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Caronno Pertusella</i>	17,448	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Cesate</i>	16,408	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°GARBAGNATE MILANESE	14,788	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Garbagnate Parco delle Groane</i>	13,496	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Bollate Nord</i>	10,857	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Bollate Centro</i>	9,472	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°NOVATE MILANESE	8,162	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Milano Quarto Oggiaro</i>	6,339	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. ingresso Milano Bovisa P.	4,860	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	3,323	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Milano Domodossola</i>	1,720	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	0,662	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
°MILANO CADORNA	0,000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Seghe complementari tronco Milano Cadorna - Saronno (linea locale)

Circolazione sul binario di sinistra/legale

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
		125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
2 °MILANO CADORNA	0,000	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
km	0,662	/	90	/	90	/	50	/	50	/	50	/	85	/	50
SI COD	0,763	90	50	90	50	50	.	50	.	50	.	85	50	50	.
Milano Domodossola	1,720
km	3,323	60	.	60	60	.	.	.
2 MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165
km	5,226	120	.	120	120	.	.	.
Milano Quarto Oggiaro	6,339
2 °NOVATE MILANESE	8,162
Bollate Centro	9,472
Bollate Nord	10,857
Garbagnate Parco delle Groane	13,496
2 °GARBAGNATE MILANESE	14,788
Cesate	16,408
Caronno Pertusella	17,448
Saronno Sud	19,306
Deviatoi ingresso Saronno	20,264	90	.	90	85	.	.	.
°SARONNO	21,157

Seghe complementari tronco Milano Cadorna - Saronno (linea locale)

Circolazione sul binario di sinistra/legale

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
2 °MILANO CADORNA	0,000	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
km	0,662	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	45
SI COD	0,763	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	45	.
Milano Domodossola	1,720
km	3,323
2 MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	50	50
km	5,226
Milano Quarto Oggiaro	6,339
2 °NOVATE MILANESE	8,162
Bollate Centro	9,472
Bollate Nord	10,857
Garbagnate Parco delle Groane	13,496
2 °GARBAGNATE MILANESE	14,788
Cesate	16,408
Caronno Pertusella	17,448
Saronno Sud	19,306
Deviatoi ingresso Saronno	20,264
°SARONNO	21,157

Seghe complementari tronco Milano Cadorna - Saronno (linea locale)

Circolazione sul binario di destra/illegale

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
2	°MILANO CADORNA	0,000	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	km	0,662	/	90	/	90	/	50	/	50	/	50	/	85	/	50
	SI COD	0,763	90	50	90	50	50	.	50	.	50	.	85	50	50	.
	Milano Domodossola	1,720
	km	3,323	60	.	60	60	.	.	.
	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	-	60	-	60	-	.	-	.	-	.	-	60	-	.
	km	5,226	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.	/	90	/	.
	Milano Quarto Oggiaro	6,339	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°NOVATE MILANESE	8,162	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Bollate Centro	9,472	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Bollate Nord	10,857	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Garbagnate Parco delle Groane	13,496	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°GARBAGNATE MILANESE	14,788	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cesate	16,408	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Caronno Pertusella	17,448	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Saronno Sud	19,306	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Deviatoi ingresso Saronno	20,264	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	85	/	.
	°SARONNO	21,157	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Seghe complementari tronco Milano Cadorna - Saronno (linea locale)

Circolazione sul binario di destra/illegale

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
2	°MILANO CADORNA	0,000	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	km	0,662	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	45
	SI COD	0,763	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	45	.
	Milano Domodossola	1,720
	km	3,323
	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	50
	km	5,226	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Milano Quarto Oggiaro	6,339	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°NOVATE MILANESE	8,162	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Bollate Centro	9,472	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Bollate Nord	10,857	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Garbagnate Parco delle Groane	13,496	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°GARBAGNATE MILANESE	14,788	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cesate	16,408	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Caronno Pertusella	17,448	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Saronno Sud	19,306	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Deviatoi ingresso Saronno	20,264	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°SARONNO	21,157	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Saronno - Milano Cadorna (linea locale)

Circolazione sul binario legale/di sinistra

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	SARONNO	21,157	90	50	90	50	50	50	50	50	50	50	85	50	50	50
	Deviatoi uscita Saronno	20,171	120	.	120	120	.	.	.
	<i>Saronno Sud</i>	19,306
	<i>Caronno Pertusella</i>	17,448
	<i>Cesate</i>	16,408
1	°GARBAGNATE MILANESE	14,788
	<i>Garbagnate Parco delle Groane</i>	13,496
	<i>Bollate Nord</i>	10,857
	<i>Bollate Centro</i>	9,472
1	°NOVATE MILANESE	8,162
	<i>Milano Quarto Oggiaro</i>	6,339
	Segnale protez. Milano Bovisa P.	5,334	60	.	60	60	.	.	.
3	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165
	km	3,323	90	.	90	85	.	.	.
	<i>Milano Domodossola</i>	1,720
	NO COD	0,763	-	90	-	90	-	.	-	.	-	.	-	85	-	.
	km	0,662	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
	°MILANO CADORNA	0,000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Saronno - Milano Cadorna (linea locale)

Circolazione sul binario legale/di sinistra

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	SARONNO	21,157	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Deviatoi uscita Saronno	20,171
	<i>Saronno Sud</i>	19,306
	<i>Caronno Pertusella</i>	17,448
	<i>Cesate</i>	16,408
1	°GARBAGNATE MILANESE	14,788
	<i>Garbagnate Parco delle Groane</i>	13,496
	<i>Bollate Nord</i>	10,857
	<i>Bollate Centro</i>	9,472
1	°NOVATE MILANESE	8,162
	<i>Milano Quarto Oggiaro</i>	6,339
	Segnale protez. Milano Bovisa P.	5,334
3	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165
	km	3,323
	<i>Milano Domodossola</i>	1,720
	NO COD	0,763	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
	km	0,662	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
	°MILANO CADORNA	0,000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Saronno - Milano Cadorna (linea locale)

Circolazione sul binario illegale/di destra

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
SARONNO	21,157	-	90	-	90	-	50	-	50	-	50	-	85	-	50
Deviatoi uscita Saronno	20,171	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	90	/	.
<i>Saronno Sud</i>	19,306	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Caronno Pertusella</i>	17,448	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Cesate</i>	16,408	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°GARBAGNATE MILANESE	14,788	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Garbagnate Parco delle Groane</i>	13,496	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Bollate Nord</i>	10,857	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Bollate Centro</i>	9,472	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°NOVATE MILANESE	8,162	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Milano Quarto Oggiaro</i>	6,339	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	5,334	/	60	/	60	/	.	/	.	/	.	/	60	/	.
3 MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	60	50	60	50	50	.	50	.	50	.	60	50	50	.
km	3,323	90	.	90	85	.	.	.
<i>Milano Domodossola</i>	1,720
NO COD	0,763	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
km	0,662	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
°MILANO CADORNA	0,000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Saronno - Milano Cadorna (linea locale)

Circolazione sul binario illegale/di destra

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
SARONNO	21,157	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50
Deviatoi uscita Saronno	20,171	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Saronno Sud</i>	19,306	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Caronno Pertusella</i>	17,448	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Cesate</i>	16,408	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°GARBAGNATE MILANESE	14,788	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Garbagnate Parco delle Groane</i>	13,496	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Bollate Nord</i>	10,857	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Bollate Centro</i>	9,472	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°NOVATE MILANESE	8,162	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Milano Quarto Oggiaro</i>	6,339	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	5,334	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
3 MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.
km	3,323
<i>Milano Domodossola</i>	1,720
NO COD	0,763	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
km	0,662	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
°MILANO CADORNA	0,000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Saronno - Varese Nord

Circolazione sul binario legale da Saronno a Malnate

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
2 °SARONNO	21,157	90	50	90	50	50	50	50	50	50	50	85	50	50	50
km	21,841	90	.	.	.
<i>Gerenzano - Turate</i>	24,364
<i>Cislago</i>	26,894
<i>Mozzate</i>	29,457
<i>Locate Varesino - Carbonate</i>	31,471
<i>Abbate Guazzone</i>	33,375
Tradate	34,719
<i>Venegono Inferiore</i>	37,997
<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>	40,424
<i>Vedano Olona</i>	42,570
km	42,616	85	.	85	85	.	.	.
km	44,570	60	.	60	60	.	.	.
Malnate	45,079
Deviatoio uscita Malnate	45,428	70	.	70	70	.	.	.
km	49,445	50	.	50	50	.	.	.
°VARESE NORD	49,867

Sigle complementari tronco Saronno - Varese Nord

Circolazione sul binario legale da Saronno a Malnate

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
2 °SARONNO	21,157	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
km	21,841
<i>Gerenzano - Turate</i>	24,364
<i>Cislago</i>	26,894
<i>Mozzate</i>	29,457
<i>Locate Varesino - Carbonate</i>	31,471
<i>Abbate Guazzone</i>	33,375
Tradate	34,719
<i>Venegono Inferiore</i>	37,997
<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>	40,424
<i>Vedano Olona</i>	42,570
km	42,616
km	44,570
Malnate	45,079
Deviatoio uscita Malnate	45,428
km	49,445
°VARESE NORD	49,867

Sigle complementari tratta Saronno - Malnate

Circolazione sul binario illegale

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
^o SARONNO	21,157	-	90	-	90	-	50	-	50	-	50	-	85	-	50
km	21,841	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	90	/	.
<i>Gerenzano - Turate</i>	24,364	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Cislago</i>	26,894	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Mozzate</i>	29,457	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Locate Varesino - Carbonate</i>	31,471	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Abbate Guazzone</i>	33,375	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Tradate	34,719	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Venegono Inferiore</i>	37,997	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>	40,424	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Vedano Olona</i>	42,570	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	42,616	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.	/	85	/	.
km	44,570	/	60	/	60	/	.	/	.	/	.	/	60	/	.
Malnate	45,079	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tratta Saronno - Malnate

Circolazione sul binario illegale

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
^o SARONNO	21,157	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50
km	21,841	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Gerenzano - Turate</i>	24,364	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Cislago</i>	26,894	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Mozzate</i>	29,457	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Locate Varesino - Carbonate</i>	31,471	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Abbate Guazzone</i>	33,375	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Tradate	34,719	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Venegono Inferiore</i>	37,997	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>	40,424	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Vedano Olona</i>	42,570	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	42,616	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	44,570	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Malnate	45,079	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Varese Nord - Saronno

Circolazione sul binario legale da Malnate a Saronno

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
VARESE NORD	49,867	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
km	49,445	70	.	70
Deviatoio ingresso Malnate	45,428	60	.	60
Malnate	45,079
km	44,570	85	.	85
<i>Vedano Olona</i>	42,570
km	42,396	90	.	90
<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>	40,424
<i>Venegono Inferiore</i>	37,997
Tradate	34,719
<i>Abbate Guazzone</i>	33,375
<i>Locate Varesino - Carbonate</i>	31,471
<i>Mozzate</i>	29,457
<i>Cislago</i>	26,894
<i>Gerenzano - Turate</i>	24,364
Deviatoi ingresso Saronno	21,442	85	.	.	.
SARONNO	21,157

Sigle complementari tronco Varese Nord - Saronno

Circolazione sul binario legale da Malnate a Saronno

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
VARESE NORD	49,867	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
km	49,445
Deviatoio ingresso Malnate	45,428
Malnate	45,079
km	44,570
<i>Vedano Olona</i>	42,570
km	42,396
<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>	40,424
<i>Venegono Inferiore</i>	37,997
Tradate	34,719
<i>Abbate Guazzone</i>	33,375
<i>Locate Varesino - Carbonate</i>	31,471
<i>Mozzate</i>	29,457
<i>Cislago</i>	26,894
<i>Gerenzano - Turate</i>	24,364
Deviatoi ingresso Saronno	21,442
SARONNO	21,157

Sigle complementari tratta Malnate - Saronno

Circolazione sul binario illegale

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
Malnate	45,079	-	60	-	60	-	50	-	50	-	50	-	60	-	50
km	44,570	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.	/	85	/	.
<i>Vedano Olona</i>	42,570	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	42,396	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.	/	90	/	.
<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>	40,424	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Venegono Inferiore</i>	37,997	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Tradate	34,719	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Abbate Guazzone</i>	33,375	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Locate Varesino - Carbonate</i>	31,471	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Mozzate</i>	29,457	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Cislago</i>	26,894	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Gerenzano - Turate</i>	24,364	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Deviatoi ingresso Saronno	21,442	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	85	/	.
SARONNO	21,157	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tratta Malnate - Saronno

Circolazione sul binario illegale da Malnate a Saronno

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
Malnate	45,079	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50
km	44,570	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Vedano Olona</i>	42,570	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	42,396	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>	40,424	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Venegono Inferiore</i>	37,997	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Tradate	34,719	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Abbate Guazzone</i>	33,375	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Locate Varesino - Carbonate</i>	31,471	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Mozzate</i>	29,457	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Cislago</i>	26,894	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Gerenzano - Turate</i>	24,364	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Deviatoi ingresso Saronno	21,442	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
SARONNO	21,157	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Varese Nord - Laveno Mombello Lago

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
°VARESE NORD	49,867	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Deviatoio uscita Varese Nord	50,316	70	.	70	70	.	.	.
Dev. ingresso Varese Casbeno	52,106	50	.	50	50	.	.	.
Varese Casbeno	52,376
km	52,613	70	.	70	70	.	.	.
km	55,422
<i>Morosolo Casciago</i>	55,682
Barasso - Comerio	57,973
km	60,367	60	.	60	60	.	.	.
<i>Gavirate</i>	61,106
km	61,442	70	.	70	70	.	.	.
<i>Gavirate Verbanò</i>	62,000
Cocquio Trevisago	63,625
<i>Gemonio</i>	66,052
Deviatoio ingresso Cittiglio	67,344
Cittiglio	67,778
NO COD	71,461	-	70	-	70	-	.	-	.	-	.	-	70	-	.
km	71,693	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
°LAVENO MOMBELLO LAGO	72,152	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Varese Nord - Laveno Mombello Lago

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
⁰ VARESE NORD	49,867	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Deviatoio uscita Varese Nord	50,316
Dev. ingresso Varese Casbeno	52,106
Varese Casbeno	52,376
km	52,613
km	55,422
<i>Morosolo Casciago</i>	55,682	45	45
Barasso - Comerio	57,973
km	60,367
<i>Gavirate</i>	61,106
km	61,442
<i>Gavirate Verbanò</i>	62,000
Cocquio Trevisago	63,625
<i>Gemonio</i>	66,052
Deviatoio ingresso Cittiglio	67,344
Cittiglio	67,778
NO COD	71,461	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
km	71,693	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
⁰ LAVENO MOMBELLO LAGO	72,152	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Laveno Mombello Lago - Varese Nord

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	°LAVENO MOMBELLO LAGO	72,152	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	km	71,693	/	70	/	70	/	50	/	50	/	50	/	70	/	50
	SI COD	71,461	70	50	70	50	50	.	50	.	50	.	70	50	50	.
	Cittiglio	67,778
	Deviatoio uscita Cittiglio	67,344
	<i>Gemonio</i>	66,052
	Cocquio Trevisago	63,625
	<i>Gavirate Verbano</i>	62,000
	km	61,442	60	.	60	60	.	.	.
	<i>Gavirate</i>	61,106
	km	60,367	70	.	70	70	.	.	.
	Barasso - Comerio	57,973
	<i>Morosolo Casciago</i>	55,682
	km	55,422
	km	52,613	50	.	50	50	.	.	.
	Varese Casbeno	52,376
	Deviatoio uscita Varese Casbeno	52,106	70	.	70	70	.	.	.
	Deviatoio ingresso Varese Nord	50,316	50	.	50	50	.	.	.
	VARESE NORD	49,867

Sigle complementari tronco Laveno Mombello Lago - Varese Nord

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	°LAVENO MOMBELLO LAGO	72,152	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	km	71,693	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50
	SI COD	71,461	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.
	Cittiglio	67,778
	Deviatoio uscita Cittiglio	67,344
	<i>Gemonio</i>	66,052
	Cocquio Trevisago	63,625
	<i>Gavirate Verbano</i>	62,000
	km	61,442
	<i>Gavirate</i>	61,106
	km	60,367
	Barasso - Comerio	57,973
	<i>Morosolo Casciago</i>	55,682
	km	55,422
	km	52,613
	Varese Casbeno	52,376
	Deviatoio uscita Varese Casbeno	52,106
	Deviatoio ingresso Varese Nord	50,316
	VARESE NORD	49,867

Sigle complementari tronco Saronno - Como Lago

Circolazione sul binario legale da Saronno a Como Camerlata

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
3	°SARONNO	21,157	90	50	90	50	50	50	50	50	50	50	85	50	50	50
	km	21,814	90	.	.	.
	km	24,302	75	.	75	75	.	.	.
	<i>Rovello Porro</i>	24,738
	km	25,133	90	.	90	90	.	.	.
	<i>Rovellasca - Manera</i>	26,339
	km	29,786	75	.	75	75	.	.	.
	<i>Lomazzo</i>	30,117
	<i>Caslino al Piano</i>	31,547
	<i>Cadorago</i>	33,748
	Fino Mornasco	35,833
	km	36,332	90	.	90	90	.	.	.
	<i>Portichetto - Luisago</i>	37,325
	km	39,482	60	.	60	60	.	.	.
	<i>Grandate - Breccia</i>	39,998
	NO COD	41,221	-	60	-	60	-	.	-	.	-	.	-	60	-	.
	Como Camerlata	41,964	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	43,237	/	50	/	50	/	.	/	.	/	.	/	50	/	.
	Como Borghi	44,935	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Deviatolo uscita Como Borghi	45,073	/	20	/	20	/	20	/	20	/	20	/	20	/	20
	PLA <input type="checkbox"/>	45,321	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°COMO LAGO	46,088	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Saronno - Como Lago

Circolazione sul binario legale da Saronno a Como Camerlata

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
3 °SARONNO	21,157	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
km	21,814
km	24,302
<i>Rovello Porro</i>	24,738
km	25,133
<i>Rovellasca - Manera</i>	26,339
km	29,786
<i>Lomazzo</i>	30,117
<i>Caslino al Piano</i>	31,547
<i>Cadorago</i>	33,748
Fino Mornasco	35,833
km	36,332
<i>Portichetto - Luisago</i>	37,325
km	39,482
<i>Grandate - Breccia</i>	39,998	45	n.a.	n.a.
NO COD	41,221	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	n.a.	n.a.
Como Camerlata	41,964	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	40	n.a.	n.a.
km	43,237	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	n.a.	n.a.
Como Borghi	44,935	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	n.a.	n.a.
Deviatolo uscita Como Borghi	45,073	/	20	/	20	/	20	/	20	/	20	/	20	n.a.	n.a.
PLA <input type="checkbox"/>	45,321	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	n.a.	n.a.
°COMO LAGO	46,088	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	n.a.	n.a.

Sigle complementari tratta Saronno - Como Camerlata

Circolazione sul binario illegale

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
°SARONNO	21,157	-	90	-	90	-	50	-	50	-	50	-	85	-	50
km	21,814	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	90	/	.
km	24,302	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.	/	75	/	.
Rovello Porro	24,738	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	25,133	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.	/	90	/	.
Rovellasca - Manera	26,339	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	29,786	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.	/	75	/	.
Lomazzo	30,117	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Caslino al Piano	31,547	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cadorago	33,748	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Fino Mornasco	35,833	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	36,332	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.	/	90	/	.
Portichetto - Luisago	37,325	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	39,482	/	60	/	60	/	.	/	.	/	.	/	60	/	.
Grandate - Breccia	39,998	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Como Camerlata	41,964	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tratta Saronno - Como Camerlata

Circolazione sul binario illegale

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
°SARONNO	21,157	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	/	50	-	50
km	21,814	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	24,302	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Rovello Porro	24,738	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	25,133	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Rovellasca - Manera	26,339	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	29,786	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Lomazzo	30,117	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Caslino al Piano	31,547	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cadorago	33,748	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Fino Mornasco	35,833	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	36,332	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Portichetto - Luisago	37,325	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	39,482	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Grandate - Breccia	39,998	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	45	n.a.	n.a.
Como Camerlata	41,964	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	n.a.	n.a.

Sigle complementari tronco Como Lago - Saronno

Circolazione sul binario legale da Como Camerlata a Saronno

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
°COMO LAGO	46,088	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25
PLA ■□	45,321	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. ingresso Como Borghi	45,073	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50
Como Borghi	44,935	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	43,237	/	60	/	60	/	.	/	.	/	.	/	60	/	.
Como Camerlata	41,964	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
SI COD	41,221	60	50	60	50	50	.	50	.	50	.	60	50	50	.
<i>Grandate - Breccia</i>	39,998
km	39,482	90	.	90	90	.	.	.
<i>Portichetto - Luisago</i>	37,325
km	36,332	75	.	75	75	.	.	.
Fino Mornasco	35,833
<i>Cadorago</i>	33,748
<i>Caslino al Piano</i>	31,547
<i>Lomazzo</i>	30,117
km	29,653	90	.	90	90	.	.	.
<i>Rovellasca - Manera</i>	26,339
km	25,133	75	.	75	75	.	.	.
<i>Rovello Porro</i>	24,738
km	24,302	90	.	90	90	.	.	.
km	21,362	85	.	.	.
SARONNO	21,157

Sigle complementari tronco Como Lago - Saronno

Circolazione sul binario legale da Como Camerlata a Saronno

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
°COMO LAGO	46,088	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25
PLA ■□	45,321	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. ingresso Como Borghi	45,073	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50
Como Borghi	44,935	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	43,237	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Como Camerlata	41,964	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
SI COD	41,211	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.
<i>Grandate - Breccia</i>	39,998
km	39,482
<i>Portichetto - Luisago</i>	37,325
km	36,332
Fino Mornasco	35,833
<i>Cadorago</i>	33,748
<i>Caslino al Piano</i>	31,547	45	45
<i>Lomazzo</i>	30,117
km	29,653
<i>Rovellasca - Manera</i>	26,339	50	50
km	25,133
<i>Rovello Porro</i>	24,738
km	24,302
km	21,362
SARONNO	21,157

Sigle complementari tratta Como Camerlata - Saronno

Circolazione sul binario illegale

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
Como Camerlata	41,964	-	60	-	60	-	50	-	50	-	50	-	60	-	50
<i>Grandate - Breccia</i>	39,998	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	39,482	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.	/	90	/	.
<i>Portichetto - Luisago</i>	37,325	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	36,332	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.	/	75	/	.
Fino Mornasco	35,833	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Cadorago</i>	33,748	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Caslino al Piano</i>	31,547	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Lomazzo</i>	30,117	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	29,653	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.	/	90	/	.
<i>Rovellasca - Manera</i>	26,339	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	25,133	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.	/	75	/	.
<i>Rovello Porro</i>	24,738	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	24,302	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.	/	90	/	.
km	21,362	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	85	/	.
SARONNO	21,157	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tratta Como Camerlata - Saronno

Circolazione sul binario illegale

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
Como Camerlata	41,964	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50
<i>Grandate - Breccia</i>	39,998	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	39,482	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Portichetto - Luisago</i>	37,325	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	36,332	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Fino Mornasco	35,833	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Cadorago</i>	33,748	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Caslino al Piano</i>	31,547	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	45
<i>Lomazzo</i>	30,117	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	29,653	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Rovellasca - Manera</i>	26,339	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	50
km	25,133	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Rovello Porro</i>	24,738	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	24,302	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	21,362	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
SARONNO	21,157	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Segle complementari tronco Saronno - Busto Arsizio Nord

Circolazione sul binario di sinistra

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	°SARONNO	21,157	90	50	90	50	50	50	50	50	50	50	85	50	50	50
	km	21,980	160	.	160	140	.	.	.
	km	22,854
	km	27,074	120	.	120	115	.	.	.
	Rescaldina	27,853
1	°CASTELLANZA	33,675
	BUSTO ARSIZIO NORD	35,614

Segle complementari tronco Saronno - Busto Arsizio Nord

Circolazione sul binario di sinistra

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	°SARONNO	21,157	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	km	21,980
	km	22,854
	km	27,074
	Rescaldina	27,853
1	°CASTELLANZA	33,675
	BUSTO ARSIZIO NORD	35,614

Sigle complementari tronco Saronno - Busto Arsizio Nord

Circolazione sul binario di destra

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	°SARONNO	21,157	90	50	90	50	50	50	50	50	50	50	85	50	50	50
	km	21,980	160	.	160	140	.	.	.
	km	22,854
	km	27,074	120	.	120	115	.	.	.
	Rescaldina	27,853
1	°CASTELLANZA	33,675
	Deviatoio uscita Castellanza	34,178
	BUSTO ARSIZIO NORD	35,614

Sigle complementari tronco Saronno - Busto Arsizio Nord

Circolazione sul binario di destra

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	°SARONNO	21,157	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	km	21,980	
	km	22,854	
	km	27,074	
	Rescaldina	27,853	
1	°CASTELLANZA	33,675	
	Deviatoio uscita Castellanza	34,178	
	BUSTO ARSIZIO NORD	35,614	

Sigle complementari tronco Busto Arsizio Nord - Saronno

Circolazione sul binario di sinistra

Località	Progressive chilometriche														
		1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
		125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614	120	50	120	50	50	50	50	50	50	50	115	50	50	50
Deviatioio ingresso Castellanza	34,178
2 °CASTELLANZA	33,675
Rescaldina	27,853
km	27,074	160	.	160	140	.	.	.
km	24,009	140	.	140
km	22,854
km	21,980	90	.	90	85	.	.	.
SARONNO	21,157

Sigle complementari tronco Busto Arsizio Nord - Saronno

Circolazione sul binario di sinistra

Località	Progressive chilometriche														
		7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Deviatioio ingresso Castellanza	34,178
2 °CASTELLANZA	33,675
Rescaldina	27,853
km	27,074
km	24,009
km	22,854
km	21,980
SARONNO	21,157

Sigle complementari tronco Busto Arsizio Nord - Saronno

Circolazione sul binario di destra

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6		
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%		
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614	120	50	120	50	50	50	50	50	50	50	50	115	50	50	50
2 °CASTELLANZA	33,675
Rescaldina	27,853
km	27,074	160	.	160	140	.	.	.
km	24,009	140	.	140
km	22,854
km	21,980	90	.	90	85	.	.	.
SARONNO	21,157

Sigle complementari tronco Busto Arsizio Nord - Saronno

Circolazione sul binario di destra

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2 °CASTELLANZA	33,675
Rescaldina	27,853
km	27,074
km	24,009
km	22,854
km	21,980
SARONNO	21,157

Segle complementari tronco Busto Arsizio RFI - Busto Arsizio Nord

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
2	°BUSTO ARSIZIO RFI	33,120	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Deviatoio uscita Castellanza	34,178	120	50	120	50	50	50	50	50	50	50	115	50	50	50
	BUSTO ARSIZIO NORD	35,614

Segle complementari tronco Busto Arsizio RFI - Busto Arsizio Nord

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
2	°BUSTO ARSIZIO RFI	33,120	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Deviatoio uscita Castellanza	34,178	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	BUSTO ARSIZIO NORD	35,614

Segle complementari tronco Busto Arsizio Nord - Busto Arsizio RFI

(1)	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
	BUSTO ARSIZIO NORD	35,614	120	50	120	50	50	50	50	50	50	115	50	50	50	
	Deviatoio ingresso Castellanza	34,178	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	°BUSTO ARSIZIO RFI	33,120	

(1) Il segnale di protezione di Castellanza è munito dell'indicatore di direzione che presenta la cifra «1» per gli inoltri verso Busto Arsizio RFI.


Segle complementari tronco Busto Arsizio Nord - Busto Arsizio RFI

(1)	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
	BUSTO ARSIZIO NORD	35,614	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Deviatoio ingresso Castellanza	34,178	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	°BUSTO ARSIZIO RFI	33,120	

(1) Il segnale di protezione di Castellanza è munito dell'indicatore di direzione che presenta la cifra «1» per gli inoltri verso Busto Arsizio RFI.

Sigle complementari tronco Busto Arsizio Nord - Novara Nord

Circolazione sul binario di sinistra da Busto Arsizio Nord a Turbigo

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614	120	50	120	50	50	50	50	50	50	50	115	50	50	50
Deviatoi ingresso Sacconago	37,307	100	.	100	100	.	.	.
1 °SACCONAGO	38,379
NO COD	40,390	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
Vanzaghello - Magnago	41,627	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Castano Primo</i>	44,281	/	.	/	.	/	.	/	95	/	.	/	.	/	.
Deviatoi ingresso Turbigo	48,132	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80
Turbigo	48,474	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	48,935	/	115	/	110	/	100	/	95	/	105	/	110	/	100
<i>Lido di Turbigo</i>	50,971	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	50,998	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60
<i>Galliate Parco del Ticino</i>	51,419	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	51,562	/	115	/	110	/	100	/	95	/	105	/	110	/	100
PLA 	53,026	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	54,257	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90
Galliate	54,972	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	55,397	/	110	/	110	/	100	/	95	/	105	/	110	/	100
km	58,725	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90
km	60,608	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60
1 °NOVARA NORD	61,176	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Busto Arsizio Nord - Novara Nord

Circolazione sul binario di sinistra da Busto Arsizio Nord a Turbigo

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Deviatoi ingresso Sacconago	37,307
1 °SACCONAGO	38,379
NO COD	40,390	-	100	-	100	-	100	-	90	-	80	-	75	-	60
Vanzaghelo - Magnago	41,627	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Castano Primo</i>	44,281	/	80	/	95	/	80	/	.	/	65	/	55	/	45
Deviatoi ingresso Turbigo	48,132	/	.	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.
Turbigo	48,474	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	48,935	/	.	/	95	/	80	/	90	/	.	/	.	/	.
<i>Lido di Turbigo</i>	50,971	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	50,998	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.	/	.
<i>Galliate Parco del Ticino</i>	51,419	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	51,562	/	80	/	95	/	80	/	90	/	65	/	.	/	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	53,026	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	54,257	/	.	/	90	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Galliate	54,972	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	55,397	/	.	/	95	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	58,725	/	.	/	90	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	60,608	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.	/	.
1 °NOVARA NORD	61,176	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tratta Busto Arsizio Nord - Turbigo

Circolazione sul binario di destra

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614	120	50	120	50	50	50	50	50	50	50	115	50	50	50
Deviatoi ingresso Sacconago	37,307	100	.	100	100	.	.	.
1 °SACCONAGO	38,379
NO COD	40,390	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
Vanzaghello - Magnago	41,627	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Castano Primo</i>	44,281	/	.	/	.	/	.	/	95	/	.	/	.	/	.
Deviatoi ingresso Turbigo	48,132	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80
Turbigo	48,474	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tratta Busto Arsizio Nord - Turbigo

Circolazione sul binario di destra

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Deviatoi ingresso Sacconago	37,307
1 °SACCONAGO	38,379
NO COD	40,390	-	100	-	100	-	100	-	90	-	80	-	75	-	60
Vanzaghello - Magnago	41,627	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Castano Primo</i>	44,281	/	80	/	95	/	80	/	.	/	65	/	55	/	45
Deviatoi ingresso Turbigo	48,132	/	.	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.
Turbigo	48,474	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Novara Nord - Busto Arsizio Nord

Circolazione sul binario di sinistra da Turbigo a Busto Arsizio Nord

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	°NOVARA NORD	61,176	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
	km	60,040	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90
	km	58,725	/	110	/	110	/	100	/	95	/	105	/	110	/	100
	Galliate	54,972	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	54,778	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90
	km	54,257	/	115	/	110	/	100	/	95	/	105	/	110	/	100
	km	51,562	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60
	<i>Galliate Parco del Ticino</i>	51,419	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	50,998	/	115	/	110	/	100	/	95	/	105	/	110	/	100
	<i>Lido di Turbigo</i>	50,971	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	48,935	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80
	Turbigo	48,474	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Deviatoi uscita Turbigo	48,132	/	100	/	100	/	100	/	95	/	100	/	100	/	100
	<i>Castano Primo</i>	44,281	/	.	/	.	/	.	/	100	/	.	/	.	/	.
	°Vanzaghelo - Magnago	41,627	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
SI COD	40,390	100	50	100	50	50	50	50	50	50	50	100	50	50	50	
2	°SACCONAGO	38,379
	Deviatoi uscita Sacconago	37,307
	km	36,980	120	.	120	115	.	.	.
	BUSTO ARSIZIO NORD	35,614

Sigle complementari tronco Novara Nord - Busto Arsizio Nord

Circolazione sul binario di sinistra tra Busto Arsizio Nord e Turbigo

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	°NOVARA NORD	61,176	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	55	-	45
	km	60,040	/	80	/	90	/	80	/	90	/	65	/	.	/	.
	km	58,725	/	.	/	95	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Galliate	54,972	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	54,778	/	.	/	90	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	54,257	/	.	/	95	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	51,562	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.	/	.
	<i>Galliate Parco del Ticino</i>	51,419	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	50,998	/	80	/	95	/	80	/	90	/	65	/	.	/	.
	<i>Lido di Turbigo</i>	50,971	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	48,935	/	.	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.	/	.
	Turbigo	48,474	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Deviatoi uscita Turbigo	48,132	/	.	/	95	/	80	/	90	/	.	/	.	/	.
	<i>Castano Primo</i>	44,281	/	100	/	100	/	100	/	.	/	80	/	75	/	60
	°Vanzaghello - Magnago	41,627	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	SI COD	40,390	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	°SACCONAGO	38,379
	Deviatoi uscita Sacconago	37,307
	km	36,980
	BUSTO ARSIZIO NORD	35,614

Sigle complementari tratta Turbigo - Busto Arsizio Nord

Circolazione sul binario di destra

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
		125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
Turbigo	48,474	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80
Deviatoi uscita Turbigo	48,132	/	100	/	100	/	100	/	95	/	100	/	100	/	100
<i>Castano Primo</i>	44,281	/	.	/	.	/	.	/	100	/	.	/	.	/	.
°Vanzaghello - Magnago	41,627	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
SI COD	40,390	100	50	100	50	50	50	50	50	50	50	100	50	50	50
2 °SACCONAGO	38,379
Deviatoi uscita Sacconago	37,307
km	36,980	120	.	120	115	.	.	.
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614

Sigle complementari tratta Turbigo - Busto Arsizio Nord

Circolazione sul binario di destra

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
Turbigo	48,474	-	80	-	75	-	75	-	75	-	65	-	55	-	45
Deviatoi uscita Turbigo	48,132	/	.	/	95	/	80	/	90	/	.	/	.	/	.
<i>Castano Primo</i>	44,281	/	100	/	100	/	100	/	.	/	80	/	75	/	60
°Vanzaghello - Magnago	41,627	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
SI COD	40,390	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2 °SACCONAGO	38,379
Deviatoi uscita Sacconago	37,307
km	36,980
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614

Sigle complementari tronco Busto Arsizio Nord - Gallarate

Circolazione sul binario di sinistra

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
		125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614	120	50	120	50	50	50	50	50	50	50	115	50	50	50
Deviatoi ingresso Sacconago	37,307
km	37,592	160	.	160	140	.	.	.
2 °SACCONAGO	38,340
Segnale di PBA 307A	41,259	155	.	155
Ferno - Lonate Pozzolo	43,566
Segnale di PBA 315A	46,237	160	.	160
Segn. prot. Malpensa Aeroporto T1	47,384	150	.	130	.	150	.	.	.	140	.
PES A	47,824
°Malpensa Aeroporto T1	48,460	150	.	150	.	130	.	110	.	140	.	.	.	130	.
Dev. uscita Malpensa Aeroporto T1	48,669	105	.	105	.	105	.	105	.	100	.	100	.	100	.
PES B	50,452
°MALPENSA AEROPORTO T2	51,925
km	52,482	120	.	120	.	120	.	110	.	115	.	115	.	115	.
PES C	54,895
km	54,930	85	.	85	.	85	.	85	.	80	.	80	.	80	.
2 Bivio/PC Cardano	55,443
Deviatoio ingresso Gallarate	56,753
	27,302
°GALLARATE	24,922

Sigle complementari tronco Busto Arsizio Nord - Gallarate

Circolazione sul binario di sinistra

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Deviatoi ingresso Sacconago	37,307
km	37,592
2 °SACCONAGO	38,340
Segnale di PBA 307A	41,259
Ferno - Lonate Pozzolo	43,566
Segnale di PBA 315A	46,237
Segn. prot. Malpensa Aeroporto T1	47,384	120	.	120	.	100	.	90	.	90	.	80	.	60	.
PES A	47,824
°Malpensa Aeroporto T1	48,460	100	.	110	50	.
Dev. uscita Malpensa Aeroporto T1	48,669	.	.	90	.	90
PES B	50,452
°MALPENSA AEROPORTO T2	51,925
km	52,482	.	.	110	.	100
PES C	54,895
km	54,930	80	.	75	.	75	.	75	.	75	.	75	.	75	.
2 Bivio/PC Cardano	55,443
Deviatoio ingresso Gallarate	56,753	60	.
	27,302
°GALLARATE	24,922

Segle complementari tronco Busto Arsizio Nord - Gallarate

Circolazione sul binario di destra

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
		125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614	120	50	120	50	50	50	50	50	50	50	115	50	50	50
Deviatoi ingresso Sacconago	37,307
km	37,592	160	.	160	140	.	.	.
2 °SACCONAGO	38,340
Segnale di PBA 307A	41,259	155	.	155
Ferno - Lonate Pozzolo	43,566
Segnale di PBA 315A	46,237	160	.	160
Segn. prot. Malpensa Aeroporto T1	47,384	150	.	130	.	150	.	.	.	140	.
PES A	47,824
°Malpensa Aeroporto T1	48,460	150	.	150	.	130	.	110	.	140	.	.	.	130	.
Dev. uscita Malpensa Aeroporto T1	48,669	105	.	105	.	105	.	105	.	100	.	100	.	100	.
PES B	50,452
°MALPENSA AEROPORTO T2	51,925
km	52,482	120	.	120	.	120	.	110	.	115	.	115	.	115	.
PES C	54,895
km	54,930	85	.	85	.	85	.	85	.	80	.	80	.	80	.
2 Bivio/PC Cardano	55,443
Deviatoi ingresso Gallarate	56,753
	27,302
°GALLARATE	24,922

Segle complementari tronco Busto Arsizio Nord - Gallarate

Circolazione sul binario di destra

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
BUSTO ARSIZIO NORD	35,614	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Deviatoi ingresso Sacconago	37,307
km	37,592
2 °SACCONAGO	38,340
Segnale di PBA 307A	41,259
Ferno - Lonate Pozzolo	43,566
Segnale di PBA 315A	46,237
Segn. prot. Malpensa Aeroporto T1	47,384	120	.	120	.	100	.	90	.	90	.	80	.	60	.
PES A	47,824
°Malpensa Aeroporto T1	48,460	100	.	110	50	.
Dev. uscita Malpensa Aeroporto T1	48,669	.	.	90	.	90
PES B	50,452
°MALPENSA AEROPORTO T2	51,925
km	52,482	.	.	110	.	100
PES C	54,895
km	54,930	80	.	75	.	75	.	75	.	75	.	75	.	75	.
2 Bivio/PC Cardano	55,443
Deviatoi ingresso Gallarate	56,753	60	.
	27,302
°GALLARATE	24,922

Sigle complementari tronco Gallarate - Busto Arsizio Nord

Circolazione sul binario di sinistra

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	°GALLARATE	24,922	105	50	105	50	105	50	105	50	100	50	100	50	100	50
2	Segnale part. esterno Gallarate	27,244
	Deviatoio uscita Gallarate	27,302 56,753	85	.	85	.	85	.	85	.	80	.	80	.	80	.
	<i>Bivio/PC Cardano</i>	55,443
	km	54,930	115	.	110	.	100	.	95	.	105	.	110	.	100	.
	PES C	54,895
	°MALPENSA AEROPORTO T2	51,925	105	.	105	.	105	.	105	.	100	.	100	.	.	.
	PES B	50,452
	°Malpensa Aeroporto T1	48,460
	km	47,875	160	.	160	.	145	.	130	.	150	.	140	.	140	.
	PES A	47,824
	km	47,384	50	.	50	.	50	.	.	.	50	.
	km	46,237
	Ferno - Lonate Pozzolo	43,566
	km	41,259
2	°SACCONAGO	38,340
	Deviatoio uscita Sacconago	37,307
	km	36,980	120	.	120	115	.	.	.
	BUSTO ARSIZIO NORD	35,614

Sigle complementari tronco Gallarate - Busto Arsizio Nord

Circolazione sul binario di sinistra

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	°GALLARATE	24,922	100	50	95	50	95	50	90	50	90	50	80	50	60	50
2	Segnale part. esterno Gallarate	27,244
	Deviatoio uscita Gallarate	27,302 56,753	80	.	75	.	75	.	75	.	75	.	70	.	45	45
	<i>Bivio/PC Cardano</i>	55,443
	km	54,930	.	.	95	.	80	.	90	.	80
	PES C	54,895
	°MALPENSA AEROPORTO T2	51,925	100	.	90	.	90	.	.	.	90	.	80	.	50	50
	PES B	50,452
	°Malpensa Aeroporto T1	48,460	60	.
	km	47,875	120	.	120	.	100
	PES A	47,824
	km	47,384	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.
	km	46,237
	Ferno - Lonate Pozzolo	43,566
	km	41,259
2	°SACCONAGO	38,340
	Deviatoio uscita Sacconago	37,307
	km	36,980
	BUSTO ARSIZIO NORD	35,614

Sigle complementari tronco Gallarate - Busto Arsizio Nord

Circolazione sul binario di destra

	Località	Progressive chilometriche															
			1		2		3		4		5		6*		6		
			*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B		
			125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%		
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	
1	°GALLARATE	24,922															
2	Segnale part. esterno Gallarate	27,244
	Deviatoio uscita Gallarate	27,302 56,753	85	.	85	.	85	.	85	.	80	.	80	.	80	.	
	<i>Bivio/PC Cardano</i>	55,443
	km	54,930	115	.	110	.	100	.	95	.	105	.	110	.	100	.	
	PES C	54,895
	°MALPENSA AEROPORTO T2	51,925	105	.	105	.	105	.	105	.	100	.	100	.	.	.	
	PES B	50,452
	°Malpensa Aeroporto T1	48,460
	km	47,875	160	.	160	.	145	.	130	.	150	.	140	.	140	.	
	PES A	47,824
	km	47,384	50	.	50	.	50	.	.	.	50	.	
	km	46,237
	Ferno - Lonate Pozzolo	43,566
	km	41,259
2	°SACCONAGO	38,340
	Deviatoi uscita Sacconago	37,307
	km	36,980	120	.	120	115	.	.	.	
	BUSTO ARSIZIO NORD	35,614

Sigle complementari tronco Gallarate - Busto Arsizio Nord

Circolazione sul binario di destra

	Località	Progressive chilometriche															
			7		8		9		9*		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%		
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	
1	°GALLARATE	24,922															
2	Segnale part. esterno Gallarate	27,244
	Deviatoio uscita Gallarate	27,302 56,753	80	.	75	.	75	.	75	.	75	.	70	.	45	45	
	<i>Bivio/PC Cardano</i>	55,443
	km	54,930	.	.	95	.	80	.	90	.	80
	PES C	54,895
	°MALPENSA AEROPORTO T2	51,925	100	.	90	.	90	.	.	.	90	.	80	.	50	50	
	PES B	50,452
	°Malpensa Aeroporto T1	48,460
	km	47,875	120	.	120	.	100	
	PES A	47,824
	km	47,384	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	
	km	46,237
	Ferno - Lonate Pozzolo	43,566
	km	41,259
2	°SACCONAGO	38,340
	Deviatoi uscita Sacconago	37,307
	km	36,980
	BUSTO ARSIZIO NORD	35,614



Sigle complementari tronco Seregno - Saronno

Circolazione sul binario di sinistra da Groane a Saronno

1	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
	°SEREGNO	36,397	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	km	35,634	/	100	/	100	/	100	/	100	/	100	/	100	/	100
	PLA <input checked="" type="checkbox"/>	33,215	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	<i>Seveso Baruccana</i>	32,828	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PLA <input checked="" type="checkbox"/>	31,530	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	<i>Cesano Maderno</i>	31,259	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	30,448	/	120	/	120	/	120	/	110	/	120	/	120	/	120
	<i>Cesano Maderno Parco delle Groane</i>	29,829	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Groane	29,147	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	SI COD	28,456	120	50	120	50	120	50	120	50	120	50	120	50	120	50
	<i>Ceriano Laghetto Parco delle Groane</i>	27,739
	Ceriano Laghetto - Solaro	26,164	110
	km	25,345	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.
	km	23,523	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.
	<i>Saronno Sud</i>	23,107
	NO COD	22,605	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
	°SARONNO	21,157	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Seregno - Saronno

Circolazione sul binario di sinistra da Groane a Saronno

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1 °Seregno	36,397	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
km	35,634	/	100	/	100	/	95	/	90	/	80	/	70	/	60
PLA 	33,215	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Seveso Baruccana	32,828	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA 	31,530	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cesano Maderno	31,259	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	30,448	/	.	/	110	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cesano Maderno Parco delle Groane	29,829	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Groane	29,147	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
SI COD	28,456	120	50	110	50	100	50	90	50	90	50	80	50	60	50
Ceriano Laghetto Parco delle Groane	27,739
Ceriano Laghetto - Solaro	26,164	100	50	.
km	25,345	90	.	90	.	90
km	23,523	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	.	.
Saronno Sud	23,107
NO COD	22,605	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	50
°SARONNO	21,157	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tratta Groane - Saronno

Circolazione sul binario di destra

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
Groane	29,147	-	120	-	120	-	120	-	110	-	120	-	120	-	120
SI COD	28,456	120	50	120	50	120	50	120	50	120	50	120	50	120	50
<i>Ceriano Laghetto Parco delle Groane</i>	27,739
Ceriano Laghetto - Solaro	26,164	110
km	25,345	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.
km	23,523	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.
<i>Saronno Sud</i>	23,107
NO COD	22,605	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
^o SARONNO	21,157	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tratta Groane - Saronno

Circolazione sul binario di destra

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
Groane	29,147	-	100	-	100	-	95	-	90	-	80	-	70	-	60
SI COD	28,456	120	50	110	50	100	50	90	50	90	50	80	50	60	50
<i>Ceriano Laghetto Parco delle Groane</i>	27,739
Ceriano Laghetto - Solaro	26,164	100	50	.
km	25,345	90	.	90	.	90
km	23,523	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	.	.
<i>Saronno Sud</i>	23,107
NO COD	22,605	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	.
^o SARONNO	21,157	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Saronno - Seregno

Circolazione sul binario di sinistra da Saronno a Groane

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
3	SARONNO	21,157	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
	<i>Saronno Sud</i>	23,107
	km	23,523	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.
	km	25,345	120	.	120	.	120	.	110	.	120	.	120	.	120	.
	°Ceriano Laghetto - Solaro	26,164	120
	<i>Ceriano Laghetto Parco delle Groane</i>	27,739
	NO COD	29,118	-	120	-	120	-	115	-	105	-	120	-	120	-	115
	°Groane	29,147	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Deviatoi uscita Groane	29,360	/	100	/	100	/	100	/	100	/	100	/	100	/	100
	<i>Cesano Maderno Parco delle Groane</i>	29,829	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	<i>Cesano Maderno</i>	31,259	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PLA <input checked="" type="checkbox"/>	31,530	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	<i>Seveso Baruccana</i>	32,828	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PLA <input checked="" type="checkbox"/>	33,215	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	33,590	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90
	Segnale di protezione Seregno	35,650	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
	°SEREGNO	36,397	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Saronno - Seregno

Circolazione sul binario di sinistra da Saronno a Groane

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12			
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%			
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
3	SARONNO	21,157	60	50	60	.	60	50	60	50	60	50	60	50	50	50		
	<i>Saronno Sud</i>	23,107	
	km	23,523	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	80	
	km	25,345	100	.	110	.	100	
	°Ceriano Laghetto - Solaro	26,164	110	55	.	.	
	<i>Ceriano Laghetto Parco delle Groane</i>	27,739	
	NO COD	29,118	-	95	-	105	-	90	-	90	-	75	-	65	-	55		
	°Groane	29,147	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	.	
	Deviatoi uscita Groane	29,360	/	.	/	100	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	.	
	<i>Cesano Maderno Parco delle Groane</i>	29,829	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	.	
	<i>Cesano Maderno</i>	31,259	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	.	
	PLA <input checked="" type="checkbox"/>	31,530	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	.	
	<i>Seveso Baruccana</i>	32,828	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	.	
	PLA <input checked="" type="checkbox"/>	33,215	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	.	
	km	33,590	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	.	
	Segnale di protezione Seregno	35,650	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30		
	°SEREGNO	36,397	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	.	

Sigle complementari tratta Saronno - Groane

Circolazione sul binario di destra

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
3	SARONNO	21,157	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
	<i>Saronno Sud</i>	23,107
	km	23,523	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.
	km	25,345	120	.	120	.	120	.	110	.	120	.	120	.	120	.
	°Ceriano Laghetto - Solaro	26,164	120
	<i>Ceriano Laghetto Parco delle Groane</i>	27,739
	NO COD	29,118	-	120	-	120	-	115	-	105	-	120	-	120	-	115
	°Groane	29,147	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tratta Saronno - Groane

Circolazione sul binario di destra

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
3	SARONNO	21,157	60	50	60	.	60	50	60	50	60	50	60	50	50	50
	<i>Saronno Sud</i>	23,107
	km	23,523	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	80	.	.	.
	km	25,345	100	.	110	.	100
	°Ceriano Laghetto - Solaro	26,164	110	55	.
	<i>Ceriano Laghetto Parco delle Groane</i>	27,739
	NO COD	29,118	-	95	-	105	-	90	-	90	-	75	-	65	-	55
	°Groane	29,147	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tratta Milano Bovisa Politecnico - Seveso

Circolazione sul binario di sinistra (1)

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6			
			*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%			
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
3	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
	Deviatoi uscita Milano Bovisa P.	4,955	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.
1	MILANO AFFORI	6,442
	Milano Bruzzano Parco Nord	7,845
	CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227
	Paderno Dugnano	11,613
	Palazzolo Milanese	13,467
	Varedo	15,094
	Bovisio Masciago	17,167
	Cesano Maderno	19,244
	°SEVESO	21,208

(1) Linea diretta da Milano Bovisa Politecnico a Cormano - Cusano Milanino.

Sigle complementari tratta Milano Bovisa Politecnico - Seveso

Circolazione sul binario di sinistra (1)

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12			
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%			
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
3	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
	Deviatoi uscita Milano Bovisa P.	4,955	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	80
1	MILANO AFFORI	6,442
	Milano Bruzzano Parco Nord	7,845
	CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227
	Paderno Dugnano	11,613
	Palazzolo Milanese	13,467
	Varedo	15,094
	Bovisio Masciago	17,167
	Cesano Maderno	19,244
	°SEVESO	21,208

(1) Linea diretta da Milano Bovisa Politecnico a Cormano - Cusano Milanino.

Sigle complementari tratta Milano Bovisa Politecnico - Seveso

Circolazione sul binario di destra (1)

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
3	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
	Deviatoi uscita Milano Bovisa P.	4,955	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.
1	MILANO AFFORI	6,442
	<i>Milano Bruzzano Parco Nord</i>	7,845
	CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227
	<i>Paderno Dugnano</i>	11,613
	Palazzolo Milanese	13,467
	<i>Varedo</i>	15,094
	<i>Bovisio Masciago</i>	17,167
	<i>Cesano Maderno</i>	19,244
	°SEVESO	21,208

(1) Linea diretta da Milano Bovisa Politecnico a Cormano - Cusano Milanino.

Sigle complementari tratta Milano Bovisa Politecnico - Seveso

Circolazione sul binario di destra (1)

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
3	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
	Deviatoi uscita Milano Bovisa P.	4,955	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	80	.	.	.
1	MILANO AFFORI	6,442
	<i>Milano Bruzzano Parco Nord</i>	7,845
	CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227
	<i>Paderno Dugnano</i>	11,613
	Palazzolo Milanese	13,467
	<i>Varedo</i>	15,094
	<i>Bovisio Masciago</i>	17,167
	<i>Cesano Maderno</i>	19,244
	°SEVESO	21,208

(1) Linea diretta da Milano Bovisa Politecnico a Cormano - Cusano Milanino.

Sigle complementari tratta Seveso - Milano Bovisa Politecnico

Circolazione sul binario di sinistra (1)

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
°SEVESO	21,208	65	50	65	50	65	50	65	50	65	50	65	50	65	50
km	20,633	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.
<i>Cesano Maderno</i>	19,244
<i>Bovisio Masciago</i>	17,167
<i>Varedo</i>	15,094
Palazzolo Milanese	13,467
<i>Paderno Dugnano</i>	11,613
2 CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227
<i>Milano Bruzzano Parco Nord</i>	7,845
2 °MILANO AFFORI	6,442
Dev. ingresso Milano Bovisa P.	4,734	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165

(1) Linea diretta da Cormano - Cusano Milanino a Milano Bovisa Politecnico.

Sigle complementari tratta Seveso - Milano Bovisa Politecnico

Circolazione sul binario di sinistra (1)

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
°SEVESO	21,208	65	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
km	20,633	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	80	.	.	.
<i>Cesano Maderno</i>	19,244
<i>Bovisio Masciago</i>	17,167
<i>Varedo</i>	15,094
Palazzolo Milanese	13,467
<i>Paderno Dugnano</i>	11,613
2 CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227
<i>Milano Bruzzano Parco Nord</i>	7,845
2 °MILANO AFFORI	6,442
Dev. ingresso Milano Bovisa P.	4,734	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165

(1) Linea diretta da Cormano - Cusano Milanino a Milano Bovisa Politecnico.

Sigle complementari tratta Seveso - Milano Bovisa Politecnico

Circolazione sul binario di destra (1)

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
		125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
°SEVESO	21,208	65	50	65	50	65	50	65	50	65	50	65	50	65	50
km	20,633	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.
Cesano Maderno	19,244
Bovisio Masciago	17,167
Varedo	15,094
Palazzolo Milanese	13,467
Paderno Dugnano	11,613
2 CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227
Milano Bruzzano Parco Nord	7,845
2 °MILANO AFFORI	6,442
Dev. ingresso Milano Bovisa P.	4,734	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165

(1) Linea diretta da Cormano - Cusano Milanino a Milano Bovisa Politecnico.

Sigle complementari tratta Seveso - Milano Bovisa Politecnico

Circolazione sul binario di destra (1)

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
°SEVESO	21,208	65	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
km	20,633	90	.	90	.	90	.	90	.	90	.	80	.	.	.
Cesano Maderno	19,244
Bovisio Masciago	17,167
Varedo	15,094
Palazzolo Milanese	13,467
Paderno Dugnano	11,613
2 CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227
Milano Bruzzano Parco Nord	7,845
2 °MILANO AFFORI	6,442
Dev. ingresso Milano Bovisa P.	4,734	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.
MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165

(1) Linea diretta da Cormano - Cusano Milanino a Milano Bovisa Politecnico.

Sigle complementari tratta Milano Bovisa Politecnico - Cormano-Cusano Milanino (linea locale)

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
4	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
2	MILANO AFFORI	6,442
	km	7,226	80	.	80	.	80	.	80	.	80	.	80	.	80	.
	Milano Bruzzano Parco Nord	7,845
	km	9,074	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.
	CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227

Sigle complementari tratta Milano Bovisa Politecnico - Cormano-Cusano Milanino (linea locale)

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
4	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
2	MILANO AFFORI	6,442
	km	7,226	80	.	80	.	80	.	80	.	80	.	80	.	80	.
	Milano Bruzzano Parco Nord	7,845
	km	9,074	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.
	CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227

Sigle complementari tratta Cormano-Cusano Milanino - Milano Bovisa Politecnico (linea locale)

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
	Km	8,654	80	.	80	.	80	.	80	.	80	.	80	.	80	.
	Milano Bruzzano Parco Nord	7,845
	km	6,683	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.
1	MILANO AFFORI	6,442
	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165

Sigle complementari tratta Cormano-Cusano Milanino - Milano Bovisa Politecnico (linea locale)

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	CORMANO - CUSANO MILANINO	9,227	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
	Km	8,654	80	.	80	.	80	.	80	.	80	.	80	.	80	.
	Milano Bruzzano Parco Nord	7,845
	km	6,683	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.	60	.
1	MILANO AFFORI	6,442
	MILANO BOVISA POLITECNICO	4,165

Sigle complementari tronco Seveso - Asso

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
2	°SEVESO	21,208	90	50	90	50	50	50	50	50	50	50	90	50	50	50
	Deviatoi uscita Seveso	21,289	65	.	65	65	.	.	.
	NO COD	22,738	-	65	-	65	-	.	-	.	-	.	-	65	-	.
	°Meda	23,453	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	23,814	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.	/	85	/	.
	Cabiate	25,151	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	26,926	/	60	/	60	/	.	/	.	/	.	/	60	/	.
	°Mariano Comense	27,362	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	27,618	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.	/	85	/	.
	PLA <input checked="" type="checkbox"/>	28,779	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Carugo - Giussano	29,279	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PLA <input checked="" type="checkbox"/>	29,295	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Arosio	31,049	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	31,604	/	70	/	70	/	.	/	.	/	.	/	70	/	.
	Segnale di avviso Inverigo	32,948	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Inverigo	34,011	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	35,373	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	36,821	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Lambrugo - Lurago d'Erba	36,905	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
km	38,929	/	60	/	60	/	.	/	.	/	.	/	60	/	.	
1	MERONE	39,336	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	39,670	/	70	/	70	/	.	/	.	/	.	/	70	/	.
	PLA <input checked="" type="checkbox"/>	41,469	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Segnale di avviso Erba	42,109	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Erba	43,332	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Lezza - Carpesino	44,336	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Ponte Lambro - Castelmarte	45,188	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Caslino d'Erba	46,112	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PLA <input checked="" type="checkbox"/>	47,028	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Canzo	49,679	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	49,845	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
°ASSO	50,412	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

Sigle complementari tronco Seveso - Asso

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
2	°SEVESO	21,208	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Deviatoi uscita Seveso	21,289
	NO COD	22,738	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
	°Meda	23,453	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	23,814	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cabiate	25,151	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	26,926	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Mariano Comense	27,362	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	27,618	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PLA <input checked="" type="checkbox"/>	28,779	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Carugo - Giussano	29,279	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PLA <input checked="" type="checkbox"/>	29,295	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Arosio	31,049	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	31,604	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Segnale di avviso Inverigo	32,948	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Inverigo	34,011	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	35,373	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PLA <input checked="" type="checkbox"/>	36,821	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Lambrugo - Lurago d'Erba	36,905	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
km	38,929	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
1	MERONE	39,336	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	39,670	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PLA <input checked="" type="checkbox"/>	41,469	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Segnale di avviso Erba	42,109	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Erba	43,332	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Lezza - Carpesino	44,336	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Ponte Lambro - Castelmarte	45,188	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Caslino d'Erba	46,112	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PLA <input checked="" type="checkbox"/>	47,028	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Canzo	49,679	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	km	49,845	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
	°ASSO	50,412	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Segle complementari tronco Asso - Seveso

Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
		*160C 125%		*160C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 120%		*140B 105%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
°ASSO	50,412	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
km	49,845	/	70	/	70	/	50	/	50	/	50	/	70	/	50
°Canzo	49,679	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA ■□	47,028	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Caslino d'Erba	46,112	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Ponte Lambro - Castelmarte	45,188	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Lezza - Carpesino	44,336	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA ■□	44,292	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Erba	43,332	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA ■□	41,469	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Segnale di protezione Merone	39,844	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	39,670	/	60	/	60	/	.	/	.	/	.	/	60	/	.
1 MERONE	39,336	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	38,929	/	70	/	70	/	.	/	.	/	.	/	70	/	.
Lambrugo - Lurago d'Erba	36,905	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA ■□	36,821	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA ■□	35,409	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Segnale di avviso Inverigo	35,373	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Inverigo	34,011	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	32,948	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	31,604	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.	/	85	/	.
Arosio	31,049	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA ■□	29,295	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Carugo - Giussano	29,279	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA ■□	28,779	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	27,618	/	60	/	60	/	.	/	.	/	.	/	60	/	.
°Mariano Comense	27,362	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	26,926	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.	/	85	/	.
Cabiate	25,151	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA ■□	25,136	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA ■□	24,788	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA ■□	24,453	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	23,814	/	65	/	65	/	.	/	.	/	.	/	65	/	.
°Meda	23,453	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
SI COD	22,738	65	50	65	50	50	.	50	.	50	.	65	50	50	.
°SEVESO	21,208

Segle complementari tronco Asso - Seveso

Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
		*130B 75%		*120A 90%		*100A 70%		*90A 90%		*90A G75%		*80A G60%		*60A G45%	
		RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
°ASSO	50,412	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	n.a.
km	49,845	/	50	/	50	/	50	/	50	/	50	/	45	/	n.a.
°Canzo	49,679	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	n.a.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	47,028	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	n.a.
Casolino d'Erba	46,112	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	n.a.
Ponte Lambro - Castelmarte	45,188	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	n.a.
Lezza - Carpesino	44,336	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	50	/	45
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	44,292	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Erba	43,332	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	41,469	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Segnale di protezione Merone	39,844	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	50
km	39,670	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
1 MERONE	39,336	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	38,929	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Lambrugo - Lurago d'Erba	36,905	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	36,821	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	35,409	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Segnale di avviso Inverigo	35,373	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Inverigo	34,011	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	32,948	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	31,604	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Arosio	31,049	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	29,295	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Carugo - Giussano	29,279	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	28,779	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	27,618	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Mariano Comense	27,362	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	26,926	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cabiate	25,151	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	25,136	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	24,788	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	24,453	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km	23,814	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Meda	23,453	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
SI COD	22,738	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.	50	.
°SEVESO	21,208

Sigle complementari tronco Seveso - Camnago-Lentate

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	°SEVESO	21,208	90	50	90	50	90	50	90	50	90	50	90	50	90	50
	NO COD	21,222	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90
	Deviatoi uscita Seveso	21,289	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65
	°CAMNAGO - LENTATE	23,501	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Seveso - Camnago-Lentate

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
1	°SEVESO	21,208	90	50	90	50	90	50	90	50	90	50	80	50	60	50
	NO COD	21,222	-	90	-	90	-	90	-	90	-	80	-	75	-	60
	Deviatoi uscita Seveso	21,289	/	65	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.
	°CAMNAGO - LENTATE	23,501	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Camnago-Lentate - Seveso

	Località	Progressive chilometriche	1		2		3		4		5		6*		6	
			*160C		*160C		*160C		*140C		*160B		*140B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		120%		105%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
	°CAMNAGO - LENTATE	23,501	-	65	-	65	-	65	-	65	-	65	-	65	-	65
	°SEVESO	21,208	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Sigle complementari tronco Camnago-Lentate - Seveso

	Località	Progressive chilometriche	7		8		9		9*		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		90%		G75%		G60%		G45%	
			RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS	RS	NoRS
	°CAMNAGO - LENTATE	23,501	-	65	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
	°SEVESO	21,208	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Segle complementari tronco Brescia - Iseo

Località	Progressive chilometriche	1	2	3	4	5	6*	6
		*160C 125%	*160C 120%	*160C 105%	*140C 90%	*160B 115%	*140B 120%	*140B 105%
°BRESZIA	0,000	30	30	30	30	30	30	30
km	0,461	80	80	80	80	75	75	75
Brescia Borgo San Giovanni	2,087
km	2,409	90	90	90	90	85	85	85
km	3,000
Brescia Violino	3,952
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	4,666
Mandolossa	5,148
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	5,160
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	6,174
km	6,345	120	120	120	120	120	120	120
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	7,461
°Castegnato	8,695
°Paderno Franciacorta	12,052
km	12,536	105	105	105	105	100	100	100
°Passirano	14,087
km	14,643	80	80	80	80	75	75	75
km	16,085	60	60	60	60	60	60	60
°BORNATO - CALINO	16,685
km	17,466	85	85	85	85	80	80	80
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	19,500
°Borgonato - Adro	20,813
°Provaglio - Timoline	22,716
km	23,564	80	80	80	80	75	75	75
Deviatoi ingresso Iseo	25,395	60	60	60	60	60	60	60
°ISEO	25,713

Sigle complementari tronco Brescia - Iseo

Località	Progressive chilometriche	7	8	9	9*	10	11	12
		*130B 75%	*120A 90%	*100A 70%	*90A 90%	*90A G75%	*80A G60%	*60A G45%
°BRESZIA	0,000	30	30	30	30	30	30	30
km	0,461	50	70	50	70	50	50	50
Brescia Borgo San Giovanni	2,087
km	2,409	.	80	.	80	.	.	.
km	3,000
Brescia Violino	3,952
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	4,666
Mandolossa	5,148
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	5,160
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	6,174
km	6,345	.	120	.	90	.	.	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	7,461
°Castegnato	8,695
°Paderno Franciacorta	12,052
km	12,536	.	95
°Passirano	14,087
km	14,643	.	70	.	70	.	.	.
km	16,085	.	60	.	60	.	.	.
°BORNATO - CALINO	16,685
km	17,466	.	75	.	75	.	.	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	19,500
°Borgonato - Adro	20,813
°Provaglio - Timoline	22,716
km	23,564	.	70	.	70	.	.	.
Deviatoi ingresso Iseo	25,395	.	60	.	60	.	.	.
°ISEO	25,713

Sigle complementari tronco Iseo - Brescia

Località	Progressive chilometriche		1	2	3	4	5	6*	6
			*160C 125%	*160C 120%	*160C 105%	*140C 90%	*160B 115%	*140B 120%	*140B 105%
°ISEO	25,713		60	60	60	60	60	60	60
Deviatoi uscita Iseo	25,395		80	80	80	80	75	75	75
km	23,564		85	85	85	85	80	80	80
°Provaglio - Timoline	22,716	
°Borgonato - Adro	20,813	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	18,085	
km	17,466		60	60	60	60	60	60	60
1 °BORNATO - CALINO	16,685	
km	16,085		80	80	80	80	75	75	75
km	14,643		105	105	105	105	100	100	100
°Passirano	14,087	
km	12,536		120	120	120	110	120	120	120
°Paderno Franciacorta	12,052	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	9,974	
°Castegnato	8,695	
km	6,345		90	90	90	90	85	85	85
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	6,174	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	5,160	
Mandolossa	5,148	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	4,666	
Brescia Violino	3,952	
km	3,000	
km	2,409		80	80	80	80	75	75	75
Brescia Borgo San Giovanni	2,087	
km	0,461		30	30	30	30	30	30	30
°BRESCIA	0,000	

Sigle complementari tronco Iseo - Brescia

Località	Progressive chilometriche		7	8	9	9*	10	11	12
			*130B 75%	*120A 90%	*100A 70%	*90A 90%	*90A G75%	*80A G60%	*60A G45%
°ISEO	25,713		50	60	50	60	50	50	50
Deviatoi uscita Iseo	25,395		.	70	.	70	.	.	.
km	23,564		.	75	.	75	.	.	.
°Provaglio - Timoline	22,716	
°Borgonato - Adro	20,813	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	18,085	
km	17,466		.	60	.	60	.	.	.
1 °BORNATO - CALINO	16,685	
km	16,085		.	70	.	70	.	.	.
km	14,643		.	95	.	90	.	.	.
°Passirano	14,087	
km	12,536		.	110
°Paderno Franciacorta	12,052	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	9,974	
°Castegnato	8,695	
km	6,345		.	80	.	80	.	.	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	6,174	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	5,160	
Mandolossa	5,148	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	4,666	
Brescia Violino	3,952	
km	3,000	
km	2,409		.	70	.	70	.	.	.
Brescia Borgo San Giovanni	2,087	
km	0,461		30	30	30	30	30	30	30
°BRESCIA	0,000	

Sigle complementari tronco Iseo - Edolo

Località	Progressive chilometriche	1	2	3	4	5	6*	6
		*160C 125%	*160C 120%	*160C 105%	*140C 90%	*160B 115%	*140B 120%	*140B 105%
°ISEO	25,713	60	60	60	60	60	60	60
Deviatioio uscita Iseo	25,934	80	80	80	80	80	80	80
PLA ■□	28,559
PLA ■□	28,878
<i>Pilzone</i>	28,885
PLA ■□	29,386
PLA ■□	29,778
km	30,338	70	70	70	70	70	70	70
PLA ■□	30,943
PLA ■□	31,227
<i>Sulzano</i>	31,324
PLA ■□	31,474
PLA ■□	31,941
PLA ■□	32,766
°Sale Marasino	34,171
Deviatioio uscita Sale Marasino	34,354	80	80	80	80	80	80	80
Segnale di protez. Marone - Zone	37,147	65	65	65	65	65	65	65
°Marone - Zone	37,740
<i>Vello</i>	39,670
PLA ■□	39,708
<i>Toline</i>	44,591	70	70	70	70	70	70	70
PLA ■□	44,661
PLA ■□	46,039
°Pisogne	47,377
km	47,856	90	90	90	90	90	90	90
PLA ■□	50,161
PLA ■□	50,673
PLA ■□	51,216
°Pian Camuno - Gratacasolo	52,090
km	53,224	75	75	75	75	75	75	75
PLA ■□	54,246
PLA ■□	54,907
<i>Artogne - Gianico</i>	54,948
PLA ■□	55,251
PLA ■□	56,282
PLA ■□	57,310
°Darfo - Corna	58,452

Seguono Sigle complementari tronco Iseo - Edolo

Località	Progressive chilometriche	1	2	3	4	5	6*	6
		*160C 125%	*160C 120%	*160C 105%	*140C 90%	*160B 115%	*140B 120%	*140B 105%
°Darfo - Corna	58,452	75	75	75	75	75	75	75
Boario Terme	59,664
Erbanno - Angone	60,682
PLA <input type="checkbox"/>	60,813
PLA <input type="checkbox"/>	61,641
PLA <input type="checkbox"/>	63,048
Pian di Borno	63,345
PLA <input type="checkbox"/>	63,609
PLA <input type="checkbox"/>	63,916
°Cogno - Esine	65,498
°Cividate - Malegno	68,226	70	70	70	70	70	70	70
km	71,843	60	60	60	60	60	60	60
°Breno	72,047
km	72,368	80	80	80	80	80	80	80
PLA <input type="checkbox"/>	73,647
PLA <input type="checkbox"/>	73,826
PLA <input type="checkbox"/>	74,720
Niardo - Losine	75,331
PLA <input type="checkbox"/>	76,273
PLA <input type="checkbox"/>	76,680
PLA <input type="checkbox"/>	76,964
PLA <input type="checkbox"/>	77,463
Ceto - Cerveno	77,494
PLA <input type="checkbox"/>	79,142
PLA <input type="checkbox"/>	79,966
km	80,667	60	60	60	60	60	60	60
°Capo di Ponte	81,967
km	82,892	85	85	85	85	85	85	85
Sellero	84,579
PLA <input type="checkbox"/>	84,652
km	86,247	60	60	60	60	60	60	60
°Cedegolo	86,758
km	87,821	50	50	50	50	50	50	50
km	88,376	65	65	65	65	65	65	65
km	90,205	50	50	50	50	50	50	50
PLA <input type="checkbox"/>	90,721
Forno Allione	90,745
°Malonno	94,247
km	94,575	65	65	65	65	65	65	65
PLA <input type="checkbox"/>	96,498
Sonico	100,140
PLA <input type="checkbox"/>	100,778
EDOLO	102,709

Sigle complementari tronco Iseo - Edolo

Località	Progressive chilometriche	7	8	9	9*	10	11	12
		*130B 75%	*120A 90%	*100A 70%	*90A 90%	*90A G75%	*80A G60%	*60A G45%
°ISEO	25,713	50	60	50	60	50	50	50
Deviatoio uscita Iseo	25,934	.	75	.	75	.	.	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	28,559
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	28,878
<i>Pilzone</i>	28,885
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	29,386
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	29,778
km	30,338	.	70	.	70	.	.	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	30,943
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	31,227
<i>Sulzano</i>	31,324
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	31,474
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	31,941
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	32,766
°Sale Marasino	34,171
Deviatoio uscita Sale Marasino	34,354	.	75	.	75	.	.	.
Segnale di protez. Marone - Zone	37,147	.	60	.	60	.	.	.
°Marone - Zone	37,740
<i>Vello</i>	39,670
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	39,708
<i>Toline</i>	44,591	.	65	.	65	.	.	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	44,661
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	46,039
°Pisogne	47,377
km	47,856	.	85	.	85	.	.	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	50,161
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	50,673
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	51,216
°Pian Camuno - Gratacasolo	52,090
km	53,224	.	70	.	70	.	.	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	54,246
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	54,907
<i>Artogne - Gianico</i>	54,948
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	55,251
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	56,282
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	57,310
°Darfo - Corna	58,452

Seguono Sigle complementari tronco Iseo - Edolo

Località	Progressive chilometriche	7	8	9	9*	10	11	12
		*130B 75%	*120A 90%	*100A 70%	*90A 90%	*90A G75%	*80A G60%	*60A G45%
°Darfo - Corna	58,452	50	70	50	70	50	50	50
Boario Terme	59,664
Erbanno - Angone	60,682
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	60,813
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	61,641
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	63,048
Pian di Borno	63,345
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	63,609
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	63,916
°Cogno - Esine	65,498
°Cividate - Malegno	68,226
km	71,843	.	60	.	60	.	.	.
°Breno	72,047
km	72,368	.	75	.	75	.	.	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	73,647
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	73,826
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	74,720
Niardo - Losine	75,331
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	76,273
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	76,680
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	76,964
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	77,463
Ceto - Cerveno	77,494
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	79,142
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	79,966
km	80,667	.	60	.	60	.	.	.
°Capo di Ponte	81,967
km	82,892	.	80	.	80	.	.	.
Sellero	84,579
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	84,652
km	86,247	.	60	.	60	.	.	.
°Cedegolo	86,758
km	87,821	.	50	.	50	.	.	.
km	88,376	.	60	.	60	.	.	.
km	90,205	.	50	.	50	.	.	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	90,721
Forno Allione	90,745
°Malonno	94,247
km	94,575	.	60	.	60	.	.	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	96,498
Sonico	100,140
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	100,778
EDOLO	102,709

Sigle complementari tronco Edolo - Iseo

Località	Progressive chilometriche	1	2	3	4	5	6*	6
		*160C 125%	*160C 120%	*160C 105%	*140C 90%	*160B 115%	*140B 120%	*140B 105%
EDOLO	102,709	65	65	65	65	65	65	65
PLA ■□	100,778
<i>Sonico</i>	100,140
PLA ■□	96,498
km	94,575	50	50	50	50	50	50	50
°Malonno	94,247
<i>Forno Allione</i>	90,745
PLA ■□	90,721
km	90,205	65	65	65	65	65	65	65
km	88,376	50	50	50	50	50	50	50
km	87,821	60	60	60	60	60	60	60
°Cedegolo	86,758
km	86,247	85	85	85	85	85	85	85
PLA ■□	84,652
<i>Sellero</i>	84,579
PLA ■□	83,186
km	82,892	60	60	60	60	60	60	60
PLA ■□	82,882
°Capo di Ponte	81,967
km	80,667	80	80	80	80	80	80	80
PLA ■□	79,966
PLA ■□	79,142
<i>Ceto - Cerveno</i>	77,494
PLA ■□	77,463
PLA ■□	76,964
PLA ■□	76,680
PLA ■□	76,273
<i>Niardo - Losine</i>	75,331
PLA ■□	74,720
PLA ■□	73,826
PLA ■□	73,647
km	72,368	60	60	60	60	60	60	60
°Breno	72,047
km	71,843	70	70	70	70	70	70	70
PLA ■□	70,133
PLA ■□	69,668
PLA ■□	69,463
PLA ■□	69,242
°Civate - Malegno	68,226	75	75	75	75	75	75	75
°Cogno - Esine	65,498

Seguono Sigle complementari tronco Edolo - Iseo

Località	Progressive chilometriche	1	2	3	4	5	6*	6
		*160C 125%	*160C 120%	*160C 105%	*140C 90%	*160B 115%	*140B 120%	*140B 105%
°Cogno - Esine	65,498	75	75	75	75	75	75	75
PLA ■□	63,916
PLA ■□	63,609
<i>Pian di Borno</i>	63,345
PLA ■□	63,048
PLA ■□	61,641
PLA ■□	60,813
<i>Erbanno - Angone</i>	60,682
<i>Boario Terme</i>	59,664
°Darfo - Corna	58,452
PLA ■□	55,251
<i>Artogne - Gianico</i>	54,948
PLA ■□	54,907
PLA ■□	54,246
PLA ■□	53,336
km	53,224	90	90	90	90	90	90	90
PLA ■□	52,772
°Pian Camuno - Gratacasolo	52,090
km	47,856	70	70	70	70	70	70	70
°Pisogne	47,377
PLA ■□	44,661
<i>Toline</i>	44,591	65	65	65	65	65	65	65
PLA ■□	39,708
<i>Vello</i>	39,670
PLA ■□	38,952
°Marone - Zone	37,740
km	37,147	80	80	80	80	80	80	80
Deviatoio ingresso Sale Marasino	34,354	70	70	70	70	70	70	70
°Sale Marasino	34,171
PLA ■□	31,941
PLA ■□	31,474
<i>Sulzano</i>	31,324
PLA ■□	31,227
PLA ■□	30,943
km	30,338	80	80	80	80	80	80	80
PLA ■□	29,778
PLA ■□	29,386
<i>Pilzone</i>	28,885
PLA ■□	28,878
PLA ■□	28,559
PLA ■□	27,579
Deviatoio ingresso Iseo	25,934	60	60	60	60	60	60	60
°ISEO	25,713

Sigle complementari tronco Edolo - Iseo

Località	Progressive chilometriche	7	8	9	9*	10	11	12
		*130B 75%	*120A 90%	*100A 70%	*90A 90%	*90A G75%	*80A G60%	*60A G45%
EDOLO	102,709	50	60	50	60	50	50	50
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	100,778
<i>Sonico</i>	100,140
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	96,498
km	94,575	.	50	.	50	.	.	.
°Malonno	94,247
<i>Forno Allione</i>	90,745
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	90,721
km	90,205	.	60	.	60	.	.	.
km	88,376	.	50	.	50	.	.	.
km	87,821	.	60	.	60	.	.	.
°Cedegolo	86,758
km	86,247	.	80	.	80	.	.	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	84,652
<i>Sellero</i>	84,579
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	83,186
km	82,892	.	60	.	60	.	.	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	82,882
°Capo di Ponte	81,967
km	80,667	.	75	.	75	.	.	.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	79,966
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	79,142
<i>Ceto - Cerveno</i>	77,494
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	77,463
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	76,964
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	76,680
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	76,273
<i>Niardo - Losine</i>	75,331
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	74,720
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	73,826
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	73,647
km	72,368	.	60	.	60	.	.	.
°Breno	72,047	40	n.a.
km	71,843	.	70	.	70	.	.	n.a.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	70,133	n.a.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	69,668	n.a.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	69,463	n.a.
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	69,242	n.a.
°Cividate - Malegno	68,226	50	50
°Cogno - Esine	65,498

Seguono Sigle complementari tronco Edolo - Iseo

Località	Progressive chilometriche	7	8	9	9*	10	11	12
		*130B 75%	*120A 90%	*100A 70%	*90A 90%	*90A G75%	*80A G60%	*60A G45%
°Cogno - Esine	65,498	50	70	50	70	50	50	50
PLA ■□	63,916
PLA ■□	63,609
<i>Pian di Borno</i>	63,345
PLA ■□	63,048
PLA ■□	61,641
PLA ■□	60,813
<i>Erbanno - Angone</i>	60,682
<i>Boario Terme</i>	59,664
°Darfo - Corna	58,452
PLA ■□	55,251
<i>Artogne - Gianico</i>	54,948
PLA ■□	54,907
PLA ■□	54,246
PLA ■□	53,336
km	53,224	.	85	.	85	.	.	.
PLA ■□	52,772
°Pian Camuno - Gratacasolo	52,090
km	47,856	.	65	.	65	.	.	.
°Pisogne	47,377
PLA ■□	44,661
<i>Toline</i>	44,591	.	60	.	60	.	.	.
PLA ■□	39,708
<i>Vello</i>	39,670
PLA ■□	38,952
°Marone - Zone	37,740
km	37,147	.	75	.	75	.	.	.
Deviatoio ingresso Sale Marasino	34,354	.	70	.	70	.	.	.
°Sale Marasino	34,171
PLA ■□	31,941
PLA ■□	31,474
<i>Sulzano</i>	31,324
PLA ■□	31,227
PLA ■□	30,943
km	30,338	.	75	.	75	.	.	.
PLA ■□	29,778
PLA ■□	29,386
<i>Pilzone</i>	28,885
PLA ■□	28,878
PLA ■□	28,559
PLA ■□	27,579
Deviatoio ingresso Iseo	25,934	.	60	.	60	.	.	.
°ISEO	25,713

Sigle complementari tronco Rovato FN - Bornato-Calino

Località	Progressive chilometriche		1	2	3	4	5	6*	6
			*160C 125%	*160C 120%	*160C 105%	*140C 90%	*160B 115%	*140B 120%	*140B 105%
°ROVATO FN	5,740		30	30	30	30	30	30	30
Deviatoi uscita Rovato FN	5,246		70	70	70	70	70	70	70
<i>Rovato Centro</i>	4,195	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	2,956	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	2,502	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	2,189	
<i>Cazzago San Martino</i>	2,114	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	2,015	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	1,489	
km	0,524		30	30	30	30	30	30	30
°BORNATO - CALINO	0,000	

Sigle complementari tronco Rovato FN - Bornato-Calino

Località	Progressive chilometriche		7	8	9	9*	10	11	12
			*130B 75%	*120A 90%	*100A 70%	*90A 90%	*90A G75%	*80A G60%	*60A G45%
°ROVATO FN	5,740		30	30	30	30	30	30	30
Deviatoi uscita Rovato FN	5,246		50	70	50	70	50	50	50
<i>Rovato Centro</i>	4,195	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	2,956	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	2,502	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	2,189	
<i>Cazzago San Martino</i>	2,114	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	2,015	
PLA <input checked="" type="checkbox"/>	1,489	
km	0,524		30	30	30	30	30	30	30
°BORNATO - CALINO	0,000	

Sigle complementari tronco Bornato-Calino - Rovato FN

	Località	Progressive chilometriche	1	2	3	4	5	6*	6
			*160C	*160C	*160C	*140C	*160B	*140B	*140B
			125%	120%	105%	90%	115%	120%	105%
2	°BORNATO - CALINO	0,000	30	30	30	30	30	30	30
	km	0,524	70	70	70	70	70	70	70
	PLA	1,489
	PLA	2,015
	<i>Cazzago San Martino</i>	2,114
	PLA	2,189
	PLA	2,502
	PLA	2,956
	PLA	3,941
	PLA	4,154
	<i>Rovato Centro</i>	4,195
	PLA	4,671
	PLA	4,783
	Deviatoi ingresso Rovato FN	5,246	30	30	30	30	30	30	30
	°ROVATO FN	5,740

Sigle complementari tronco Bornato-Calino - Rovato FN

	Località	Progressive chilometriche	7	8	9	9*	10	11	12
			*130B	*120A	*100A	*90A	*90A	*80A	*60A
			75%	90%	70%	90%	G75%	G60%	G45%
2	°BORNATO - CALINO	0,000	30	30	30	30	30	30	30
	km	0,524	50	70	50	70	50	50	50
	PLA	1,489
	PLA	2,015
	<i>Cazzago San Martino</i>	2,114
	PLA	2,189
	PLA	2,502
	PLA	2,956
	PLA	3,941
	PLA	4,154
	<i>Rovato Centro</i>	4,195
	PLA	4,671
	PLA	4,783
	Deviatoi ingresso Rovato FN	5,246	30	30	30	30	30	30	30
	°ROVATO FN	5,740

39. CIRCOLABILITÀ DEI VEICOLI

- 1.** Per la circolabilità dei veicoli trova applicazione quanto previsto dal capitolo XVII della POS.
Nei riquadri che seguono sono riportate le ammissioni, le esclusioni e le condizioni di circolabilità di singoli gruppi di veicoli (mezzi di trazione, veicoli rimorchiati, ecc...) sul ramo Iseo.
- 2.** La responsabilità dell'osservanza delle ammissioni, esclusioni e condizioni di circolabilità dei veicoli compete al personale delle IF nel rispetto di quanto previsto dai capitoli XVI e XVII della POS.
- 3.** Tutte le locomotive elettriche, quando circolano su linee non elettrificate, devono avere smontati i pattini di derivazione elettrica e l'intelaiatura dei pantografi deve essere assicurata ai telai dei veicoli in modo da impedire sollevamenti anche accidentali.
- 4.** Si definisce «semplice attacco» la circolazione a qualunque titolo di una locomotiva.
- 5.** Si definisce «multiplo attacco» la circolazione di un numero indefinito di locomotive insieme riunite a qualunque titolo; in tale ambito si può utilizzare la definizione «doppio attacco» per indicare la circolazione di due locomotive. Il multiplo attacco è consentito anche tra locomotive di diversi gruppi quando è consentito per ciascuno dei gruppi stessi.
- 6.** Le ammissioni, esclusioni e condizioni di circolabilità sono riportate nei riquadri che seguono con i segni convenzionali il cui significato è di seguito riportato:
 - il segno «◊» indica l'ammissione al rango «A» e in «multiplo attacco» nella tratta indicata salvo le eventuali limitazioni di velocità precisate con le note in calce ai prospetti. Qualora il segno «◊» sia integrato con le lettere «B» o «C» (esempio: «◊ C») è indicata l'ammissione al rango di velocità corrispondente;
 - il segno «■» indica l'esclusione dalla circolazione nella tratta indicata.
- 7.** I veicoli dello stesso tipo possono essere suddivisi in sottogruppi qualora, per i medesimi, esistano condizioni diverse di circolabilità.
- 8.** Tutte le eventuali limitazioni, riportate in calce ai singoli prospetti, devono essere notificate all'agente di condotta con apposita prescrizione tecnica.

LINEE O TRATTE DI LINEA	AUTOMOTRICI TERMICHE	LOCOMOTIVE DIESEL - ELETTRICHE	AUTOTRENI	
	ALn 668	DE 520	ATR 115 (1)	ATR 125 (1)
Brescia - Edolo	◇ B	◇	◇ C	◇ C
Rovato FN - Bornato-Calino	◇ B	◇	◇ C	◇ C

(1) Soggetto alle limitazioni di velocità previste dalla tabella dell'articolo 32.

CIRCOLABILITÀ DEI VEICOLI STORICI O TURISTICI

LINEE O TRATTE DI LINEA	AUTOMOTRICI TERMICHE	LOCOMOTIVE DIESEL - ELETTRICHE	VEICOLI VIAGGIATORI	
	ALn 668	Cne	B	Bz
Brescia - Edolo	◇ B	◇	◇	◇
Rovato FN - Bornato-Calino	◇ B	◇	◇	◇

